

# SL-43V, 44V型安全逃し弁


製品記号

SL43V-G□

SL44V-G□

※□には、種類により表示の記号が入ります。

# 取扱説明書

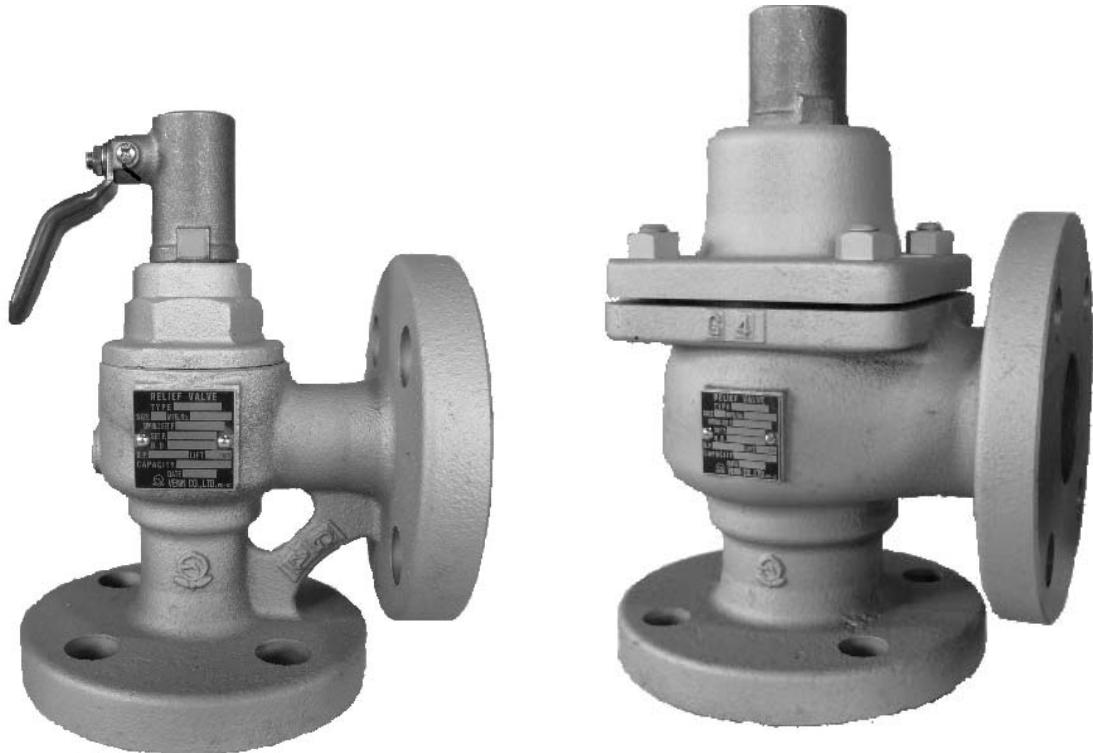

## はじめに

この取扱説明書は、S L - 4 3 V型、4 4 V型安全逃し弁（揚程式）の取扱方法について記述しています。本製品をご使用の前に熟読の上、正しくお使いください。

この取扱説明書は本製品を設置、および使用される方々のお手元に確実に届くようお取りはからい願います。

## ———— 製品の危険性についての本文中の用語 ———



**警告**：取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



**注意**：取扱を誤った場合、使用者が軽い、若しくは中程度の傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害・損壊の発生が想定される場合。

## ———— ご使用にあたっての警告・注意事項 ———

本製品のご使用にあたり、人身の安全および製品を正しく使用するために必ずお守りください。



### 警告

●本製品は、重量物ですので配管に取付けの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。

※製品を落としますと、怪我をする恐れがあります。

●本製品の出口側には吹出し管を接続し、吹出し管は流体が吹出しても安全な場所へ導いてください。

※安全が確保できない場合、流体の吹出しにより怪我をする恐れがあります。また、有害ガス、可燃性ガスなどの場合、酸欠、爆発、腐食などの事故の原因となります。

●本製品の作動確認を行なう場合は、吹出し管出口の前に立たないでください。また、のぞき込んだり、手を出したりしないでください。

※流体の吹出しにより怪我をする恐れがあります。

●製品にはむやみに触れないようにしてください。

※高温流体の場合、やけどの恐れがあります。

●本製品の分解にあたっては、流体の供給弁を止め、配管、機器内の圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、本体を素手でさわれるまで冷やしてから行ってください。

※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我や高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。



### 注意

●本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。  
一般のご使用者は分解しないでください。設定圧力で吹出さない、設定圧力より低い圧力で吹出すなどの異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。

●本製品を使用する前に製品についている銘板の表示、および1頁の仕様とを確認してください。  
使用条件が仕様を満足することを確認の上、製品をご使用ください。

●本製品の取付け場所が、流体の吹出しにより警報器などが作動したりする恐れがある場所や、周辺の機器などを汚す恐れのある場合は、吹出し管を屋外に導いてください。

●本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。

目次	頁
1. 製品用途、仕様、構造、作動 .....	1
(1) 用途 .....	1
(2) 仕様 .....	1
(3) 構造 .....	2
(4) 作動 .....	3
2. 設置要領 .....	4
(1) 製品質量 .....	4
(2) 配管例略図および使用例 .....	4
(3) 要領 .....	4
3. 作動確認 .....	6
(1) 作動確認方法 .....	6
[設定圧力の調整] .....	7
4. 保守要領 .....	8
(1) 日常点検 .....	8
(2) 作動点検 .....	9
(3) 定期点検 .....	9
(4) 故障の原因と処置 .....	9
5. 廃却 .....	10
○用語の説明 .....	11
○サービスネットワーク	

————— ※「分解・組立要領」が必要な場合には、ご請求ください。 —————

## 目次

	頁
1. 製品用途、仕様、構造、作動 .....	1
(1) 用途 .....	1
(2) 仕様 .....	1
(3) 構造 .....	2
(4) 作動 .....	3
2. 設置要領 .....	4
(1) 製品質量 .....	4
(2) 配管例略図および使用例 .....	4
(3) 要領 .....	4
3. 作動確認 .....	6
(1) 作動確認方法 .....	6
[設定圧力の調整] .....	7
4. 保守要領 .....	8
(1) 日常点検 .....	8
(2) 作動点検 .....	9
(3) 定期点検 .....	9
(4) 故障の原因と処置 .....	9
5. 廃却 .....	10
○用語の説明 .....	11
○分解・組立要領 .....	12
(1) 分解 .....	12
1) 分解工具および消耗部品 .....	12
2) 分解 .....	13
(2) 各部品の清掃および処置方法 .....	16
1) 前準備 .....	16
2) 各部品の清掃および処置方法 .....	16
(3) 組立 .....	17
○サービスネットワーク	

## 1. 製品用途、仕様、構造、作動

### (1) 用途

SL-43V型、44V型安全逃し弁（揚程式）は、気体および液体用に共用でき、圧力容器、配管、減圧弁の二次側などに設置され、これらの異常な圧力上昇による事故を未然に防止する用途に使用されます。

### (2) 仕様


★型式	SL-43V			SL-44V		
製品記号	SL43V-G□ <sup>注1</sup>			SL44V-G□ <sup>注1</sup>		
キャップ形式	密閉レバー付			レバー無		
★呼び径	15 ~ 50					
適用流体	空気・気体・液体					
圧力調整範囲	1 : 0.05~0.1MPa, 2 : 0.1~0.2MPa, 3 : 0.2~0.5MPa, 4 : 0.5~1.0MPa					
☆流体温度	120°C以下					
リフト	呼び径	15	20	25	32	40
	リフト (mm)	0.43	0.51	0.63	0.87	1.09
☆適用粘度	800 cSt 以下					
端接続	JIS 10K FF フランジ					
材質	本体	FC200				
	バネケース	FC200				
	弁体(弁座)	SCS13 (SUS304)				
	調節バネ	SUS304-WPB				
本体耐圧試験	水圧にて1.5MPa					


注1：□には、圧力調整範囲にあるバネ区分の記号が入ります。

### 注意


- 製品についている銘板表示内容と注文された型式の上記仕様 ★ 部分および「設定圧力」を確認してください。
- 上記仕様の ☆ 部分が使用条件を満足することを確認してください。
- 上記仕様を超えての使用はできません。

### 銘板

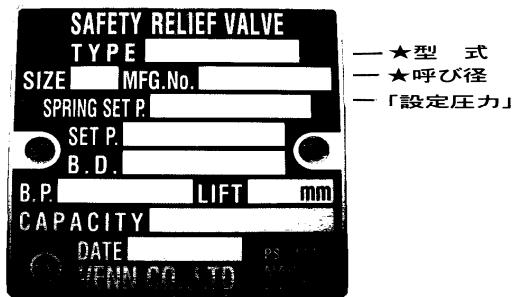

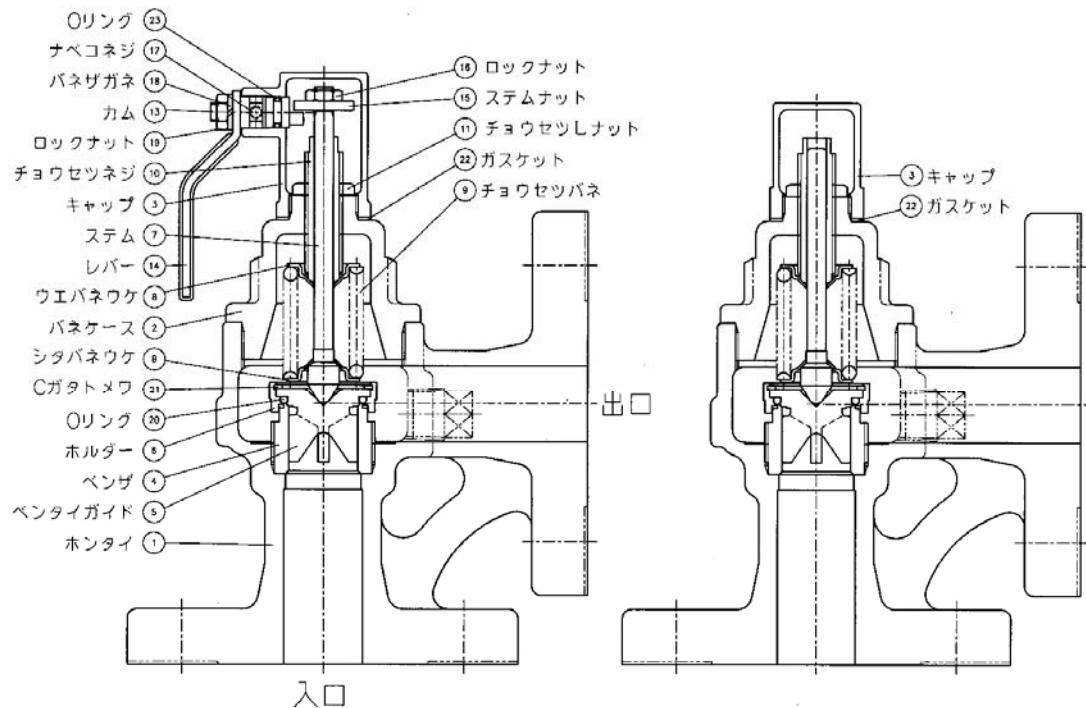

15~32A

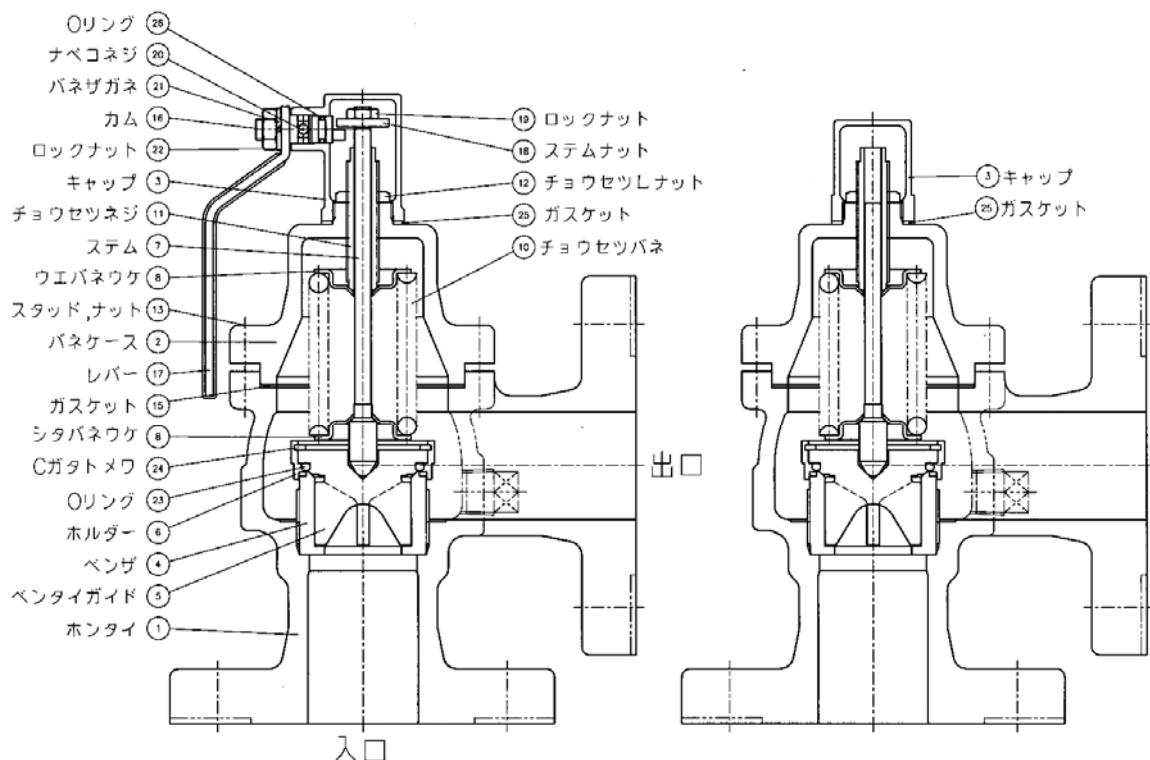

40~50A

※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、  
部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

機能については「次項：(4) 作動」を参照してください。

## (4) 作動

図1 弁閉

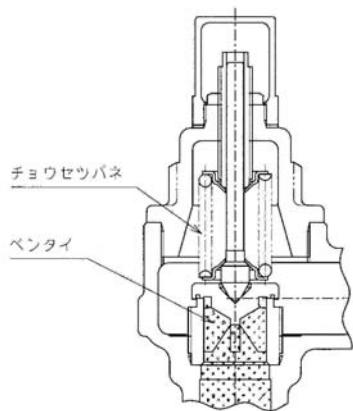


図2 吹始め


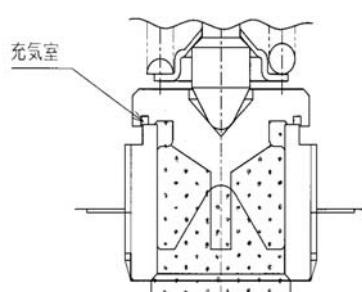


図3 全開 (→弁閉)

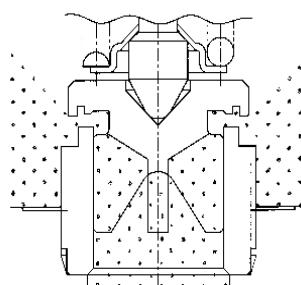

内圧が設定圧力よりも低い場合は、内圧による荷重よりもチョウセツバネ荷重が強いためにベンタイは閉止しています。

内圧が上昇して設定圧力に達するとベンタイ当り面の気密が保持できなくなり流体は漏洩をはじめ、ベンタイに設けられた充気室に蓄積されます。

充気室に蓄積された流体は上向きの力を増大させますのでベンタイは勢いよく開き流体を放出します。流体の放出により内圧が降下するとベンタイは速やかに閉止します。

## 2. 設置要領



### 警告


本製品は、重量物ですので配管に取付けの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。

※製品を落としますと、怪我をする恐れがあります。

### (1) 製品質量

呼び径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	(kg)
SL-43V型	2.5	3.0	4.6	6.2	7.8	11.7	
SL-44V型	2.4	2.9	4.5	6.1	7.7	11.5	

### (2) 配管例略図および使用例

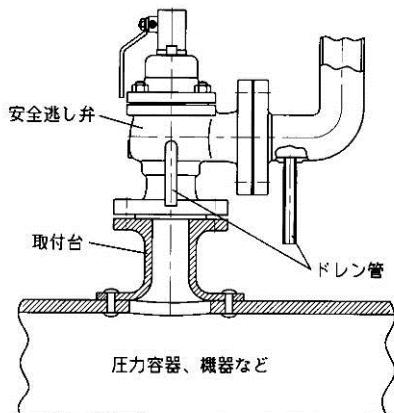

気体用の場合の例

### (3) 要領



### 警告

本製品の出口側には吹出し管を接続し、吹出し管は流体が吹出しても安全な場所へ導いてください。

※安全が確保できない場合、流体の吹出しにより怪我をする恐れがあります。また、有害ガス、可燃性ガスなどの場合、酸欠、爆発、腐食などの事故の原因となります。



### 注意

- 製品の取付台は、吹出しにより反動力を受けてますので、この反動による圧縮、せん断、曲げ応力に対し充分な強度、剛性を持たせてください。
- 製品の出口側の吹出し管は、固定や支持をし、弁に不当な応力（熱応力を含む）が生じないようにしてください。

※吹出し管の固定や支持をしない場合、製品の損傷や作動不良などの原因となります。

- 製品の取付台、および吹出し管の内径は、それぞれ入口径、出口径以上としてください。

※所定の吹出し量が満足できない、または作動不良などの原因となります。

- 製品の取付け場所が、流体の吹出しにより警報器などが作動したりする恐れがある場所や、周辺の機器などを汚す恐れのある場合は、吹出し管を屋外に導いてください。
- 吹出し管にドレン、雨水などが溜まる恐れのある場合には、それらを全部抜き得る位置にドレン抜きを設け、排水溝まで導いてください。  
※吹出し管にドレン、雨水が滞留すると錆の発生などによる作動不良の原因となります。
- 製品を取付ける前に、配管、機器内のスケール、塵埃などの除去を充分に行ってください。  
※除去が不充分な場合、異物の混入により、弁座漏れ、作動不良などの原因となります。
- 輸送中などに製品への異物混入を避けるため、入口、出口にキャップをしてあるものについては、それらを外してから取付けてください。
- 配管接続に使用するシールテープ・液状シール剤など、配管内に異物が入らないように注意してください。  
※異物の混入により、弁座漏れ、作動不良などの原因となります。
- 製品を接続する際には、入口、出口を間違えないよう、また、取付姿勢は垂直に取付けてください。  
※誤った取付けをした場合、製品の機能を発揮できません。

1) 取付台の設置

本弁の取付台（管）はできるだけ短くし、圧力損失を小さくします。

2) 本弁は容易に点検できる位置に取付け、振動、腐食などによって本弁の機能が阻害される恐れのある場所は避けてください。

3) 吹出し管の取付け

吹出し管の長さはできるだけ短くし、かつ、曲りを少なくしてください。

4) 配管・機器の耐圧試験を行なう場合は、本弁を取り外して取付台（管）に蓋をして行ってください。

### 3. 作動確認



#### 警告

●本製品の作動確認を行なう場合は、吹出し管出口の前に立たないでください。また、のぞき込んだり、手を出したりしないでください。

※流体の吹出しにより怪我をする恐れがあります。

●本製品の作動確認を行なう場合は

SL-43V型：キャップを取り付け、更にレバー部分を組込み、ナベコネジで固定してから行なってください。

SL-44V型：キャップを取り付けてから行なってください。

※チョウセツネジ部分からの、流体の吹出しにより、怪我をする恐れがあります。

●製品にはむやみに触れないようにしてください。

※高温流体の場合、やけどの恐れがあります。



#### 注意

設定圧力の調整（変更）は行なわないでください。

※万一、調整が必要な場合は、熟練した専門の方（設備、工事業者の方など）が実施してください。

#### (1) 作動確認方法

本弁は、機器などに取付けした状態で、所定の設定圧力に昇圧すれば作動します。

作動確認時には機器などの圧力を本弁の設定圧力まで上昇させ、

流体「液体」の場合：流体の吹始め（流れ始め）

流体「空気、気体」の場合：流体の吹始め（吹出し管出口に石鹼膜を張り膨らみ始めや、吹始め音など）

を圧力計を見ながら確認することで、設定圧力の確認ができます。

作動確認時の不具合に対する処置。

不具合	処置
設定圧力のくるい	「次頁：【設定圧力の調整】」参照
概ね設定圧力×80%以下の弁座漏れ <sup>注</sup>	「9頁：（4）故障の原因と処置」参照

注：設定圧力ごとの吹下り圧力についてはお問い合わせください。

## [設定圧力の調整]



### 警告

配管、機器内の圧力が設定圧力に接近している場合、チョウセツネジをわずかに回す（左回転）と作動します。配管、機器内の圧力を十分に下げるから調整を行なってください。チョウセツネジは1／4回転程度を目安に回転させ、その都度キャップを取り付け、SL-43V型は更にレバー部分を組込み、ナベコネジで固定してから作動確認を行なってください。万一、チョウセツネジを回転している時に本弁が吹始めた際は、本弁より離れてください。

※チョウセツネジ部分からの流体の吹出しにより、怪我をする恐れがあります。



### 注意

設定圧力の調整（変更）は、熟練した専門の方（設備、工事業者の方など）が実施してください。

一般のご使用者は設定圧力の調整（変更）は行なわないでください。設定圧力の調整（変更）を行なう場合は設備、工事業者、または当社に処置を依頼してください。

圧力調整に必要な工具などをあらかじめ用意します。

工具名称	呼び	安全逃し弁 呼び径	工具使用箇所	部品番号
スパナ	10	15～40	チョウセツネジ	⑩
	18	"	チョウセツレンナット	⑪
	30	"	キャップ	③
	13	50	チョウセツネジ	⑩
	24	"	チョウセツレンナット	⑪
モンキレンチ		"	キャップ	③
十字ねじ回し		15～50	ナベコネジ（SL-43V型）	⑯

設定圧力の調整が必要な場合は、次表の手順で行ってください。

尚、組込まれたバネには圧力調整範囲があります。圧力調整範囲は「1頁：（2）仕様」を参照してください。

「2頁：（3）構造」参照

手順	要領
1	ナベコネジ⑯を緩めて取外し、レバー部分をキャップ③より引抜きます。 (SL-44V型はこの手順は不要です。)
2	キャップ③を緩めて取外し（左回転）、チョウセツレンナット⑪を緩めます（左回転）。
3	設定圧力を上げる時は、チョウセツネジ⑩を右回転。設定圧力を下げる場合は、チョウセツネジ⑩を左回転させます。
4	チョウセツネジ⑩は1／4回転程度を目安に回転させ、その都度キャップ③を取り付け (SL-43V型は更にレバー部分を組込みナベコネジ⑯で固定する。)、作動確認を行ないます。
5	所定の圧力に調整した後、チョウセツレンナット⑪を締付け（右回転）、キャップ③をねじ込み締付けます（右回転）。 (SL-43V型はレバー部分をキャップ③に組込み、ナベコネジ⑯をキャップ③にねじ込み締付けます。) その後2～3回作動を繰り返し、作動および設定圧力の確認をします。

## 4. 保守要領

### 一般のご使用者への注意



#### 注意

本製品は圧力調整されていますので、分解しないでください。

設定圧力で吹出さない、設定圧より低い圧力で吹出す、弁座漏れなどの異常がある場合は設備、工事業者、または当社に処置を依頼してください。



#### 警告

●本製品の作動確認を行なう場合は、吹出し管出口の前に立たないでください。また、のぞき込んだり、手を出したりしないでください。

※流体の吹出しにより怪我をする恐れがあります。

●本製品の分解にあたっては、流体の供給弁を止め、配管、機器内の圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、製品を素手でさわれるまで冷やしてから行ってください。

※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我や高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。

●製品にはむやみに触れないようにしてください。

※高温流体の場合、やけどの恐れがあります。

●高温流体に使用している場合でレバー操作をする時には、手袋などをして行ってください。

※やけどの恐れがあります。



#### 注意

●本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。

●長期間運転休止後の再運転時には、機能・性能を確認するため、作動点検を実施してください。

### (1) 日常点検

- 1) 設定圧力で吹出さない、設定圧力より低い圧力で吹出す、弁座漏れなどの異常の場合は、「次頁：(4) 故障の原因と処置」を参照し処置します。  
一般のご使用者は流体の供給弁を止め、設備、工事業者または当社に修理を依頼してください。
- 2) 減圧弁の後に本製品が設置されている場合、減圧弁の故障により圧力が上昇し本弁が作動して流体が吹出します。この場合、減圧弁の修理が必要です。  
一般のご使用者は流体の供給弁を止め、設備、工事業者または当社に減圧弁の修理を依頼してください。


## (2) 作動点検

- ・時期：1回／月
- ・本弁を作動させ、設定圧力で流体が吹出すことを確認してください。



### 注意

レバー操作によって弁を作動させる時は、装置の圧力を設定圧力の75%以上に上げて行ってください。

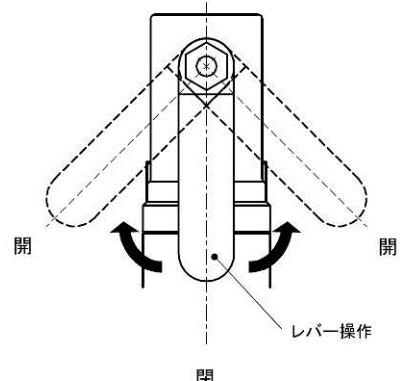

## (3) 定期点検



### 注意

各種法規に基づく自主検査を行なってください。一般のご使用者は、設備、工事業者に依頼して行なってください。

本弁の機能・性能を維持するために、定期的に分解点検を実施してください。

点検周期	各種法規に基づく周期、または1年
主な点検項目	①ベンタイおよびベンザの当り面の損傷 ②ベンタイの動き

## (4) 故障の原因と処置

故障の状態、原因を確認し、処置を行ないます。

故障状態	原因	処置
設定圧力より低い圧力で吹出する。	圧力計がくるっている。	圧力計を校正または交換する。
	設定圧力のくるい。	設定圧力を調整する。
設定圧力に達しても吹出さない。	圧力計がくるっている。	圧力計を校正または交換する。
	設定圧力のくるい。 ベンタイガイド⑤、ベンザ④の摺動部が円滑に動かない。	設定圧力を調整する。 「分解・組立要領」参照
ベンタイ、ホンタイの当り面からの漏れ。 ・概ね設定圧力×80%以下の弁座漏れ。 ・吹出し、止まらない。	ベンタイガイド⑤、ベンザ④の当り面にゴミ、スケールが噛み込む。	「分解・組立要領」参照
	ベンタイガイド⑤、ベンザ④の当り面に傷がついている。	
	ベンタイガイド⑤、ベンザ④の摺動部が円滑に動かない。	減圧弁の修理を行なう。
作動不良(チャタリングなど)		当社に相談してください。

## 5. 廃去口

S L - 4 3 V型、4 4 V型安全逃し弁を廃却する際は、チョウセツネジ ⑩ を左回転させバネ荷重が零の状態となるまで緩めてください。

次の手順参照

手順	要領
1	ナベコネジ ⑪ を緩めて取外し、レバー部分をキャップ ③ より引抜きます。 (S L - 4 4 V型はこの手順は不要です。)
2	キャップ ③ を緩めて取外し（左回転）、チョウセツレンナット ⑪ を緩めます（左回転）。
3	チョウセツネジ ⑩ を左回転させバネ荷重を零の状態にします。

## 用語の説明

用語		定義
名称	安全逃し弁	弁の入口側の圧力が上昇して、あらかじめ定められた圧力になった時、自動的に弁体が開き、圧力が所定の値に降下すれば、再び弁体が閉じる機能をもつバルブ。 備考：主として圧力容器および配管系統に使用され、用途によって蒸気、ガスおよび液体にも使用される。
仕様	設定圧力 吹始め圧力 (空気、液体用)	入口側の圧力が増加して、出口側で流体の微量な流出が検知される時の入口側の圧力。設定圧力として銘板に表示される圧力。
	吹下り圧力	吹出し圧力と吹止り圧力との差、または吹始め圧力と吹止り圧力との差。
	吹止り圧力	入口側の圧力が減少して弁体が弁座と再接触する時、すなわちリフトが零となった時の入口側の圧力。
	本体耐圧	本体に水圧を加え、破壊、き裂、にじみなどの欠陥が生じない圧力の最大値。

## 分角弁 - 組立要領

### ( 1 ) 分角弁



#### 警告

本製品の分解にあたっては、流体の供給弁を止め、配管、機器内の圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、製品を素手でさわれるまで冷やしてから行ってください。

※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我や高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。



#### 注意

- 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。  
一般のご使用者は分解しないでください。
- 分解時に、部品を落下させないように注意してください。また、分解部品は柔らかい布などの上に置き、傷をつけないようにしてください。

### 1) 分解工具および消耗部品

分解前に必要な工具、消耗部品などあらかじめ用意します。

工具名称	呼び	安全逃し弁 呼び径	工具使用箇所	部品番号
モンキレンチまたは、 パイプレンチ		15～32	バネケース	②
		50	キャップ	③
スパナ	10	15～40	チョウセツネジ	⑩
	18	"	チョウセツレンナット	⑪
	30	"	キャップ	③
	13	50	チョウセツネジ	⑩
	24	"	チョウセツレンナット	⑪
	19	40～50	スタッド・ナット	⑫
十字ねじ回し		15～50	ナベコネジ（SL-43V型）	⑬
プライヤー		"	ステムナット（SL-43V型）	⑭

### 消耗部品

部品名	部品番号	交換時期	要求先
ガスケット（キャップ用）	⑯	定期点検時	（株）ベン
ホンタイガスケット (40～50A)	⑰	"	"
Oリング（SL-43V型）	⑱	"	"
Oリング（ベンタイ用）	⑲	"	"

※注）部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

## 2) ハーフ角弁

次の手順で分解します。


(14、15頁 分解図 参照)

手順	分 解 要 領
1	ナベコネジ⑪を緩めて取外し、レバー部分をキャップ③より引抜きます。 (SL-44V型はこの手順は不要です。)
2	キャップ③を緩めて取外し(左回転)、ガスケット②を取外します。
3	ステムナット⑮を固定し、ロックナット⑯を緩め(左回転)、ステムナット⑮、ロックナット⑯を取外します。 (SL-44V型はこの手順は不要です。)
4	組立後の圧力調整を容易にするために、チョウセツネジ⑩を緩める前にバネケース②の肩からチョウセツネジ⑩の頂部までの高さHを測定し記録しておきます。
5	チョウセツレンナット⑪を緩めます(左回転)。
6	チョウセツネジ⑩をバネ荷重が零になるまで緩めます(左回転)。
7	呼び径15~32Aはホンタイ①を万力に固定し、モンキレンチなどでバネケース②を回して緩めます。(左回転)。呼び径40~50Aはスタッド・ナット⑦を緩めてバネケース②を取外します。
8	バネケース②を取外すと、ベンタイガイド⑤、ステム⑦、チョウセツバネ⑨、シタバネウケ⑧、ウエバネウケ⑧がバネケース②より取出せます。 この時、ベンタイガイド⑤が、上下にスムーズに動くか確認します。 (動きが悪い場合は、必ず処置が必要です。「16頁：(2) 2」手順2」参照)

分解図


15~32A

\*SL-43V型

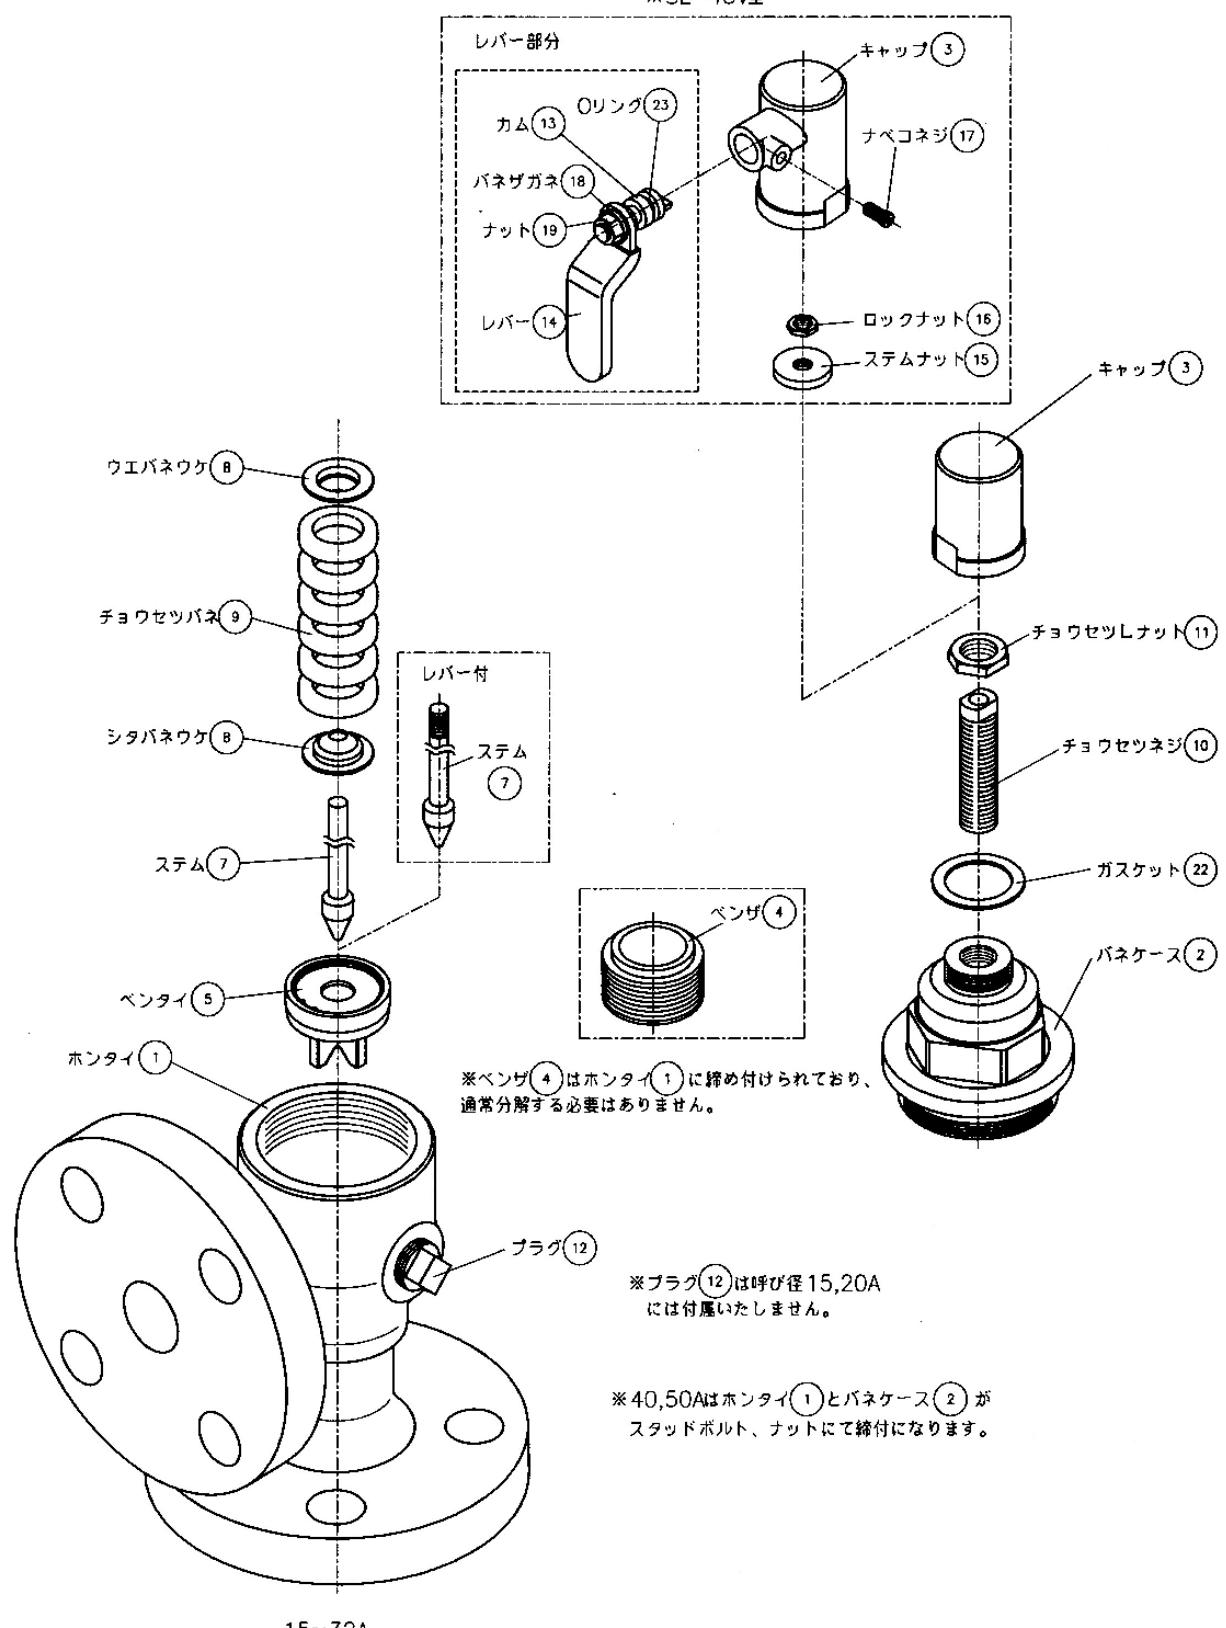

15~32A

※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

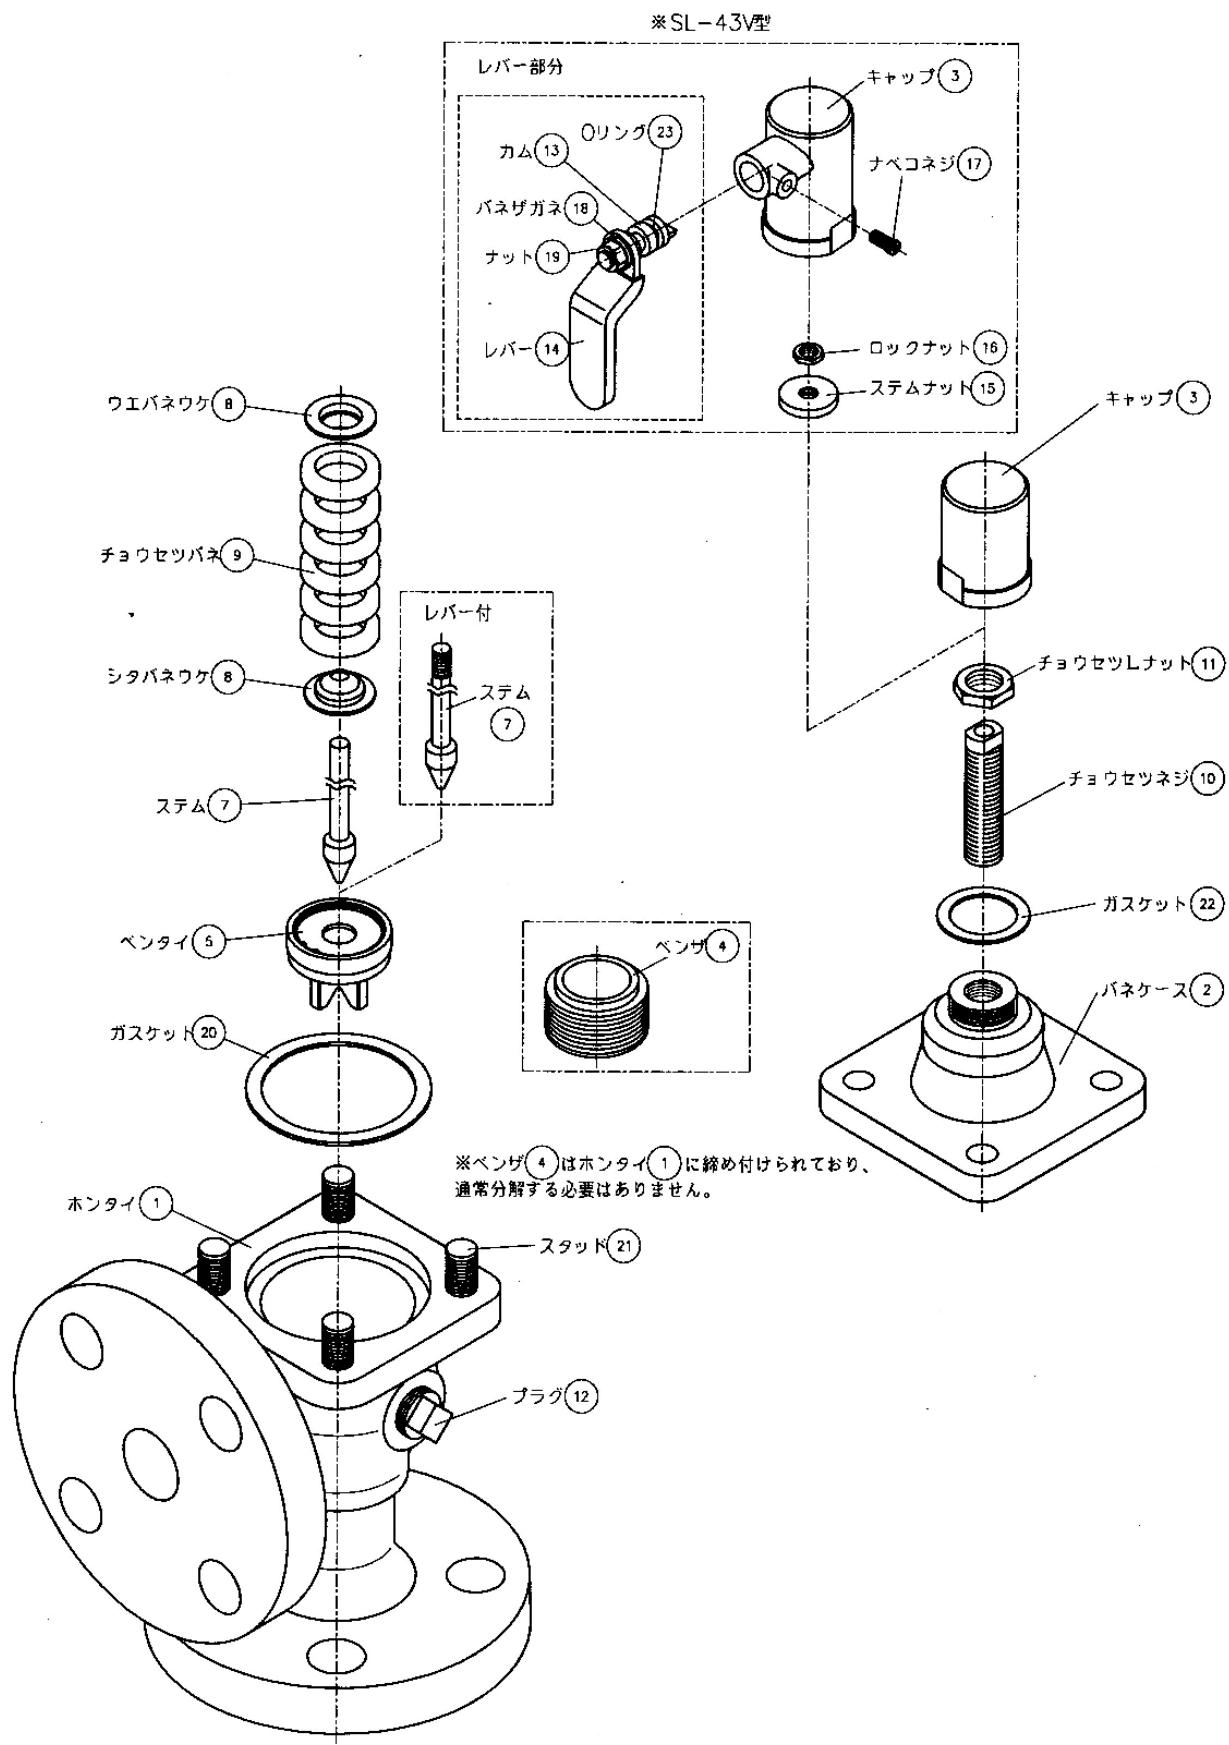

40~50A

※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

## (2) 各部品の清掃および処置方法

### 1) 前処理

清掃前に必要な用具をあらかじめ用意します。

用 具	ウエス（柔らかい布など）
	研磨布紙（#150～500程度）
	ラッピング剤（カーボランダム#500程度、仕上用#1000程度）
	平面盤（定盤） ベンタイ摺合わせ治具（当社に相談してください。）

### 2) 各部品の清掃および処置方法

手順	要 領
1	各部品をウエスで清掃します。
2	<p>ベンタイガイド⑤の動きが悪い場合は、ベンタイガイド⑤とベニザ④の摺動面を#150～#5程度の研磨布紙で、軽く動くようなるまで研磨します。</p>
3	<p>シール部のOリング⑩に傷がついている場合は、以下の手順でOリング⑩を交換します。</p> <p>分解手順</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>トメワ④を外し、ホルダー⑨を抜き取ります。</li> <li>ベンタイガイド⑤からOリング⑩を取り外します。</li> </ol> <p>組立手順</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>新品のOリング⑩をベンタイガイド⑤に装着します。</li> <li>ホルダー⑨をベンタイガイド⑤に組み込み、トメワ④を装着します。</li> </ol> <p>注記：トメワ④がホルダー⑨の溝部に入っていることを確認します。</p>

次頁へ続く

前頁からの続き

手順	要 領
4	ベンザ④の当り面(流体をシールする接触部分)に傷が付いている場合は、新品と交換します。

\* 摺合わせ治具および平面盤(定盤)は、使用後、摺合わせまたは研磨を行ない、平面を保持しておいてください。

注記：損傷部品の交換の要否が判断できない場合は、(株)ベンに相談してください。

(3) 組立



注意

組立にあたっては、部品などは確実に組付けてください。

(14, 15頁 分解図 参照)

手順	要 領	注 記
1	損傷が激しい部品は新品と交換します。	(株)ベンに相談する。
2	ベンタイガイド⑤をホンタイ①の上部よりベンザ④に挿入します。	
3	ステム⑦の上部から、シタバネウケ⑧、チョウセツバネ⑨、ウエバネウケ⑩の順に挿入します。	
4	バネケース②にステム⑦(シタバネウケ⑧、チョウセツバネ⑨、ウエバネウケ⑩装着済)を挿入し、ホンタイ①(ベンタイガイド⑤装着済)にねじ込み締付けます(右回転)。(呼び径15~25)	呼び径40、50はスタッドボルト、ナットにて締付けます。
5	チョウセツネジ⑪にチョウセツレンナット⑫をねじ込み、チョウセツネジ⑪をバネケース②にねじ込みます(右回転)。 *分解時に測定した、バネケース②の肩から、チョウセツネジ⑪の頂部までの高さHにチョウセツネジ⑪を合わせます。	

手順5の後、「7頁：【設定圧力の調整】」を参考し所定の設定圧力に調整します。

6	ステムナット⑮をステム⑦にねじ込み、ステム⑦上面とロックナット⑯上面が水平となる位置に合わせ、ロックナット⑯で締付けます(右回転)。 (*ステム⑦の先端とロックナット⑯の上面の位置を合わせる) (SL-44V型は、この手順は不要です。)	
7	バネケース②にガスケット⑯を乗せ、キャップ③をねじ込み締付けます(右回転)。	
8	キャップ③にレバー部分を差し込み、ナベコネジ⑰をねじ込み締付け、キャップ③を固定します。 (SL-44V型は、この手順は不要です。)	レバー⑭は出口と反対側の位置になるようにキャップ③を固定します。

製品及び本取扱説明書に関するお問合せは下記へお願いします。

#### サービスネットワーク

担当部署	サービス区域	
☆東京営業所	東京、神奈川 神奈川、東京、山梨 千葉、茨城 埼玉、栃木	品質保証課
横浜出張所		
☆西関東営業所		
☆東関東営業所		
☆北関東営業所		
☆関越営業所	群馬、長野、新潟	
新潟出張所		
☆仙台営業所	宮城、山形、福島	
いわき出張所		
☆盛岡営業所	岩手、青森、秋田	
☆札幌営業所	北海道	
☆大阪営業所	大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫、岡山、鳥取、滋賀、三重、四国 全域	
岡山出張所		
☆名古屋営業所	愛知、岐阜、三重、静岡	
静岡出張所		
☆金沢営業所	石川、富山、福井	
☆広島営業所	広島、島根、山口	
☆福岡営業所	九州全域、沖縄	

本社  
営業本部 〒146-0095 東京都大田区多摩川2-2-13  
TEL03(3759)1470

技術部 TEL03(3759)0170 FAX03(3759)1414

品質保証課 TEL045(933)1860

#### ○東日本営業部

- ☆東京営業所 TEL03(3759)0171
- 横浜出張所 TEL03(3759)0171
- ☆西関東営業所 TEL042(772)8531
- ☆東関東営業所 TEL043(242)0171
- ☆北関東営業所 TEL048(663)8141
- ☆関越営業所 TEL027(252)4248
- 新潟出張所 TEL025(280)0978
- ☆仙台営業所 TEL022(287)6211
- いわき出張所 TEL0246(36)7558
- ☆盛岡営業所 TEL019(697)7651
- ☆札幌営業所 TEL011(875)8007

#### ○西日本営業部

- ☆大阪営業所 TEL06(6325)1501
  - 岡山出張所 TEL086(902)3060
  - ☆名古屋営業所 TEL052(411)5840
  - 静岡出張所 TEL054(275)2705
  - ☆金沢営業所 TEL076(261)6989
  - ☆広島営業所 TEL082(230)4511
  - ☆福岡営業所 TEL092(291)2929
- 工場・技術センター
- 岩手工場 TEL019(697)2425
  - 相模原工場 TEL042(772)7341
  - いわき技術センター TEL0246(36)7557