

PS-18,18A型 赤水防止電磁弁

製品記号 PS18-J^① (AC100V 50/60Hz)
 PS18-J^② (AC200V 50/60Hz)
 PS18A-J (アングル形)

※□内には定格電圧の記号が入ります。

ピストン式

赤水対策として管端コアを内蔵した電磁弁です。(ストレート形のみ)

弁形式はパイロット作動形で、油などのほか、各種流体に使用する耐久性に優れたピストン式です。




PS-18型


PS-18A型

■構造図

PS-18型

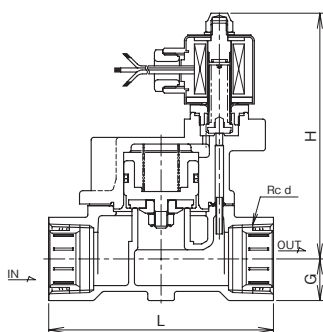

PS-18A型

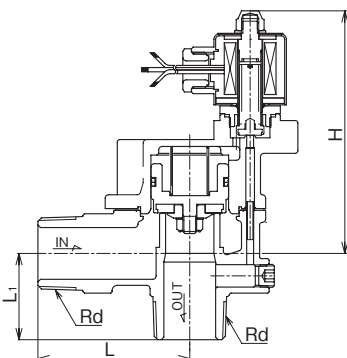

■特 長

- ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
- 弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。
- 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
- 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。

■仕 様

作動	通電開	
形式	ストレート形	アングル形
型式	PS-18型	PS-18A型
製品記号	PS18-J ^①	PS18-J ^②
	※□内には定格電圧の記号が入ります。	
呼び径	15~50	
適用流体	水・油(灯油・軽油程度) ^{注1} ・空気・不活性ガス	
流体温度	5~40℃(管端コアを使用しない場合5~80℃)	5~80℃
流体粘度	50cSt以下(油)	
適用圧力	0.02~1.0MPa	
弁前後の最小差圧	0.02MPa	
許容漏洩量	なし(圧力計目視)	
定格電圧	①: AC100V 50/60Hz ②: AC200V 50/60Hz ^{注2}	AC100V 50/60Hz 又は AC200V 50/60Hz ^{注2}
絶縁種別	B種	
周囲温度	5~50℃	
保護構造	防塵・防滴(IP52相当)・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください。注3)	
端接続	JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)	JIS Rねじ
材質	本体(CAC406)、弁体(SUS)、ディスク(FKM)	
取付姿勢	水平配管にコイルを上にした正立取付	
本体耐圧性能	水圧にて2.0MPa	
電流値	定格	AC100V: 0.19A, AC200V: 0.10A
	起動	AC100V: 0.57A, AC200V: 0.29A

注1. 燃料油及び、軽油の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認ください。
 注2. 他の特殊電圧はお問い合わせください。
 注3. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防塵・防雨形(IP53相当)となります。(端子箱については、376頁をご参照ください。)
 注4. リード線結線方法は、376頁をご参照ください。

■管端コア

P・V兼用可動形: ポリ粉体ライニング鋼管・硬質塩化ビニルライニング鋼管兼用 MAX.40℃(PS-18型に内蔵)。

- アングル形は、管端防食継手の異種管接続用継手(めねじ継手、L形品)を使用することにより、赤水の発生を防止します。

■寸法表 PS-18型

(mm)

呼び径	d	L	H	G	ポート径	Cv値	質量(kg)
15	1/2	110	134	16	18	5	1.7
20	3/4	110	134	16	18	5.5	1.7
25	1	120	139	21	23	9.5	2
32	1 1/4	135	148	25	28	15	2.8
40	1 1/2	145	155	29	32	18	3.3
50	2	170	167	35	40	24	4.8


PS-18A型

(mm)

呼び径	d	L	L ₁	H	ポート径	Cv値	質量(kg)
15	1/2	65	40	129	18	5	1.6
20	3/4	65	40	129	18	5.5	1.6
25	1	71	40	132	23	9.5	1.8
32	1 1/4	88	50	141	28	15	2.7
40	1 1/2	95	53	147	32	18	3.2
50	2	101	57	157	40	24	4.4

資料/PS-18,18A型 赤水防止電磁弁(液体・空気用)

呼び径選定図表〈液体用〉

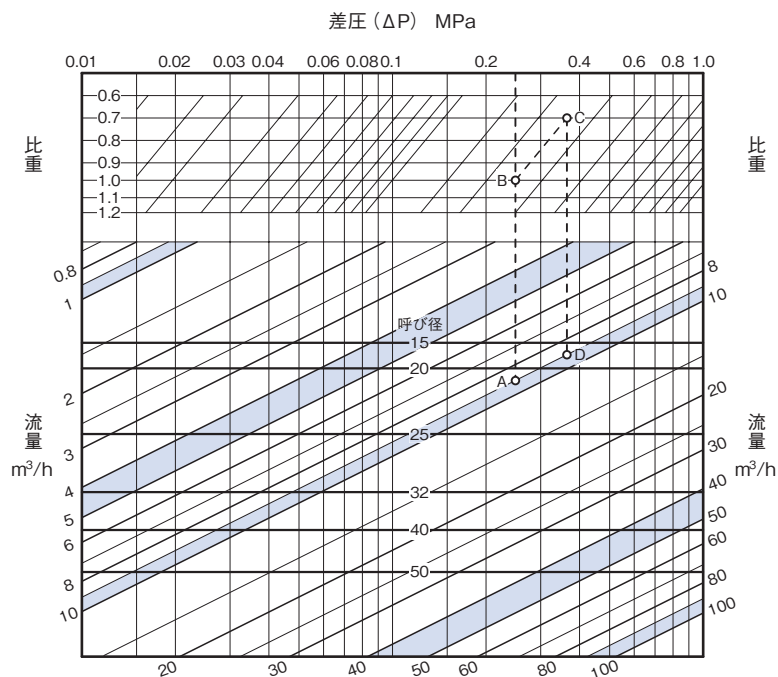


●図表の使い方

一次側圧力0.5MPa、二次側圧力0.25MPa、比重1(水)、流量9 m^3/h の条件における呼び径を求めます。

この時、差圧(ΔP)は $0.5 - 0.25 = 0.25$ MPaとなります。差圧(ΔP)=0.25MPaを垂直にたどって、流量9 m^3/h との交点Aを求めます。A点は呼び径20と25の間にありますから、大きい方の呼び径25を選定します。

同様の条件で比重0.7の場合は、差圧(ΔP)=0.25MPaを垂直にたどった線と比重1.0との交点Bを求め、B点より比重0.7の線上に平行移動してC点を求めます。C点より垂直にたどって流量9 m^3/h との交点Dを求めます。D点は呼び径15と20の間にありますから、大きい方の呼び径20を選定します。

呼び径選定図表〈空気用〉

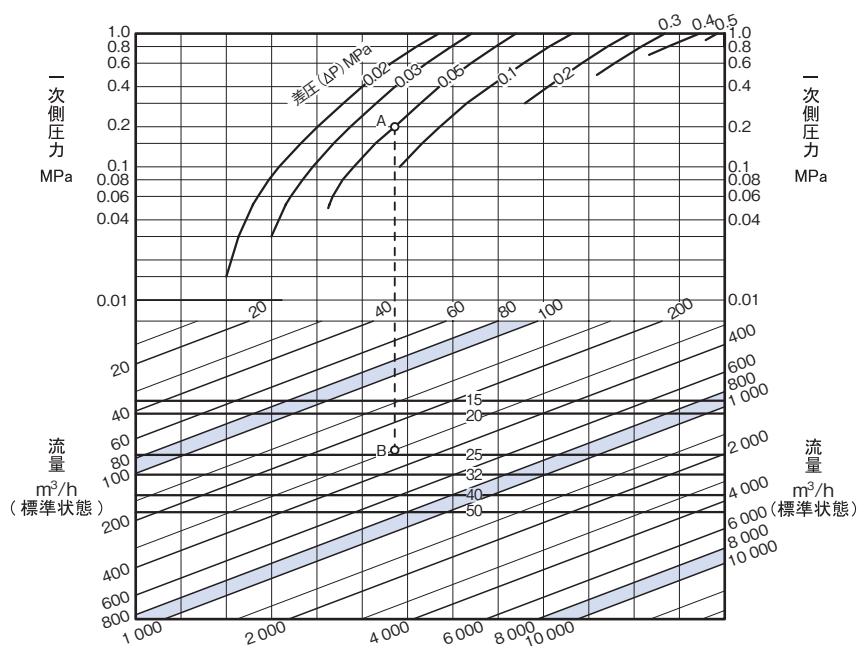

●図表の使い方

一次側圧力0.2MPa、差圧(ΔP)0.05MPa、空気(20℃)の流量300 m^3/h (標準状態)の条件における呼び径を求めます。

一次側圧力0.2MPaと差圧0.05MPaとの交点Aを求めます。A点より垂直にたどって、流量300 m^3/h との交点Bを求めます。B点は呼び径20と25の間にありますから、大きい方の呼び径25を選定します。

資料/電磁弁


注意 設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■コイルの結線方法

電磁弁の定格電圧は仕様欄にありますとおり、型式ごとに異なります。
電源との接続に当たっては電源電圧が合致することを確認の上ご使用ください。


《共用電圧コイル》

- コイルのリード線は4色に色分けしてありますので、使用電圧により右図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

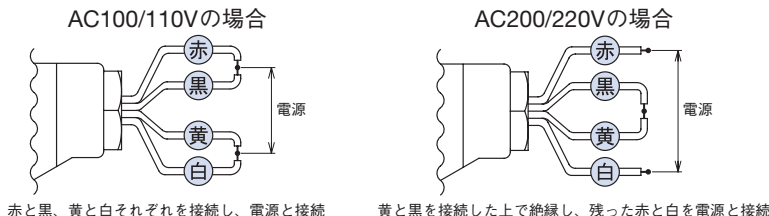

《専用電圧コイル・特殊電圧コイル》

- コイルのリード線は2本となっていますので、この2本に電源を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

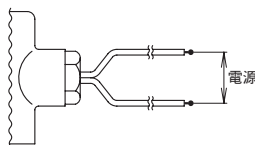


《周波数選択コイル》

- コイルのリード線は3本となっていますので、各型式ごとに表示してあります（製品に表示）選択方法で結線してください。
余った線1本は絶縁テープなどで絶縁処理してください。


DS-10、10H、13、13H型

PS-18、18A、WS-18、18N、18A、18AN型の場合

AC100Vの場合




AC200Vの場合




ED-S,F型の場合

AC100Vの場合

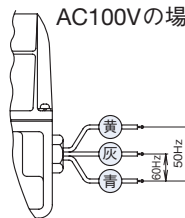

AC200Vの場合

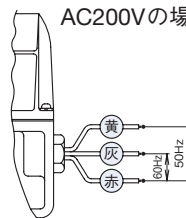

端子箱 (別途注文品)

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を、雨水の浸入や埃から保護します。

TB-03型シリーズは、ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。



TB-03型シリーズ取付例


注. 端子箱付は専用電圧となります。
なお、端子箱付、又は単品でご注文の際は、電磁弁の型式、呼び径、電圧、周波数をお知らせください。(コイルの種類により付属品が異なります。)

■TB-03型シリーズ(屋内外用、金属製、防雨形)


注. 露点気湿度85%を超える場合はTB-03C型又はTB-03F型をご使用ください。

〈表示ランプなし〉電源定格 250V 15A


- TB-03型 (標準品) グランドナット付

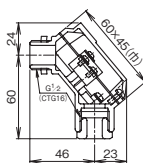

- TB-03C型 キャブコン付




- TB-03F型 船用相当グランド付

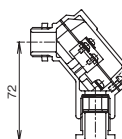


〈表示ランプ付〉 電源定格 AC100V又はAC200V

表示ランプ付をご注文の際は電圧をお知らせください。


- TB-03L型 表示ランプ付

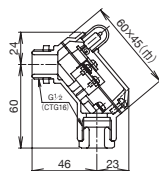


- TB-03LC型 ランプ+キャブコン付



- TB-03LF型 ランプ+船用相当グランド付

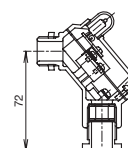


■グランドの仕様(TB-03F,03LF型)

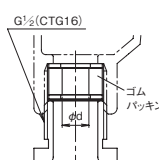

グランドの呼び	d (mm)
15a	9
15b	10
15c	11

■キャブコンの仕様(TB-03C,03LC型)

(mm)

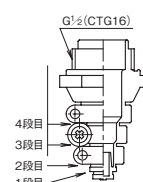


切断位置	適合ケーブル外径
4段目	10~12
3段目	8~10
2段目	6~8
1段目	4~6

資料/電磁弁設置上のポイント

注意 設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図1. 配管例略図

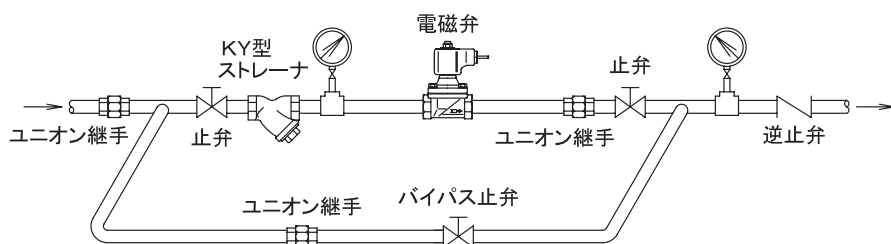

■選定、設置上のポイント

- 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。(図1参照)
※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。
- 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管(止弁を設置)を設けてください。(図1参照)
また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
- 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。(図1,2参照)
ただし、桃太郎シリーズ(PS/PF-16,17型を除くはん用タイプ)の呼び径50以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平(真横)までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が0.03MPa以上必要となります。(図2参照)
また、TB-03型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。
- 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。(図3参照)
- 蒸気に使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁(バキュームブレーカ)を取り付けてください。(図4参照)
- 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
- 流体が液体の場合、弁閉時のウォーターハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。(図5参照)
- コイルの結線には0.75mm²以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
- コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約70℃位まで温度上昇しますので高温には注意してください。(使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。)
- 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。
- 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
- 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
- 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。
ただし、コイル部分は保温しないでください。
- 長期間作動しない用途(緊急遮断弁や安全確保用バルブに使用する用途など)でご使用の場合、固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。

図2. 取付姿勢略図

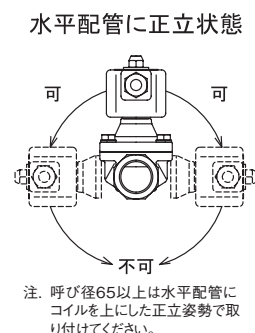


図3. 二次側立ち上がり配管

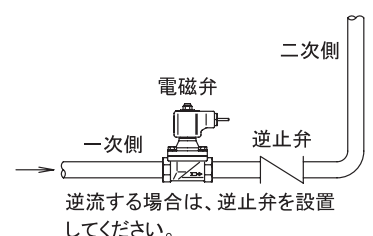


図4. 蒸気配管使用例略図

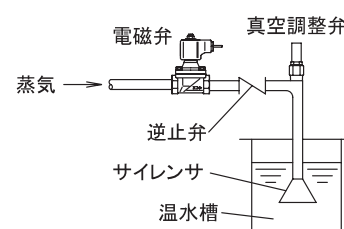


図5. レリーフ弁取付例略図

