

RD-30型 減圧弁 (蒸気用)

製品記号 RD30-G \square
RD30-G \square H

※ \square 内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。

建築設備 工場設備 など 直動式 (小・中容量)

各種蒸気設備向けの直動式減圧弁です。特殊合成ゴム製のダイヤフラムを採用することにより、広範囲な用途に対応できます。

■特長

- パイロット式では制御できない小流量から安定作動します。
- ゴミによる影響を受けにくい構造で、メンテナンスが容易です。

■仕様


| 製品記号 | RD30-G \square | RD30-G \square H |
|-----------|---|--------------------------|
| | ※ \square 内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。 | |
| 呼び径 | 15~40 | |
| 適用流体 | 蒸気 | |
| 流体温度 | 184℃以下 | |
| 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | |
| 二次側調整圧力範囲 | \square : 0.02~0.2MPa | \square H: 0.15~0.4MPa |
| 最大減圧比 | 20:1 | |
| 弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | |
| 締切昇圧 | 0.02MPa以下 | |
| オフセット | 0.045MPa以内 (ただし、設定圧力0.08MPa以下は、 設定圧力×0.5以内) | 0.06MPa以内 |
| 許容漏洩量 | 定格流量の0.05%以下 | |
| 端接続 | JIS Rcねじ | |
| 材質 | 本体 (FC)、弁体・弁座 (SUS)、ダイヤフラム (シリコンゴム、PTFE) | |
| 本体耐圧性能 | 水圧にて1.5MPa | |
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | |

■寸法表

| 呼び径 | d | L | G | H | 質量 (kg) |
|-----|-------|-----|----|-----|---------|
| 15 | 1/2 | 110 | 57 | 202 | 5 |
| 20 | 3/4 | 110 | 57 | 202 | 5 |
| 25 | 1 | 120 | 63 | 219 | 6.5 |
| 32 | 1 1/4 | 150 | 78 | 274 | 12 |
| 40 | 1 1/2 | 150 | 78 | 274 | 12 |




■構造図

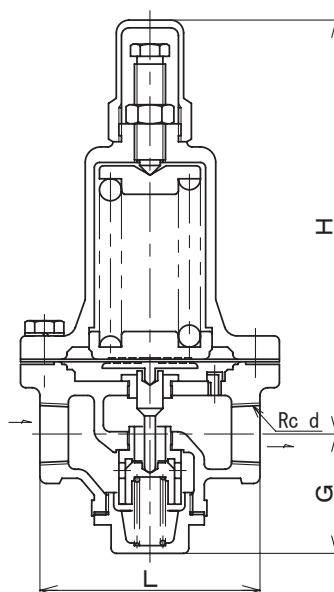

資料/RD-30型 減圧弁(蒸気用)

呼び径選定図表<飽和蒸気用>

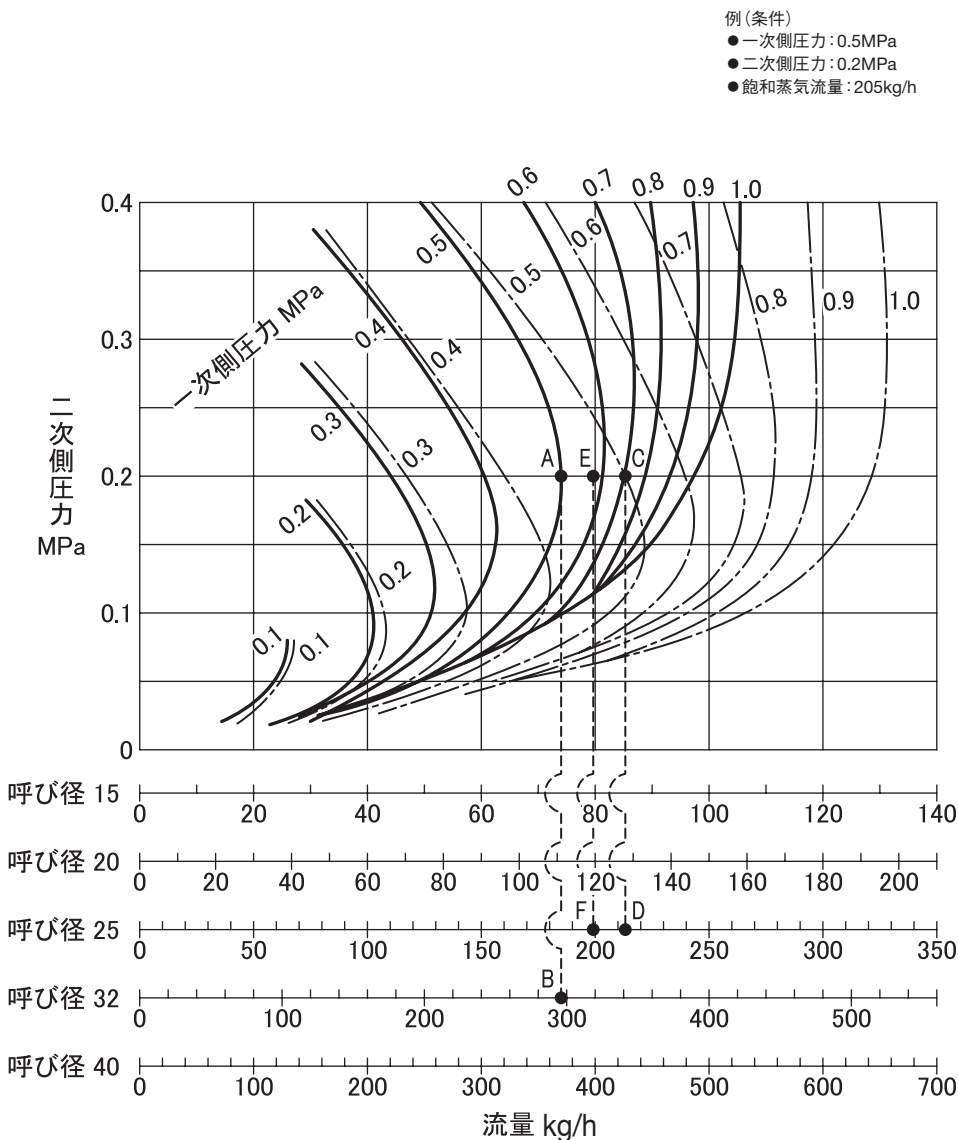

●図表の使い方

二次側配管径を大きくすると流量が増えます。

1. 二次側配管径の検討。

一次側圧力の線の種類

- (実線): 二次側配管が減圧弁と同径。
- · - (一点鎖線): 二次側配管が減圧弁より2サイズ大。

2. 二次側配管径が減圧弁と同径の場合。

- ① 一次圧0.5MPa (実線—) と二次圧0.2MPaとの交点「A」を求めます。
- ② A点から垂直にたどり、流量205kg/h

を満足する呼び径との交点「B」を求め、呼び径「32」を選定します。

3. 二次側配管径が減圧弁より2サイズ大きい場合。

- ① 一次圧0.5MPa (一点鎖線- · -) と二次圧0.2MPaとの交点「C」を求めます。
- ② C点から垂直にたどり、流量205kg/hを満足する呼び径との交点「D」を求め、呼び径「25」(二次側配管径40)を選定します。

●ここで、D点の流量が213kg/hと、必要流量205kg/hに対し余裕があるので、二次側配管径が1サイズ大きい場合でも、必要流量を満足するかを確認します。二次側配管径が1サイズ大きい場合の流量は、「A」と「C」の間「E」から垂直にたどり、呼び径25との交点「F」を求め、流量「196kg/h」を読み取ります。この場合流量が不足します。

資料/減圧弁設置上のポイント(蒸気・気体用)

注意
 設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

1 減圧弁(蒸気・気体用)

■配管例図

図1. バイパス配管あり


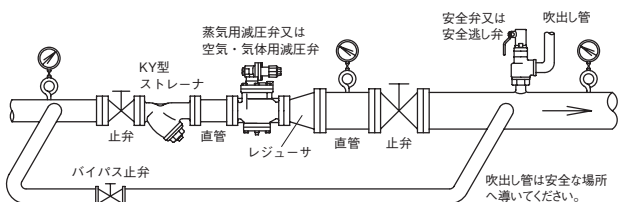


図2. バイパス配管なし

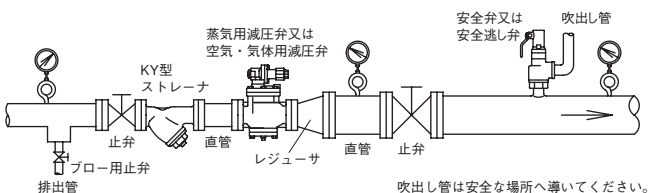

■設置上のポイント

- 減圧弁の二次側には、安全弁又は安全逃し弁を取り付けてください。
 ※1. 減圧弁故障時に二次側圧力の上昇により、機器が損傷する恐れがあります。
 ※2. 安全弁又は安全逃し弁の設定圧力は表1をご参照ください。
 ※3. 安全弁又は安全逃し弁の呼び径選定は、一般の警報用として取り付ける場合は、減圧弁の最大流量の10% (減圧弁の漏れ量に相当) 程度排出できる呼び径を選定。まれに減圧弁の最大流量以上排出できる呼び径で選定する場合があります。(参考値：表2、表3参照)

表1. 安全弁又は安全逃し弁の設定圧力表 (MPa)

| 減圧弁の設定圧力 | 安全弁の設定圧力 ^{注2} |
|-------------|------------------------|
| 0.1以下 | +0.05 (+0.08) |
| 0.1を超え0.4未満 | +0.08 (+0.14) |
| 0.4以上0.6未満 | +0.12 (+0.2) |
| 0.6以上0.8未満 | +0.15 (+0.28) |
| 0.8以上1.0未満 | +0.19 |
| 1.0以上1.2以下 | +0.23 |

注1. 減圧弁の設定圧力に上記値を加算
 注2. ()内はソフトシート形(SL-37V~40FV, 43V, 44V型(1.0MPa以下))に適用。

表2. 安全逃し弁流量表(飽和蒸気)

型式：SL-37~SL-40型 (kg/h)

| 設定圧力 (MPa) | 呼び径 | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 0.05 | 13.5 | 23.1 | 33.5 | 62.2 | 97.4 | 158 |
| 0.1 | 17.5 | 29.8 | 43.4 | 80.4 | 125 | 204 |
| 0.2 | 25.4 | 43.3 | 63 | 116 | 182 | 297 |
| 0.3 | 34.2 | 58.2 | 84.6 | 156 | 245 | 399 |
| 0.4 | 42 | 71.6 | 104 | 193 | 302 | 490 |
| 0.5 | 50.6 | 86.2 | 125 | 232 | 363 | 590 |
| 0.6 | 59.2 | 100 | 146 | 271 | 424 | 690 |
| 0.7 | 67.7 | 115 | 167 | 310 | 486 | 790 |
| 0.8 | 76.3 | 129 | 188 | 350 | 547 | 890 |
| 0.9 | 84 | 143 | 207 | 385 | 602 | 979 |
| 1.0 | 92.4 | 157 | 228 | 424 | 663 | 1070 |

表3. 安全逃し弁流量表(空気)

型式：SL-37~SL-40型 (kg/h)

| 設定圧力 (MPa) | 呼び径 | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 0.05 | 21.7 | 37 | 53.8 | 99.8 | 156 | 253 |
| 0.1 | 28.3 | 48.3 | 70.2 | 130 | 203 | 331 |
| 0.2 | 41.2 | 70.2 | 102 | 189 | 296 | 481 |
| 0.3 | 55.3 | 94.3 | 137 | 254 | 397 | 645 |
| 0.4 | 69.5 | 118 | 171 | 318 | 498 | 810 |
| 0.5 | 83.6 | 142 | 206 | 383 | 600 | 975 |
| 0.6 | 97.7 | 166 | 241 | 448 | 701 | 1140 |
| 0.7 | 111 | 190 | 276 | 513 | 803 | 1300 |
| 0.8 | 126 | 214 | 311 | 578 | 904 | 1470 |
| 0.9 | 140 | 238 | 346 | 643 | 1000 | 1630 |
| 1.0 | 154 | 262 | 381 | 708 | 1100 | 1790 |

- 減圧弁の一次側には、ストレーナを取り付けてください。
 ※網目：国土交通省仕様は、蒸気用80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨します。)
- 運転を止められない装置などの場合、減圧弁の一次側から二次側へのバイパス配管(止弁を設置)を設けてください。また、バイパス配管を設置しない場合は、減圧弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
- 減圧弁前後には、直管部を設け、止弁、圧力計を取り付けてください。
 また、減圧弁の端接続がねじ込形の場合は、ユニオン継手などを使用し、取付け・取外しができるようにしてください。
 ※減圧弁前後の配管径は、流体の標準流速を基準として求める必要があります。
 一般に、蒸気・気体用減圧弁二次側配管は減圧弁の呼び径より配管径が大きくなる事がありますので、レギュレータを介して取り付けてください。
- 減圧弁の二次側に電磁弁(オンオフ弁)やコントロールバルブを設置する場合は減圧弁との距離(L)を取ってください。それぞれの距離(L)の目安は、電磁弁(オンオフ弁)は2m以上。コントロールバルブは呼び径100以下は1m以上、呼び径125以上は1.5m以上です。(図3参照)
- 二段減圧する場合の減圧弁の間隔は1~2m以上離してください。(図4参照)

図3. 減圧弁と制御弁との距離


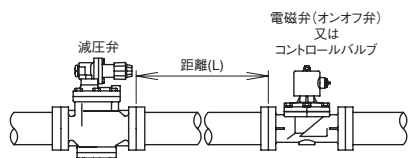


図4. 二段減圧弁での弁間隔

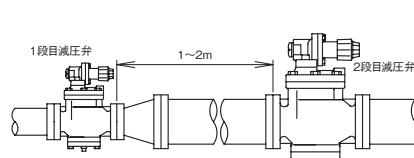

資料/減圧弁設置上のポイント(蒸気・気体用)

注意 設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

7. 蒸気用減圧弁の場合、減圧弁にドレンが滞留すると、ハンチングやバイブレーションを起こすことがあります。

ドレンが入らないような配管にするか、一次側にスチームトラップを設けてください。

また、減圧弁は完全閉止できませんので、蒸気使用量が零に近くなるような場合には、二次側にもスチームトラップ(推奨型式:AK型、AD型)を設けてください。(図7参照)

図5. 良い例

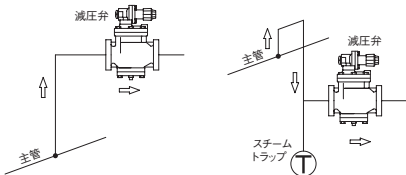


図6. 悪い例


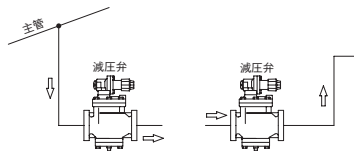


図7. 蒸気使用量が零の場合

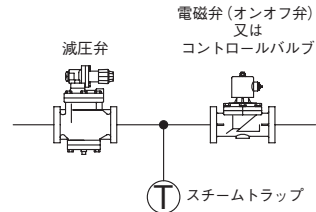

8. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。

※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

9. 減圧弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

10. 凍結の恐れがある場合は、ドレン抜きや保温をしてください。

11. 配管の耐圧試験を行う場合は、減圧弁前後の止弁を閉止して行ってください。

12. 二次側圧力の調整は、未調整の状態で工場出荷していますので、所定の圧力に調整の上ご使用ください。

※圧力未調整の場合、二次側の圧力はほとんど零の状態となります。


調整方法は、下記の手順又は製品個々の取扱説明書をご覧ください。

※二次側圧力調整方法の手順

- ①一次側、二次側の止弁は閉じておきます。
- ②バイパス管の止弁又は、ブロー用止弁を開け、配管の異物を完全に除去してください。このフラッシングは、時間をかけて、十分行ってください。この時、二次側の圧力が上がり過ぎないように注意してください。
- ③バイパス管の止弁又は、ブロー用止弁を完全に閉止してください。
- ④ハンドル、又は調節ねじによるばね荷重がない状態であることを確認します。
- ⑤一次側の止弁を徐々に開けます。
- ⑥二次側の圧力を調整した時、軽い流れを受け入れられるように二次側止弁を少し開けます。
- ⑦ハンドル、又は調節ねじで僅かにばね荷重を加え、流体が通りはじめたら、二次側止弁を徐々に開きます。
- ⑧二次側の圧力計を見ながら、希望の設定圧力になるようにさらにばね荷重を加えます。ハンドル、又は調節ねじは、右回転すると二次側圧力は上昇し、左回転すると下がります。
- ⑨希望の圧力になりましたらそこでばね荷重が変化しないよう、ハンドル、又は調節ねじを固定します。


操作方法略図

RP-6型シリーズ、RD-40型シリーズの場合。

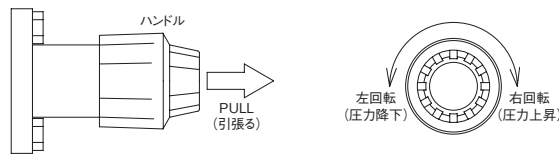

注: RP-6型シリーズの手动ハンドルは呼び径15~80までです。

その他の減圧弁の場合

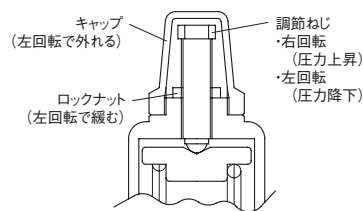

■減圧弁前後の配管径

減圧弁の呼び径は、それぞれの呼び径選定図表より求められますが、減圧弁前後の配管径は、流体の標準流速を基準として求める必要があります。

配管径が小さすぎて流速が速すぎると、管内の圧力損失が過大になったり、管の摩耗、振動が発生する場合がありますので、配管径の選定に当たっては、標準流速を十分考慮しなければなりません。

●蒸気標準流速表

| 項目 | 蒸気の区分 | 標準流速 (m/s) |
|--------|-------------------|------------|
| 輸送管 | 飽和蒸気 (0.2~0.5MPa) | 15~20 |
| | 飽和蒸気 (0.5~1.5MPa) | 20~30 |
| (蒸気機関) | 飽和蒸気 | 20~30 |
| | 過熱蒸気 | 30~40 |

●空気標準流速表

| 項目 | 空気の区分 | 標準流速 (m/s) |
|-------|--------------|------------|
| 輸送管 | (0.1~0.2MPa) | 8~15 |
| | (20~30MPa) | 5~7 |
| (圧縮機) | 吸込管 | 10~20 |
| | 低压吐油管 | 20~30 |
| | 高压吐油管 | 10~15 |