

RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用)

[弁天]

製品記号 RP6BD-B (要部CAC)
RP6BD-G (要部SUS)

建築設備 工場設備 など パイロット式はん用品

スチームトラップを内蔵したパイロット式減圧弁で、弁天RP-6型と姉妹機種です。減圧弁以降にドレンの流出を防ぎたい、立ち下がり配管などドレンの滞留しやすい場所に設置する減圧弁として最適です。
呼び径選定図表は14頁をご参照ください。

■特長

- ドレン排出穴は90度ごとに位置を変更できますので、設置場所に応じた配管ができます。
- 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
- 自動ロック機構付の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
- ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御をいたします。
- コンパクト設計です。

■仕様

| 製品記号 | RP6BD-B | RP6BD-G |
|-----------|---|---------|
| 呼び径 | 15~50 | |
| 適用流体 | 蒸気 | |
| 流体温度 | 184℃以下注1. | |
| 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | |
| 二次側調整圧力範囲 | 0.03~0.8MPa | |
| 最大減圧比 | 20:1 | |
| 弁前後の最小差圧 | 0.05MPa | |
| 締切昇圧 | 0.02MPa以下 | |
| オフセット | 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa) 0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa) 0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) | |
| 許容漏洩量 | 定格流量の0.05%以下 | |
| トラップ部許容背圧 | 一次側圧力の70%以下 | |
| 端接続 | JIS 10K FFフランジ注2. | |
| 材質 | 本体 | FC |
| | 弁体・弁座 | SUS |
| | ピストン・シリンダー | CAC406 |
| ハンドル色 | 青 | 緑 |
| 本体耐圧性能 | 水圧にて1.5MPa | |
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | |

注1. 流体温度220℃以下も製作しています。
注2. JIS 10K RFフランジも製作しています。

■寸法表

| 呼び径 | L | G | H | H ₁ | d | Cv値注1. | 質量(kg) |
|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|--------|--------|
| 15 | 140 | 134 | 155 | 72 | 1/2 | 1 | 10 |
| 20 | 140 | 134 | 155 | 72 | 1/2 | 2.5 | 10 |
| 25 | 150 | 139 | 160 | 77 | 1/2 | 4 | 11.5 |
| 32 | 180 | 145 | 182 | 88 | 3/4 | 6.5 | 14.5 |
| 40 | 180 | 145 | 182 | 88 | 3/4 | 9 | 15 |
| 50 | 200 | 166 | 187 | 98 | 3/4 | 16 | 18.5 |

注. 圧力条件により補正が必要です。お問い合わせください。

フランジ規格 JIS 10K FF

■ドレン排出量(最大連続排出量)


| 圧力差(MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 排出量 | 100 | 160 | 260 | 340 | 400 | 500 | 550 | 590 |

■参考

- 1.改修などで既使用旧RP-1H型減圧弁を「弁天」RP-6BD型に交換する場合は、面間寸法調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。詳細はお問い合わせください。
- 2.既設のRP-6型にトラップ部(BD-2型)を後付けすることもできます。詳細はお問い合わせください。




■構造図

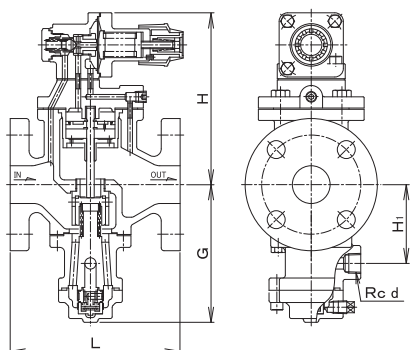

資料/RP-6,6K,6BD,8型 減圧弁(蒸気用)

1 減圧弁(蒸気用)

呼び径選定図表(蒸気用)

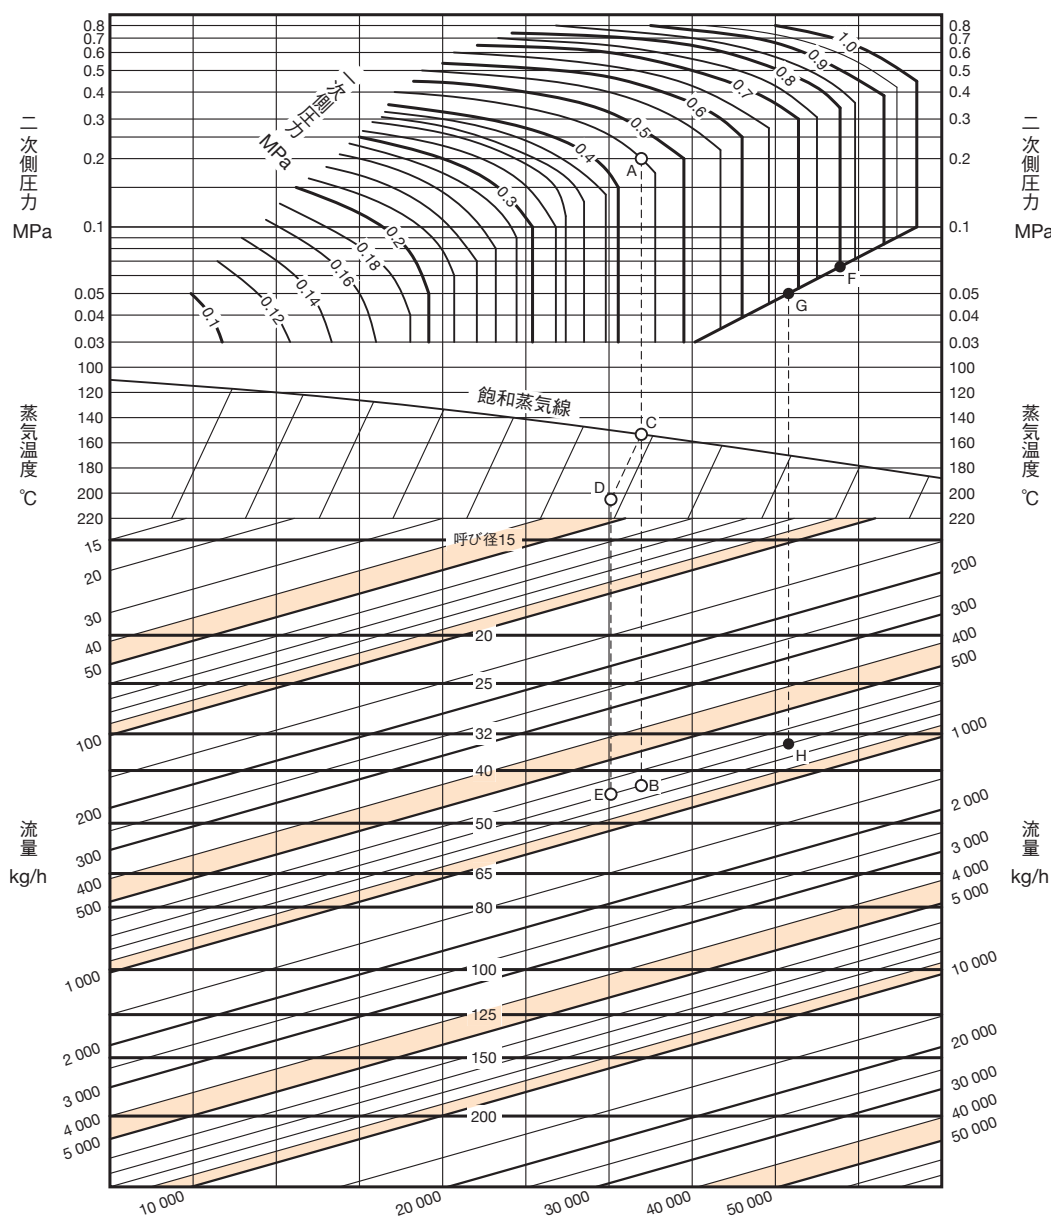

●図表の使い方

(例1) 一次側圧力0.45MPa、二次側圧力0.2MPa、飽和蒸気流量700kg/hの条件における呼び径を求めます。

一次側圧力0.45MPaと二次側圧力0.2MPaとの交点Aを求めます。

A点より垂直にたどって流量700kg/hとの交点Bを求めます。B点は呼び径40と50の間にありますから、大きい方の呼び径50を選定します。

同様条件で温度205°Cの場合は、A点

より垂直にたどった線と飽和蒸気線との交点Cを求め、C点より温度205°Cの線上に平行移動してD点を求めます。D点より垂直にたどって流量700kg/hとの交点Eを求めます。E点は呼び径40と50の間にありますから大きい方の呼び径50を選定します。

(例2) 一次側圧力0.8MPa、二次側圧力0.05MPa、飽和蒸気流量700kg/hの条件における呼び径を求めます。

一次側圧力0.8MPaと、斜線の交点Fを求めます。斜線上を移動し二次側圧力0.05MPaとの交点Gを求めます。G点より垂直にたどって流量700kg/hとの交点Hを求めます。H点は呼び径32と40の間にありますから、大きい方の呼び径40を選定します。


資料/RP型 減圧弁 (RP-6,8,9,10,11型シリーズ) (蒸気・気体用)

1

減圧弁(蒸気・気体用)


注意 設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■流量特性

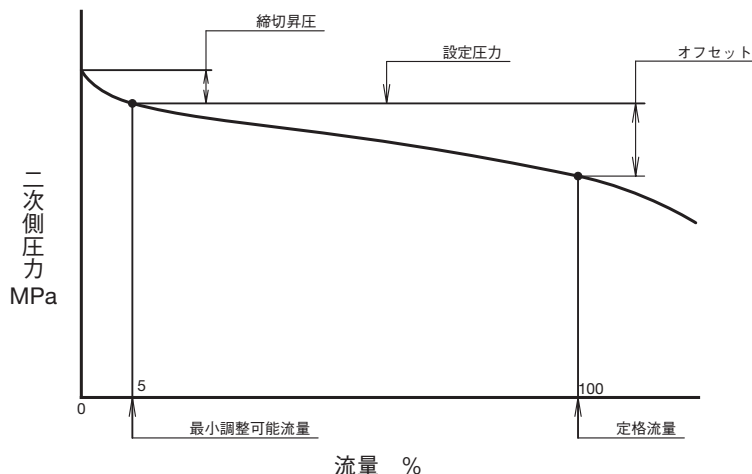

■圧力特性

(例 RP-6型)

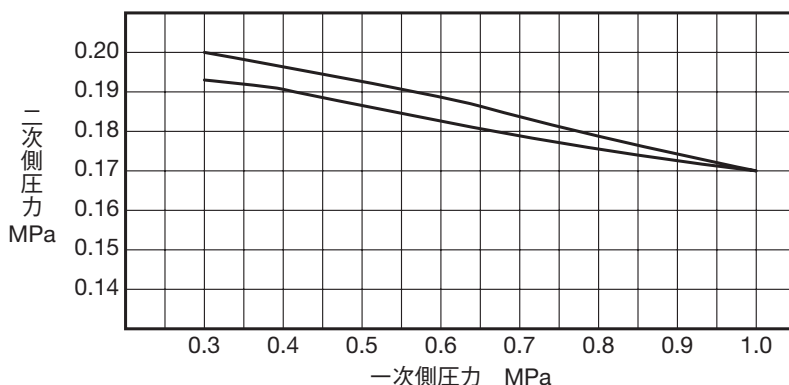

一次側圧力0.3MPaの時、二次側圧力を0.2MPaに設定後、一次側圧力を0.3~1.0~0.3MPaに変化させた時の二次側圧力の変動を示します。

■用語説明

- 一次側圧力：減圧弁本体内の入口側圧力又は減圧弁に近い入口側配管内の圧力
- 二次側圧力：減圧弁本体内の出口側圧力又は減圧弁に近い出口側配管内の圧力
- 設定圧力：最小調整可能流量における二次側圧力
- オフセット：一次側圧力を一定に保持した状態で流量を最小調整可能流量から減圧弁の定格流量まで、漸次増加させた場合、変化する二次側圧力と設定圧力との差
- 締切昇圧：減圧弁の二次側のバルブを締切ることによって設定圧力から上昇する圧力
- 最小調整可能流量：安定な流れの状態を維持することができる減圧弁の最小流量
- 定格流量：一次側圧力を一定とし、所定のオフセット内において保証し得る最大流量

■呼び径選定上のポイント

1. 呼び径選定には各選定図表を使用してください。呼び径には圧力損失、熱損失などを考慮し、10~20%の流量の余裕をもたせてください。特に減圧比の大きい場合や設定圧力が0.1MPa以下の場合には余裕を十分にとってください。
2. 減圧弁の二次側の圧力は、一次側の圧力が変化すればもちろんのことですが、使用する流量によって変化します。締切昇圧、オフセットを考慮の上設定圧力を決定し、呼び径選定を行ってください。(流量特性、圧力特性参照)
3. 一次側圧力と二次側圧力が一定でなく、ある範囲内にわたって使用する場合は、その差圧が最小となる一次側圧力及び二次側圧力で呼び径を選定してください。
4. 最大減圧比を超える場合は、減圧弁を2台使用する二段減圧を行ってください。一段目を流れる流量と二段目を流れる流量は同一ですが、一次側圧力と二次側圧力は異なりますので、一段目と二段目の減圧弁の呼び径は異なります。必ずそれぞれの呼び径を選定してください。
5. 減圧弁が小さすぎると流量が流れないことはもちろんですが、必要以上に大き過ぎてもハンチングや息つき現象を起こしたり異常摩耗の原因となります。また、減圧弁の最小調整可能流量は、定格流量の5%ですので、これ以下の流量で使用するような呼び径選定は避けてください。夏場と冬場などで流量が極端に変化する場合には、大小2台の減圧弁を取付け、その時々に応じて切換えて使用することをおすすめします。

資料/減圧弁設置上のポイント(蒸気・気体用)

注意
 設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

1 減圧弁(蒸気・気体用)

■配管例図

図1. バイパス配管あり


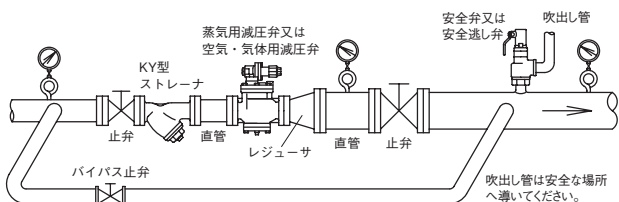


図2. バイパス配管なし

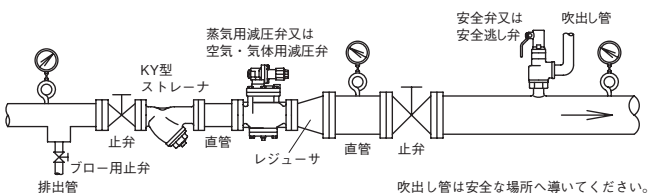

■設置上のポイント

- 減圧弁の二次側には、安全弁又は安全逃し弁を取り付けてください。
 ※1. 減圧弁故障時に二次側圧力の上昇により、機器が損傷する恐れがあります。
 ※2. 安全弁又は安全逃し弁の設定圧力は表1をご参照ください。
 ※3. 安全弁又は安全逃し弁の呼び径選定は、一般の警報用として取り付ける場合は、減圧弁の最大流量の10% (減圧弁の漏れ量に相当) 程度排出できる呼び径を選定。まれに減圧弁の最大流量以上排出できる呼び径で選定する場合があります。(参考値：表2、表3参照)

表1. 安全弁又は安全逃し弁の設定圧力表 (MPa)

| 減圧弁の設定圧力 | 安全弁の設定圧力 ^{注2} |
|-------------|------------------------|
| 0.1以下 | +0.05 (+0.08) |
| 0.1を超え0.4未満 | +0.08 (+0.14) |
| 0.4以上0.6未満 | +0.12 (+0.2) |
| 0.6以上0.8未満 | +0.15 (+0.28) |
| 0.8以上1.0未満 | +0.19 |
| 1.0以上1.2以下 | +0.23 |

注1. 減圧弁の設定圧力に上記値を加算
 注2. ()内はソフトシート形(SL-37V~40FV, 43V, 44V型(1.0MPa以下))に適用。

表2. 安全逃し弁流量表(飽和蒸気)

型式：SL-37~SL-40型 (kg/h)

| 設定圧力 (MPa) | 呼び径 | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 0.05 | 13.5 | 23.1 | 33.5 | 62.2 | 97.4 | 158 |
| 0.1 | 17.5 | 29.8 | 43.4 | 80.4 | 125 | 204 |
| 0.2 | 25.4 | 43.3 | 63 | 116 | 182 | 297 |
| 0.3 | 34.2 | 58.2 | 84.6 | 156 | 245 | 399 |
| 0.4 | 42 | 71.6 | 104 | 193 | 302 | 490 |
| 0.5 | 50.6 | 86.2 | 125 | 232 | 363 | 590 |
| 0.6 | 59.2 | 100 | 146 | 271 | 424 | 690 |
| 0.7 | 67.7 | 115 | 167 | 310 | 486 | 790 |
| 0.8 | 76.3 | 129 | 188 | 350 | 547 | 890 |
| 0.9 | 84 | 143 | 207 | 385 | 602 | 979 |
| 1.0 | 92.4 | 157 | 228 | 424 | 663 | 1070 |

表3. 安全逃し弁流量表(空気)

型式：SL-37~SL-40型 (kg/h)

| 設定圧力 (MPa) | 呼び径 | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 0.05 | 21.7 | 37 | 53.8 | 99.8 | 156 | 253 |
| 0.1 | 28.3 | 48.3 | 70.2 | 130 | 203 | 331 |
| 0.2 | 41.2 | 70.2 | 102 | 189 | 296 | 481 |
| 0.3 | 55.3 | 94.3 | 137 | 254 | 397 | 645 |
| 0.4 | 69.5 | 118 | 171 | 318 | 498 | 810 |
| 0.5 | 83.6 | 142 | 206 | 383 | 600 | 975 |
| 0.6 | 97.7 | 166 | 241 | 448 | 701 | 1140 |
| 0.7 | 111 | 190 | 276 | 513 | 803 | 1300 |
| 0.8 | 126 | 214 | 311 | 578 | 904 | 1470 |
| 0.9 | 140 | 238 | 346 | 643 | 1000 | 1630 |
| 1.0 | 154 | 262 | 381 | 708 | 1100 | 1790 |

- 減圧弁の一次側には、ストレーナを取り付けてください。
 ※網目：国土交通省仕様は、蒸気用80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨します。)
- 運転を止められない装置などの場合、減圧弁の一次側から二次側へのバイパス配管(止弁を設置)を設けてください。また、バイパス配管を設置しない場合は、減圧弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
- 減圧弁前後には、直管部を設け、止弁、圧力計を取り付けてください。
 また、減圧弁の端接続がねじ込形の場合は、ユニオン継手などを使用し、取付け・取外しができるようにしてください。
 ※減圧弁前後の配管径は、流体の標準流速を基準として求める必要があります。
 一般に、蒸気・気体用減圧弁二次側配管は減圧弁の呼び径より配管径が大きくなる事がありますので、レギュレータを介して取り付けてください。
- 減圧弁の二次側に電磁弁(オンオフ弁)やコントロールバルブを設置する場合は減圧弁との距離(L)を取ってください。それぞれの距離(L)の目安は、電磁弁(オンオフ弁)は2m以上。コントロールバルブは呼び径100以下は1m以上、呼び径125以上は1.5m以上です。(図3参照)
- 二段減圧する場合の減圧弁の間隔は1~2m以上離してください。(図4参照)

図3. 減圧弁と制御弁との距離


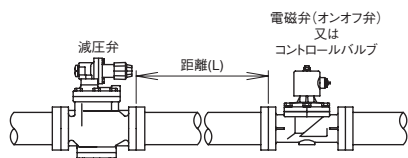


図4. 二段減圧弁での弁間隔

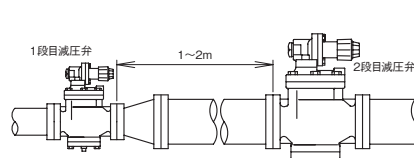

資料/減圧弁設置上のポイント(蒸気・気体用)

注意
設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

7. 蒸気用減圧弁の場合、減圧弁にドレンが滞留すると、ハンチングやバイブレーションを起こすことがあります。ドレンが入らないような配管にするか、一次側にスチームトラップを設けてください。また、減圧弁は完全閉止できませんので、蒸気使用量が零に近くなるような場合には、二次側にもスチームトラップ(推奨型式:AK型、AD型)を設けてください。(図7参照)

図5. 良い例

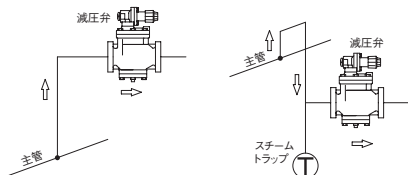


図6. 悪い例


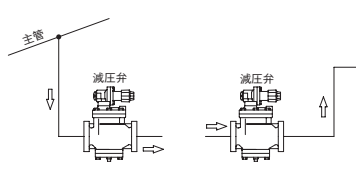


図7. 蒸気使用量が零の場合

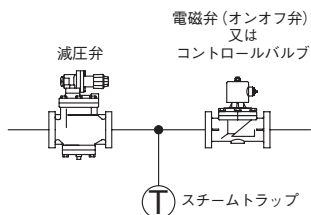


- 8. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
- 9. 減圧弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
- 10. 凍結の恐れがある場合は、ドレン抜きや保温をしてください。
- 11. 配管の耐圧試験を行う場合は、減圧弁前後の止弁を閉止して行ってください。
- 12. 二次側圧力の調整は、未調整の状態で工場出荷していますので、所定の圧力に調整の上ご使用ください。
※圧力未調整の場合、二次側の圧力はほとんど零の状態となります。
調整方法は、下記の手順又は製品個々の取扱説明書をご覧ください。

※二次側圧力調整方法の手順

- ①一次側、二次側の止弁は閉じておきます。
- ②バイパス管の止弁又は、ブロー用止弁を開け、配管の異物を完全に除去してください。このフラッシングは、時間をかけて、十分行ってください。この時、二次側の圧力が上がり過ぎないように注意してください。
- ③バイパス管の止弁又は、ブロー用止弁を完全に閉止してください。
- ④ハンドル、又は調節ねじによるばね荷重がない状態であることを確認します。
- ⑤一次側の止弁を徐々に開けます。
- ⑥二次側の圧力を調整した時、軽い流れを受け入れられるように二次側止弁を少し開けます。
- ⑦ハンドル、又は調節ねじで僅かにばね荷重を加え、流体が通りはじめたら、二次側止弁を徐々に開きます。
- ⑧二次側の圧力計を見ながら、希望の設定圧力になるようにさらにばね荷重を加えます。ハンドル、又は調節ねじは、右回転すると二次側圧力は上昇し、左回転すると下がります。
- ⑨希望の圧力になりましたらそこでばね荷重が変化しないよう、ハンドル、又は調節ねじを固定します。


操作方法略図

RP-6型シリーズ、RD-40型シリーズの場合。

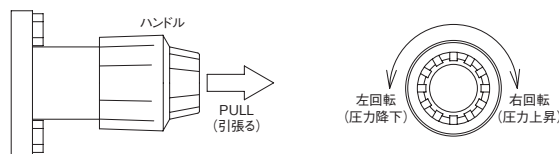

注: RP-6型シリーズの手动ハンドルは呼び径15~80までです。

その他の減圧弁の場合

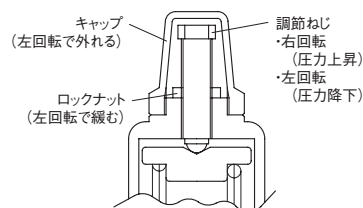

■減圧弁前後の配管径

減圧弁の呼び径は、それぞれの呼び径選定図表より求められますが、減圧弁前後の配管径は、流体の標準流速を基準として求める必要があります。

配管径が小さすぎて流速が速すぎると、管内の圧力損失が過大になったり、管の摩耗、振動が発生する場合がありますので、配管径の選定に当たっては、標準流速を十分考慮しなければなりません。

●蒸気標準流速表

| 項目 | 蒸気の区分 | 標準流速 (m/s) |
|--------|-------------------|------------|
| 輸送管 | 飽和蒸気 (0.2~0.5MPa) | 15~20 |
| | 飽和蒸気 (0.5~1.5MPa) | 20~30 |
| (蒸気機関) | 飽和蒸気 | 20~30 |
| | 過熱蒸気 | 30~40 |

●空気標準流速表

| 項目 | 空気の区分 | 標準流速 (m/s) |
|-------|--------------|------------|
| 輸送管 | (0.1~0.2MPa) | 8~15 |
| | (20~30MPa) | 5~7 |
| (圧縮機) | 吸込管 | 10~20 |
| | 低压吐油管 | 20~30 |
| | 高压吐油管 | 10~15 |