

桃太郎 II

WS-43C型

水道法性能基準適合品

(WS-43CN型) (耐圧性能・浸出性能
水撃限界性能・耐久性能)

鉛除去表面処理

製品記号

WS43C-F

WS43CN-F


電 磁 弁

取扱説明書



WS-43C 型

WS-43CN型



はじめに

この取扱説明書は、「桃太郎Ⅱシリーズ」WS-43C型・43CN型電磁弁の取扱方法について記述しています。本製品をご使用の前に熟読の上、正しくお使いください。

この取扱説明書は本製品を設置、及び使用される方々のお手元に確実に届くようお取りはからい願います。

———— 製品の危険性についての本文中の用語 ————



警告 : 取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



注意 : 取扱を誤った場合、使用者が軽い、若しくは中程度の傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害・損壊の発生が想定される場合。

———— 使用にあたっての警告・注意事項 ————

本製品のご使用にあたり、人身の安全および製品を正しく使用するために必ずお守りください。



警告

- 製品の使用条件が製品仕様を外れた過酷な条件下での使用の場合、製品の取付状態が不備な場合、また弊社以外での製品の改造などを行なった場合などでは、製品の損傷・破損や流体の外部への流出(吹出し)などに伴う事故を引き起こす恐れがあります。
※こののような事故の場合、弊社としては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品は、重量物ですので配管取付けなどの際には、製品本体を確実に支えるなどの注意を払ってください。
※製品を落下しますと、怪我をする恐れがあります。
- 電気配線は熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。結線は、必ず電源が入っていない状態で行い、定格電圧を確認し、確実な方法で絶縁処理を施してください。
※処理が不十分な場合、感電や火災の原因になります。
- 電磁弁や操作機器に故障や誤作動が生じ、災害や損害を誘発する恐れのある場合は、機器、装置に応じた安全装置（遮断、開放、警報など）を設けてください。
- 本製品を配管取付け後、流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。
※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。また、高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。
- 製品にはむやみに触れないようにしてください。
※高温流体の場合、やけどをする恐れがあります。
※連続通電時は正常状態でもデンジコイル部は温度上昇のため熱くなります。
- 本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、電磁弁内の流体を徐々に排出して圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。
※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。また、高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。



注意

- 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備、工事業者の方など）が実施してください。一般のご使用者は分解しないでください。作動不良、弁漏れなどの異常がある場合は、設備・工事業者または弊社に処置を依頼してください。
- 本製品を使用する前に製品についている銘板の表示、および1頁の仕様を確認してください。使用条件が仕様を満足することを確認の上、製品をご使用ください。
- 本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。

目次	頁
1. 製品用途、仕様、構造、作動	1
(1) 用途	1
(2) 仕様	1
(3) 構造	3
(4) 作動	5
2. 設置要領	6
(1) 製品質量	6
(2) 配管例略図	6
(3) 要領	6
(4) 電気配線接続	8
3. 運転要領	9
(1) 試運転	9
(2) 運転	9
4. 保守要領	10
(1) 日常点検	10
(2) 定期点検	10
(3) 交換部品と交換時期	10
(4) 故障の原因と処置	11
○用語の説明	13
○サービスネットワーク	

————— ※「分解・組立要領」が必要な場合には、ご請求ください。 —————

目次	頁
1. 製品用途、仕様、構造、作動	1
(1) 用途	1
(2) 仕様	1
(3) 構造	3
(4) 作動	5
2. 設置要領	6
(1) 製品質量	6
(2) 配管例略図	6
(3) 要領	6
(4) 電気配線接続	8
3. 運転要領	9
(1) 試運転	9
(2) 運転	9
4. 保守要領	10
(1) 日常点検	10
(2) 定期点検	10
(3) 交換部品と交換時期	10
(4) 故障の原因と処置	11
○用語の説明	13
○分解・組立要領	14
(1) 分解	14
1) 分解工具および消耗部品	14
2) 分解	15
(2) 各部品の清掃および処置方法	18
1) 前準備	18
2) 各部品の清掃および処置方法	18
(3) 組立	19
○サービスネットワーク	

1. 製品用途、仕様、構造、作動

(1) 用途

「桃太郎Ⅱシリーズ」WS-43C型・43CN型電磁弁はストレーナを内蔵した通電時弁閉形のパイロット式二方口電磁弁です。

デンジコイルへの通電、停電の切替操作により、本弁が弁閉、弁開しますので、各種制御スイッチと連動させて流体のON-OFF自動制御や遠隔操作に使用します。



注意

給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWS-43CN型を使用してください。

(2) 仕様

★型式	WS-43C	WS-43CN
製品記号	WS 43 C - F	WS 43 CN - F
呼び径	15~50	15~25
作動	通電時弁閉	
★適用流体	水・空気・不活性ガス ^{注1} ・油(灯油・軽油程度) ※給水装置には、WS-43CN型を使用してください。	
★適用圧力	0~1.0MPa	
☆弁前後の最小差圧	0MPa(デンジコイルが水平の場合は0.03MPa)	
☆流体温度	5~60°C	
☆流体粘度	20cSt以下	
☆許容漏洩量	なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)	
★定格電圧	AC100/200V(50/60Hz) AC110/220V(60Hz) 共用 (専用電圧もあります。)	
☆電圧の許容変動範囲	定格電圧の±10%	
絶縁種別	B種	
☆周囲温度	5~60°C	
☆保護構造	防塵・防沫形 (屋外で使用する場合はTB-03型シリーズ端子箱を併用してください。 ^{注2})	
端接続	JIS Rcねじ	
材質	本体	CAC
	ダイヤフラム	NBR
取付姿勢	デンジコイルを上にした正立から水平までの取付姿勢で、縦配管にも使用できます。(ストレーナキャップ上向きを除く) TB-03型端子箱付の場合は、端子箱の電線入れ口が下向きとなるように取付けて下さい。 ^{注3}	
その他	ストレーナ内蔵 (標準60メッシュ)	

注1：可燃性ガスには使用できません。

注2：TB-03型は防雨形(IP03相当)、TB-03C型は防沫形(IP54相当)となります。

注3：端子箱の仕様は、「次頁：端子箱の仕様」を参照してください。

電流値

(A)

呼び径		15~50
AC 100V	定格	0.35
	起動	1.30
AC 200V	定格	0.18
	起動	0.65

DC専用電圧デンジコイルの仕様

☆流体温度	5~60°C	
絶縁種別	B種	
☆周囲温度	5~40°C	
電流値 [A]	DC 24V	1.17
	DC 100V	0.28
	DC 110V	0.25
	DC 200V	0.14
	DC 220V	0.13

端子箱の仕様

端子箱型式	用途	電線引き込み方式	グランド	表示ランプ
TB-03型	屋外 または 屋内	電線管またはケーブル	グランドナット	無
TB-03C型		ケーブル	キャップコン	無
TB-03F型		ケーブル	船用相当グランド	無
TB-03L型		電線管またはケーブル	グランドナット	付
TB-03LC型		ケーブル	キャップコン	付
TB-03LF型		ケーブル	船用相当グランド	付



注意

- 製品についている銘板表示内容と注文された型式の前頁仕様 ★ 部分を確認してください。
- 前頁仕様の ☆ 部分が使用条件を満足することを確認してください。
- 前頁仕様を超えての使用はできません。

銘板




銘板の適用流体名 (FLUED) は下表の略号で表示されています。


略号	流体名
W	水
O	油
A	空気・気体

(3) 構造

WS-43C, 43CN型(呼び径15~25)構造図

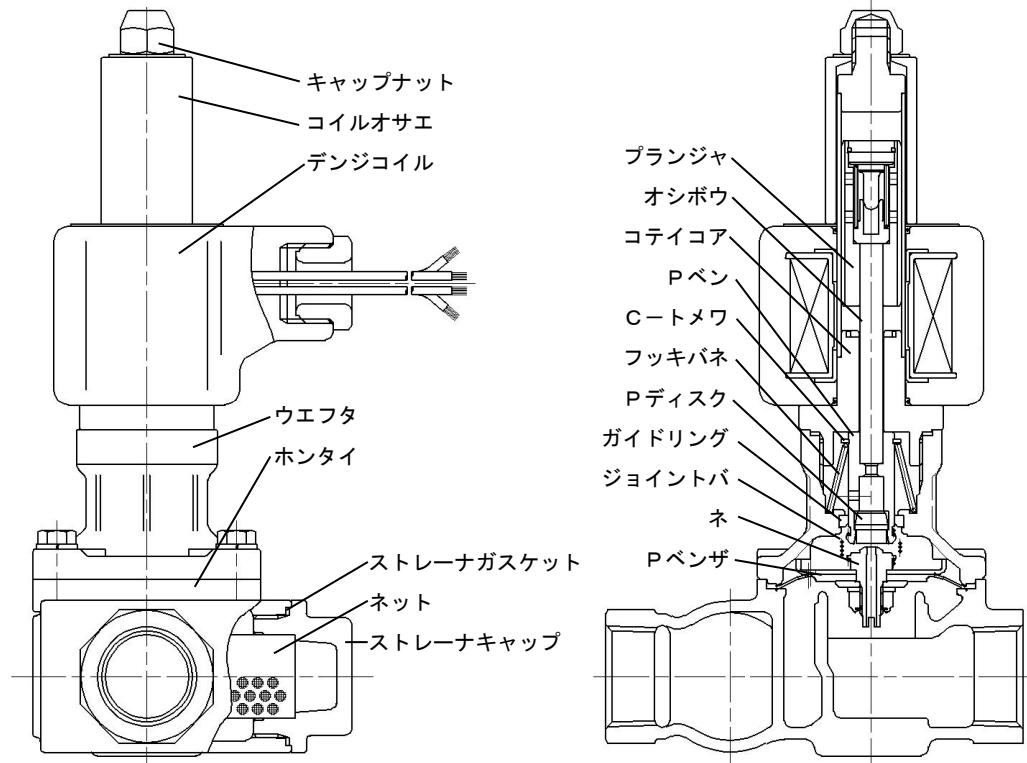


WS-43C(呼び径32~50)構造図

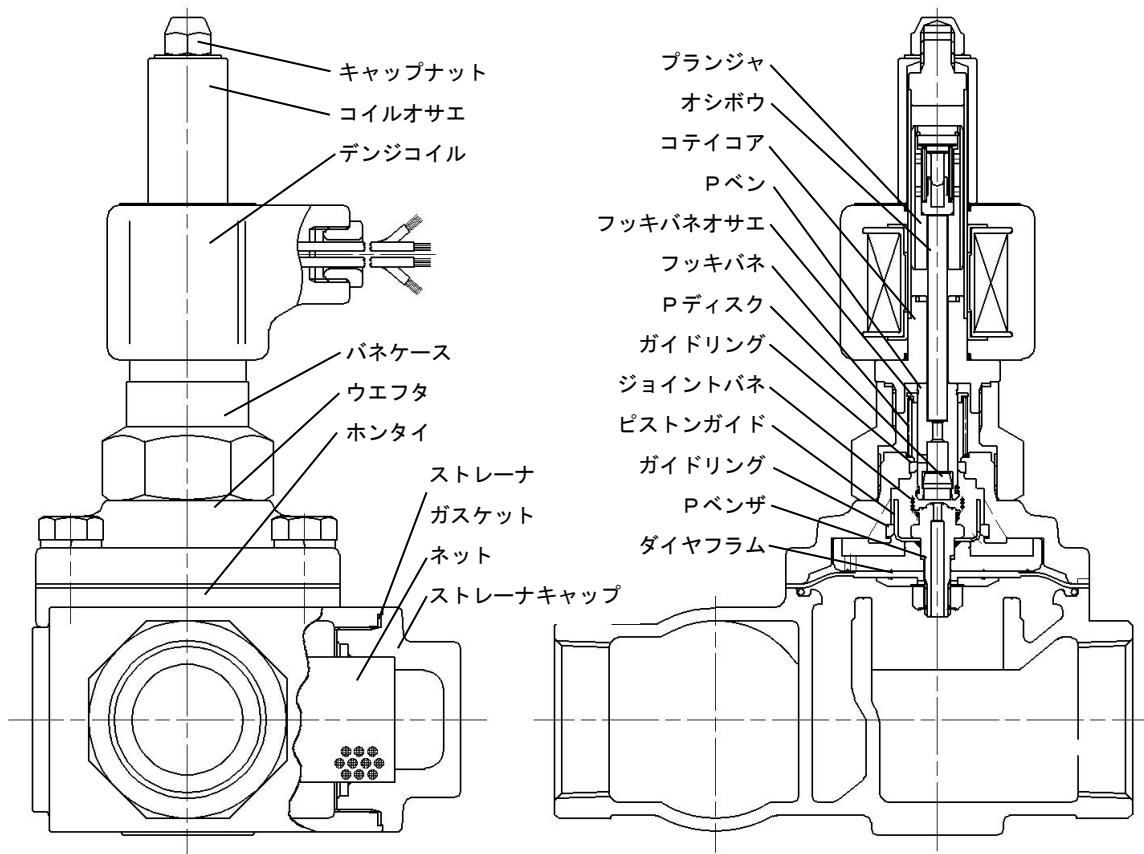

※注) ●構造の詳細については、納入品図面を参照ください。

●部品名は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

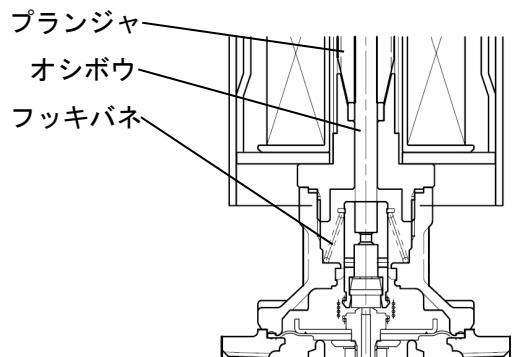

D C用の場合のプランジャ部分

《端子箱》 () 内の型式は表示ランプ付となります。

T B - 0 3 型


(T B - 0 3 L型)

T B - 0 3 C型

(T B - 0 3 L C型)


T B - 0 3 F型

(T B - 0 3 L F型)

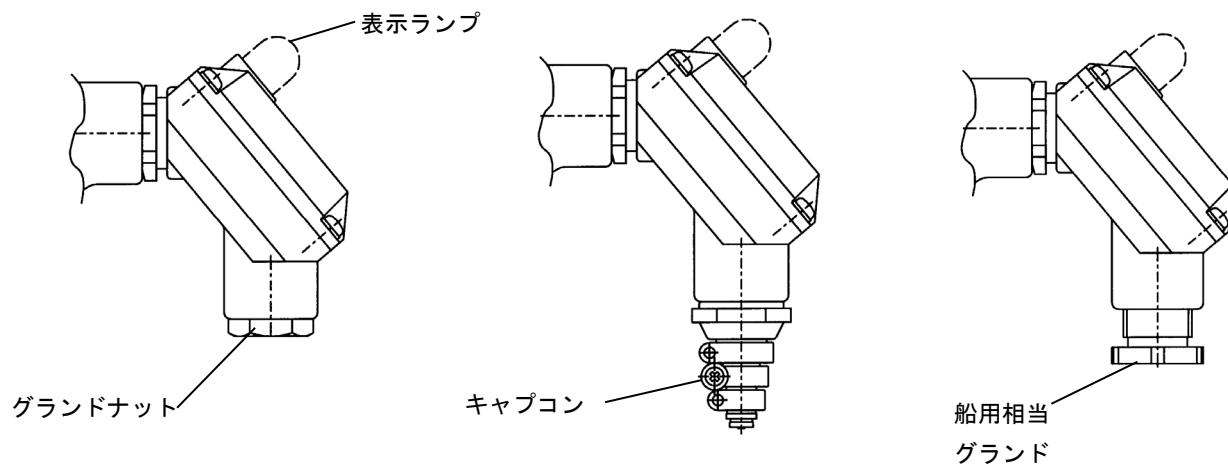

(4) 作動


1) 常時(弁開)

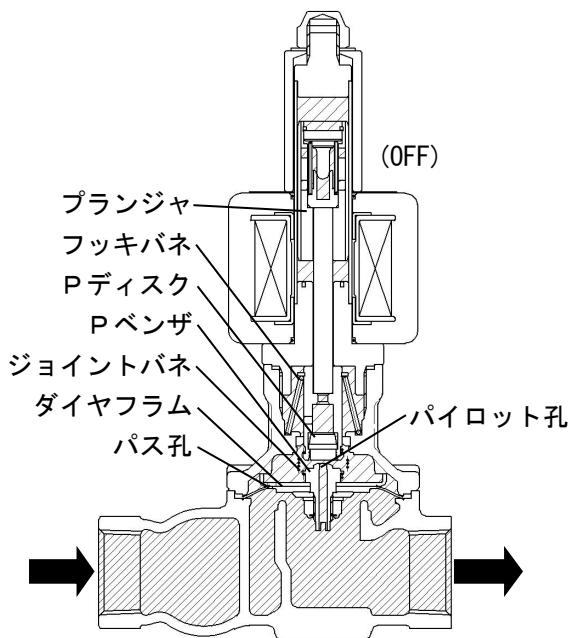

停電するとデンジコイルの励磁が解け、フッキバネの反発力でプランジャとPディスクが持ち上げられてPディスクが開きます。

ダイヤフラム上側の圧力は、二次側へ排出され、一次側圧力より低くなります。このため、ダイヤフラムに一次側圧力による押し上げ力が加わり、またPディスクとPベンザを結ぶジョイントバネの引き上げ力が作用して、弁は開きます。圧力が無い時には、ジョイントバネの引き上げ力で弁を開きます。

2) 弁閉

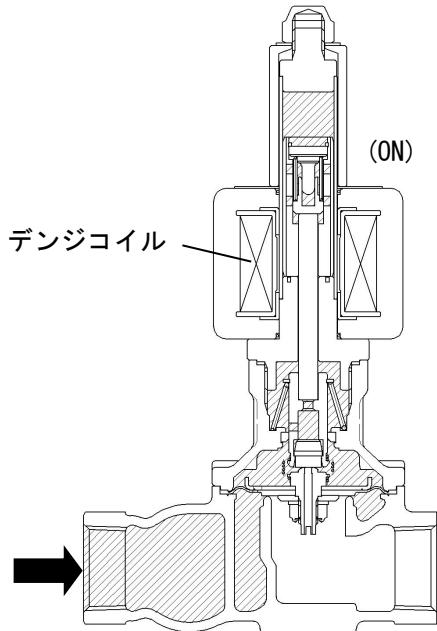

通電するとデンジコイルが励磁され、プランジャが吸引されてPディスクが閉じます。

ダイヤフラム上側の圧力は、一次側圧力と同じになります。このため、ダイヤフラムに一次側圧力による押し下げ力が加わり、またプランジャにかかる下向きの吸引力が作用して、弁は閉じます。圧力が無い時はプランジャにかかる下向きの吸引力で弁を閉じます。

2. 設置要領



警告

本製品は、重量物ですので配管取付けなどの際には、製品本体を確実に支えるなどの注意を
払ってください。

※製品を落としますと、怪我をする恐れがあります。


(1) 製品質量

呼び径	15	20	25	32	40	50	(kg)
WS-43C型	1.7	2.0	2.8	4.4	5.9	8.5	
WS-43CN型							

※特殊電圧の場合は、重量が異なります。

※WS-43CN型は呼び径15~25となります。

(2) 配管例略図

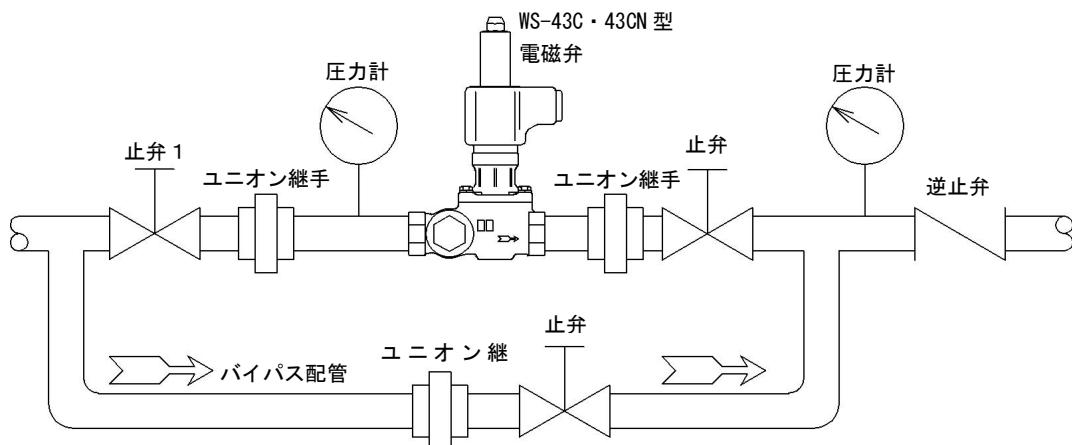

(3) 要領



警告

電磁弁や操作機器に故障や誤作動が生じた場合、災害や損害を誘発する可能性がある場合は、遮断、開放、警報など機器、装置に応じた安全装置を設けてください。



注意

●本製品を配管取付する前に、配管内の洗浄を十分に行ってください。

※管内の洗浄が不十分な場合、ゴミ噛による作動不良などの原因となります。

●運転を止められない装置の場合、製品の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。

※故障時や製品分解の為にもバイパス配管が必要です。

1) 配管例略図のように止弁、圧力計、バイパス配管の設置をお勧めします。特に止弁1は、電磁弁のメンテナンス時に必要です。

※ネットの網目は、流体が液体の場合は60メッシュ程度としてください。

国土交通省仕様は、80メッシュ以上としてください。

(WS-43C・43CN型は、標準で60メッシュです)

※電磁弁の二次側圧力が、一時的に一次側よりも高くなるような場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側に逆止弁を設けてください。


2) 電磁弁本体の矢印と、流体の流れ方向を合わせて取付けてください。

3) 電磁弁の取付姿勢はデンジコイルを上にした正立から水平までの範囲ですが、電磁弁前後の差圧が0.03MPa以下の場合には水平配管にデンジコイルを上にした正立取付としてください。またTB-03(L)型端子箱付の場合、電線取り入れ口が下向きとなるように取付けてください。※誤った取付けをした場合、製品の機能を発揮できません。

4) 配管接続に使用するシールテープ・液状シール剤など、配管内に異物が入らないよう注意してください。

※異物の混入により、弁座漏れ、作動不良などの原因になります。

5) 取付、分解、点検および交換のために、電磁弁の周囲には下表の寸法以上の空間を確保してください。

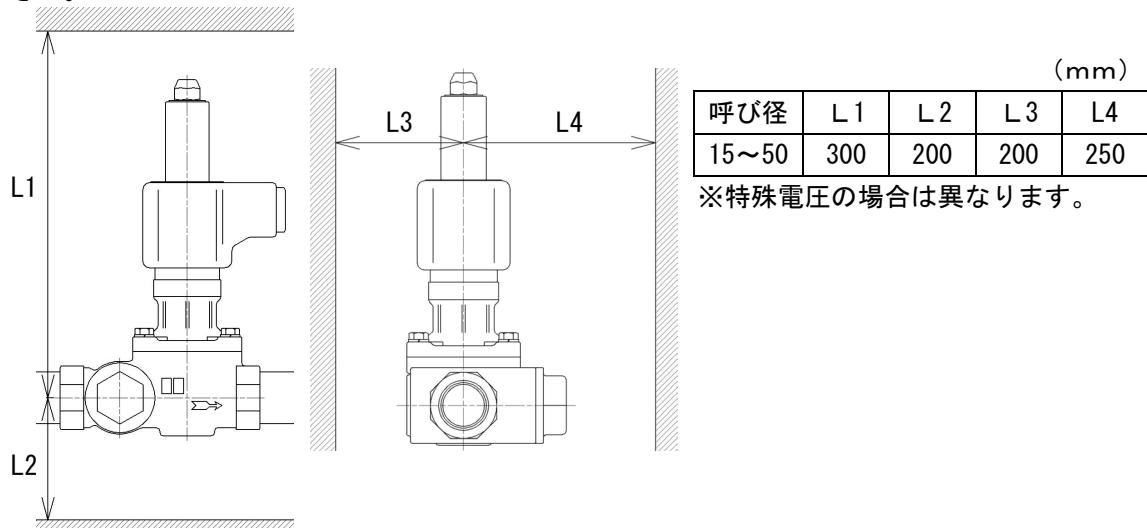

6) 電磁弁に過大な力（配管質量、熱応力など）がかからないよう、配管の固定や支持をしてください。また、取付時および運搬時、電磁弁に過大な力をかけないでください。特に、下記のようなことはしないでください。

a) 梱包箱から出した電磁弁を積み重ねること。

b) 電磁弁を落とす、または投げること。

c) デンジコイルのリード線を引っ張ったり、運搬時などにリード線を持って電磁弁をぶら下げるのこと。

d) ハンマなどで本体やデンジコイルを叩くこと。

e) ねじ込み作業などでデンジコイル部に力を加えること。

7) 配管の水圧試験を行う場合は、電磁弁前後の止弁を閉止して行ってください。

8) 凍結が予想される場合は、水抜きや保温などの凍結防止対策を施してください。



注意

デンジコイル部分は保温しないでください。

(4) 電気配線接続



警告


- 電気配線は、熟練した専門の方（設備、工事業者の方など）が実施してください。結線は、必ず電源が入っていない状態で行い、定格電圧を確認し、確実な方法で絶縁処理を施してください。
※処理が不十分な場合、感電や火災の原因になります。
- 電磁弁や操作機器に故障や誤作動が生じ、災害や損害を誘発する恐れのある場合は、機器、装置に応じた安全装置（遮断、開放、警報など）を設けてください。




注意

- デンジコイルの結線には 0.75 mm^2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。共用デンジコイルの場合はデンジコイル側面シールに結線方法を表示しております。
- 電気回路保護用として、容量3A程度のヒューズを入れてください。

- 1) 電線は 0.75 mm^2 以上のものを使用してください。但し、配線距離が長い場合や、他の機器などが接続されている電線については、電圧降下を考慮して決定してください。
- 2) 電気回路保護のため、ヒューズ（3A程度）、漏電ブレーカを設けてください。
- 3) デンジコイルに接続する電線は、分解のため一時的にデンジコイルを取り外したり、デンジコイルを交換できるように余裕を持った長さとしてください。
- 4) 電線は張力や自重がリード線にかかるないよう、また周囲の人や機器に接触しないように結束や支持をしてください。
- 5) 共用デンジコイルのリード線は4色に色分けされています。ご使用になる電圧により下図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。
(結線方法は、デンジコイル側面シールにも表示されています。)

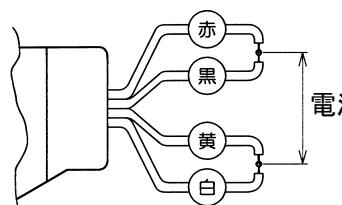


【AC100V(50/60Hz)・AC110V(60Hz)の場合】

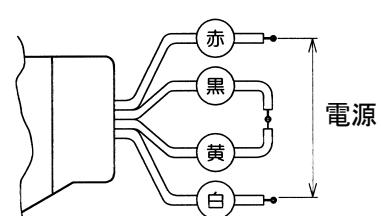


【AC200V(50/60Hz)・AC220V(60Hz)の場合】

- 6) デンジコイルは 360° 回転しますので、キャップナットを締めた状態で向きを変更できます。
- 7) 専用電圧デンジコイル、特殊電圧デンジコイルの場合、リード線は2本です。この2本のリード線に電源側の2線を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

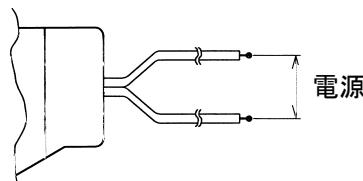

【専用電圧デンジコイル・特殊電圧デンジコイルの場合】

- 8) TB-03型端子箱付の場合、カバーを固定しているコネクタを緩めてカバーを取り外し、内部の端子盤に電源側の2線を接続してください。※ランプ付でDC100V未満の場合は、端子盤に表示されている「+」と「-」の端子に電源の+極と-極を接続してください。+極と-極を逆に接続した場合、ランプが点灯しません。
- 9) 結線終了後は、テスタ、絶縁抵抗計など所定の検査器具を用いて導通や絶縁が確実なことを確認してください。

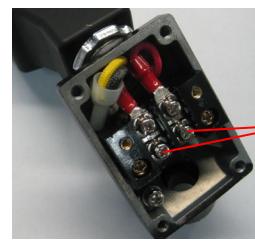

この2ヶ所の
端子に電源側
の2線を接続

3. 運転要領



警告

- 本製品を配管取付け後、流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。

※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。また、高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。

- 製品にはむやみにさわらないようにしてください。

※高温流体の場合、やけどをする恐れがあります。

※連続通電時は正常状態でもデンジコイル部は温度上昇のため熱くなります。



注意

長期間運転を停止する場合は、製品および配管内の流体を排出してください。

※配管内の錆の発生による故障、あるいは凍結による破損の恐れがあります。

(1) 試運転

次のような場合は下表の手順で試運転を実施してください。

- 1) 新設配管や交換など新たに電磁弁を取付けた時。
- 2) 電磁弁を長期間運転停止した後の再運転時。
- 3) 電磁弁に異常がないか点検する時。
- 4) 保守のために分解し、組立てた後。

	手順	要領	注記
配管清掃	1	一次側、二次側、バイパス管の止弁を閉止します。	新設時、および長期間運転停止後の再運転時に行なう管内清掃。
	2	流体の供給弁を開き、次にバイパス管の止弁を開いて流体を流し、管内の異物を完全に除去します。	
	3	バイパス管の止弁を完全に閉止します。	
試運転	4	電磁弁に流体を流す前に電源を2~3回ON-OFFさせます。電源がONの時、“カチン”というプランジャの吸着音がします。	配管末端より流体が流れ出すことを確認します。
	5	二次側止弁を全開にします。	
	6	電源はOFFのまま、一次側止弁を徐々に半開の状態まで開きます。	
	7	二次側止弁を徐々に閉じ、流体が電磁弁や配管接合部から漏れないことを確認します。	
	8	電源をONとし、一次側、二次側の止弁を全開します。	
	9	電源を数回ON-OFFさせ、電磁弁を開閉させた時、電磁弁が確実に作動することを確認します。	
	10	電源をONにして配管末端で漏れがないことを確認します。	

以上で試運転は終了です。試運転で異常がある場合は、「11頁：(4) 故障の原因と処置」を参照し、処置してください。

(2) 運転

試運転終了後、そのままの状態で通常（日常）運転できます。運転で異常がある場合は、「11頁：(4) 故障の原因と処置」を参照し、処置してください。

4. 保守要領



警告

本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、電磁弁内の流体を徐々に排出して圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。

※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。また、高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。



注意

- 本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。
- 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方(設備、工事業者の方など)が実施してください。
一般のご使用者は分解しないでください。作動不良、弁漏れなどの異常がある場合は、設備・工事業者または弊社に処置を依頼してください。
- 製品を最適な状態でご使用していただくために、長期間作動しない用途でご使用の場合、製品の作動不良防止および作動確認のために、月に1回程度の作動を行ってください。
また製品の機能・性能を維持するために、1年に1回の定期点検を実施してください。

(1) 日常点検

点検項目	処置
確実に作動しているかの確認	
流体の出具合に異常がないかの確認	「次頁：(4)故障の原因と処置」参照
外部漏れの有無	

(2) 定期点検

本製品の機能・性能を維持するために、定期的に分解点検を実施してください。

点検周期	1回／年
主な点検項目	ホンタイ、ダイヤフラムの当り面
	Pベンザ、Pディスクの当り面
	ダイヤフラムの動き
	プランジャの動き
	ネットの目詰まり
	ストレーナキャップ締付け部からの外部漏れの有無

(3) 交換部品と交換時期

交換部品は使用頻度、使用条件などにより耐用年数は異なりますが、交換時期の目安は下表の通りです。部品番号は納入品図面の部品番号を表します。

部品名	部品番号	交換時期
ガスケット	(6)	分解点検時
ストレーナガスケット	(34)	
要部一式	(8)～(18)	作動回数15万回 (ダイヤフラム、Pディスク)
Oリング(32～50A)	(7)	3～4年

注記：要部一式に含まれる交換部品 ダイヤフラム、Pディスクは分解できませんので、交換が必要な場合は、要部一式で交換してください。

(4) 故障の原因と処置

故障の状態、原因を確認し処置を行います。

故障状態	原因	処置
1. 停電しても流体が流れない。 (流量が少ない)	Pベンザ⑪のパイロット孔がつまっている。	「分解・組立要領」参照
	プランジャ⑯とアンナイカン⑭の摺動面の動きが悪い。	「分解・組立要領」参照し、モトネジセットを交換する。
	止弁が閉まっている。	止弁を開ける。
	ネット⑩の目詰まり。	「分解・組立要領」参照し、ネット⑩を清掃する。
	電源スイッチ、リレーなどが故障している。(通電状態のままとなっている。)	交換または修理する。
	流体圧力が高すぎる。	仕様を確認し、型式を変更する。
	流体粘度が高すぎる。	仕様を確認し、呼び径を変更する。
2. 通電しても流体が止らない。	Pベンザ⑪とPディスク⑯の当り面にゴミ・スケールなどが噛んでいる。または破損して閉止できない。	「分解・組立要領」参照
	ホンタイ①とダイヤフラム⑧の当り面にゴミ・スケールなどが噛んでいる。または破損して閉止できない。	
	Pベン⑮とガイドリング④の摺動面の動きが悪い。	
	ピストンガイド⑫とガイドリング③の摺動面の動きが悪い。 (呼び径32~50の場合)	
	プランジャ⑯とアンナイカン⑭の摺動面の動きが悪い。	「分解・組立要領」参照し、モトネジセットを交換する。
	ダイヤフラム⑧のパス孔がつまっている。	「分解・組立要領」参照し、パス孔を清掃する。
	バイパス管の止弁が開いている。または漏れている。	
	デンジコイル⑯が焼損している。	デンジコイル⑯を交換する。
	電圧が低い。	仕様を確認する。
	電線が断線している。または結線が間違っている。	電線を正しく結線する。
	電源スイッチ、リレーなどが故障している。	交換または修理する。
	流体粘度が高すぎる。	仕様を確認し、型式を変更する。

次頁へ続く

前頁からの続き

故 障 状 態	原 因	処 置
3. 外部漏洩 (ホンタイ①とウエフタ②の締付部からの漏れ)	ウエフタ②の締付け不良、またはダイヤフラム⑧、Oリング⑦(呼び径32~50の場合)の破損。	増締め、または要部一式、Oリング⑦の交換。
(ウエフタ②とモトネジセットの締付部からの漏れ)	モトネジセットの締付け不良、またはガスケット⑥の破損	増締め、またはガスケット⑥の交換
(ホンタイ①とストレーナキャップ⑬締付部からの漏れ)	ストレーナキャップ⑬の締付け不良、またはストレーナガスケット⑭の破損。	増締め、またはストレーナガスケット⑭の交換。
4. ブレーカが落ちる。 (ヒューズが切れる)	デンジコイル⑯の絶縁が劣化している。	「分解・組立要領」参照し、デンジコイル⑯を交換する。
	デンジコイル⑯が焼損している。	
	電源スイッチ、リレーなどから漏電している。	確実に絶縁処理を行なう。
	ブレーカ、ヒューズの容量が合っていない。	適切なものに交換する。
5. 通電中デンジコイルが鳴る。	キャップナット⑪が緩んでいる。	キャップナット⑪を確実に締付ける。
	ゴミ・スケールの付着によりプランジャ⑮の吸着が不完全。	「分解・組立要領」参照し、モトネジセットを交換する。
	摩耗、変形によりプランジャ⑮の吸着が不完全。	
	電圧が低い。	仕様を確認する。
6. 二次側圧力低下 (流量が少ない)	ネット⑰の目詰まり。	「分解・組立要領」参照し、ネット⑰を清掃する。
	ネット⑰のメッシュ選定の誤り。	仕様を確認し、メッシュ数を変更する。
7. 異物通過	ネット⑰のメッシュ選定の誤り。	仕様を確認し、メッシュ数を変更する。
	ネット⑰の破損。	「分解・組立要領」参照し、ネット⑰を交換する。

用語の説明

用語	定義
電磁弁	電磁石(デンジコイル)の電磁力によって開閉するバルブの総称。
パイロット形	電磁力によってパイロット弁を操作し、ダイヤフラム上部圧力と入口側圧力との圧力差で主弁を開閉するもの。
通電時弁閉	デンジコイルに通電した時に電磁弁が閉状態になるもの。
一次側圧力	本体内の入口側圧力、または本体に近い入口側配管内の圧力。
二次側圧力	本体内の出口側圧力、または本体に近い出口側配管内の圧力。
弁前後の最小差圧	弁の一次側圧力と二次側圧力との差圧の最小値。
保護構造	固体異物や水の侵入に対するデンジコイルの保護。
防塵形	全面を閉鎖し、粉塵が存在する中で使用しても有害な影響のないもの。
防滴形	鉛直から 15° の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの。
防雨形	鉛直から 60° の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの。
防沫形	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響のないもの。
本体耐圧	弁開状態で水圧を加え、破壊、亀裂、にじみなどの欠陥が生じない圧力の最大値。
定格電流値	デンジコイルに定格電圧を印加し、プランジャが完全に吸着している時の電流値。
起動電流値	デンジコイルに定格電圧を印加し、プランジャが動きはじめる瞬間の電流値。

分角弁・組立要領

(1) 分角弁



警告

本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、電磁弁内の流体を徐々に排出して圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。

※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我をする恐れがあります。また、高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。



注意

- 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方(設備、工事業者の方など)が実施してください。一般のご使用者は、分解しないでください。
- 分解時には電源を切ってください。
※通電状態でデンジコイルを取り外したり、取り外した状態でデンジコイルに通電しますとデンジコイルが焼損します。
- 分解時には、内部の流体がますので容器で受けてください。
- 分解時に、部品を落させないよう注意してください。また、分解部品は柔らかい布などの上に置き、傷をつけないようにしてください。

1) 分角弁工具および消耗部品

分解前に必要な工具、消耗部品などあらかじめ用意します。部品番号は納入品図面の部品番号を表します。

工具名称	呼び(二面幅)		工具使用箇所	部品番号
スパナまたは ソケットレンチ	14		キャップナット	④
	呼び径15	10	ボルト	③
	呼び径20~25	13		
	呼び径32~50	17		
	呼び径15	24	ストレーナ キャップ	③
	呼び径20	27		
	呼び径25	30		
	呼び径32	36		
	呼び径40	41		
	呼び径50	50		
スパナ	35		モネジセット	—
スナップリング プライヤー(軸用)	爪先端径:1.5mm以下		C-トメワ	⑩
マイナスドライバー	—		ウエフタ	②

消耗部品

部品名	部品番号
ガスケット	⑥
ストレーナガスケット	⑩

交換部品については、「10頁:(3) 交換部品と交換時期」を参照してください。

ホンタイとウエフタの間のOリングは製品呼び径によって寸法が異なります。部品番号は納入品図面の部品番号を表します。

Oリング(ホンタイ、ウエフタ間)				
部品番号	製品呼び径	寸法	材質	数量
⑦	32	G-65	NBR	1
	40	G-80		
	50	G-90		

2) フラッシュ

(16, 17頁 分解図1, 2 参照)

部品部の数字はWS-43C型納入品図面の番号を表します。

手順	分解要領
1	電磁弁の一次側の止弁を止め、二次側の止弁を開けた状態で電源をOFFにして電磁弁内の圧力を逃します。二次側配管が密閉の場合は、電磁弁の後の適当な弁を開いて、圧力を逃します。温水に使用している場合は、この状態で電磁弁本体を素手でさわれるまで冷やします。
2	ホンタイ①とウエフタ②に、油性インクなどで合い印を付けます。
3	<p style="text-align: center;"> 注意</p> <p>通電したままデンジコイル⑤を取り外したり、取り外したデンジコイル⑤に通電するとデンジコイル⑤を焼損します。分解時または分解中は通電しないでください。</p> <p>キャップナット④を緩めて取り外し、サラバネ⑩、コイルオサエ⑨、ネームプレート⑪、Oリング⑫、デンジコイル⑤、Oリング⑭を取り外します。</p>
4	<p style="text-align: center;"> 警告</p> <p>モトネジセットを取り外す時は、少しずつ緩め、内部の流体を徐々に排出してください。一気に緩めると、流体が吹出し、周囲を汚したり、怪我や高温流体の場合、やけどをする恐れがあります。</p> <p>モトネジセットを緩めて取り外し、オシボウ⑬を抜取ります。^{注1}</p>
5	ウエフタ②(32~50A:バネケース⑤付)からガスケット⑥を取り外します。
6	<ul style="list-style-type: none"> ・呼び径10~25 C-トメワ⑩を取り出します。 ・呼び径32~50A C-トメワ⑩を取り出します。
7	ウエフタ②から要部一式を取り外す前に、Pベン⑮を指で押し、上下にスムーズに動くことを確認します。 (動きが悪い場合は必ず処置が必要です。「18頁:(2) 2)手順7, 8」参照)
8	ボルト&ワッシャ⑪を緩めて取り外し、ウエフタ②と要部一式を取り外します。 ^{注2}
9	弁内の圧力が零であることを確認してからストレーナキャップ⑬、ネット⑭、ストレーナガスケット⑯を取り外してください。

注1: モトネジセットは分解できません。


注2: 要部一式は分解できません。

※モトネジセット、要部一式の構造の詳細については、納入品図面を参照してください。

分解図 1 (コイル除く一式)


代表例 : WS-43C型 呼び径 15~25の場合

※ WS-43C 呼び径 32~50 は構造が異なります。
部品交換やメンテナンス時にウエフタ②から
バネケース⑤を取り外すことはありません。

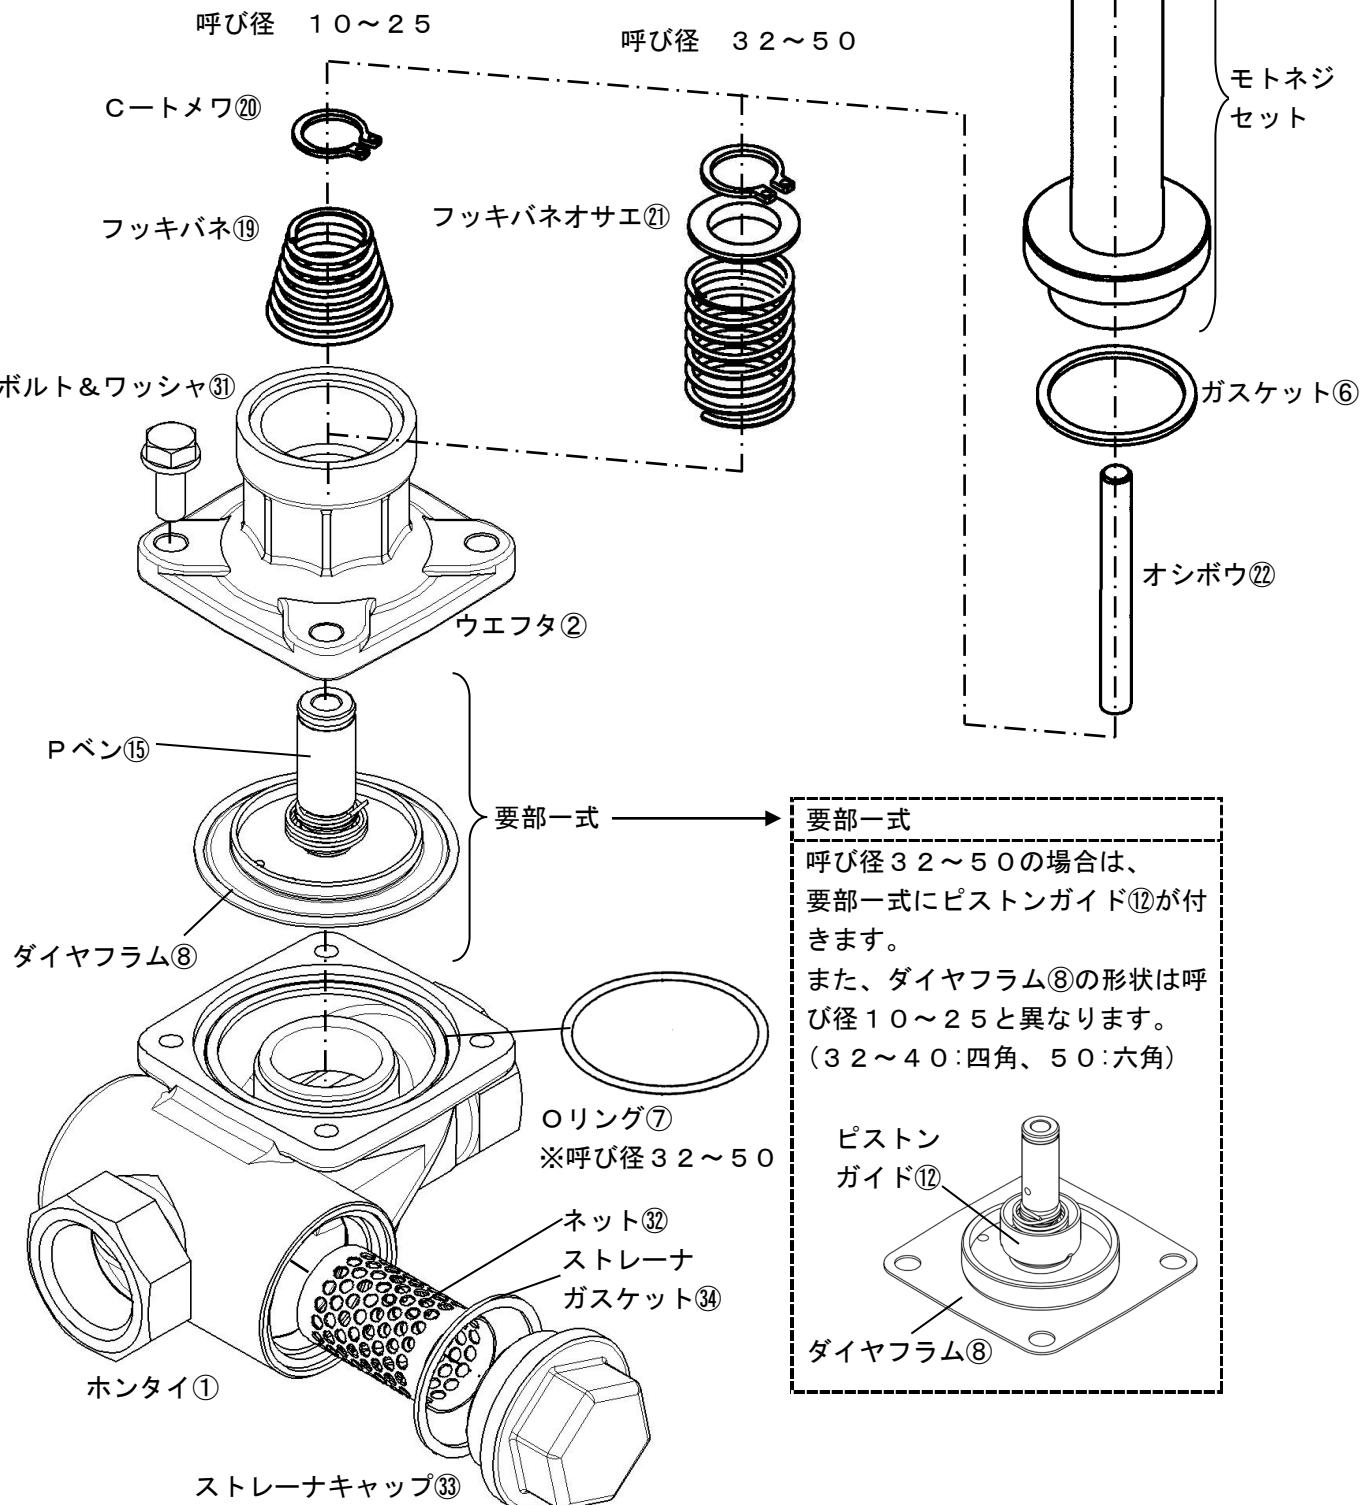

※注) ●モトネジセット、ウエフタ、要部一式の構造の詳細については、納入品図面を参照ください。
●部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・
部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

分解図2 (コイル周り式)

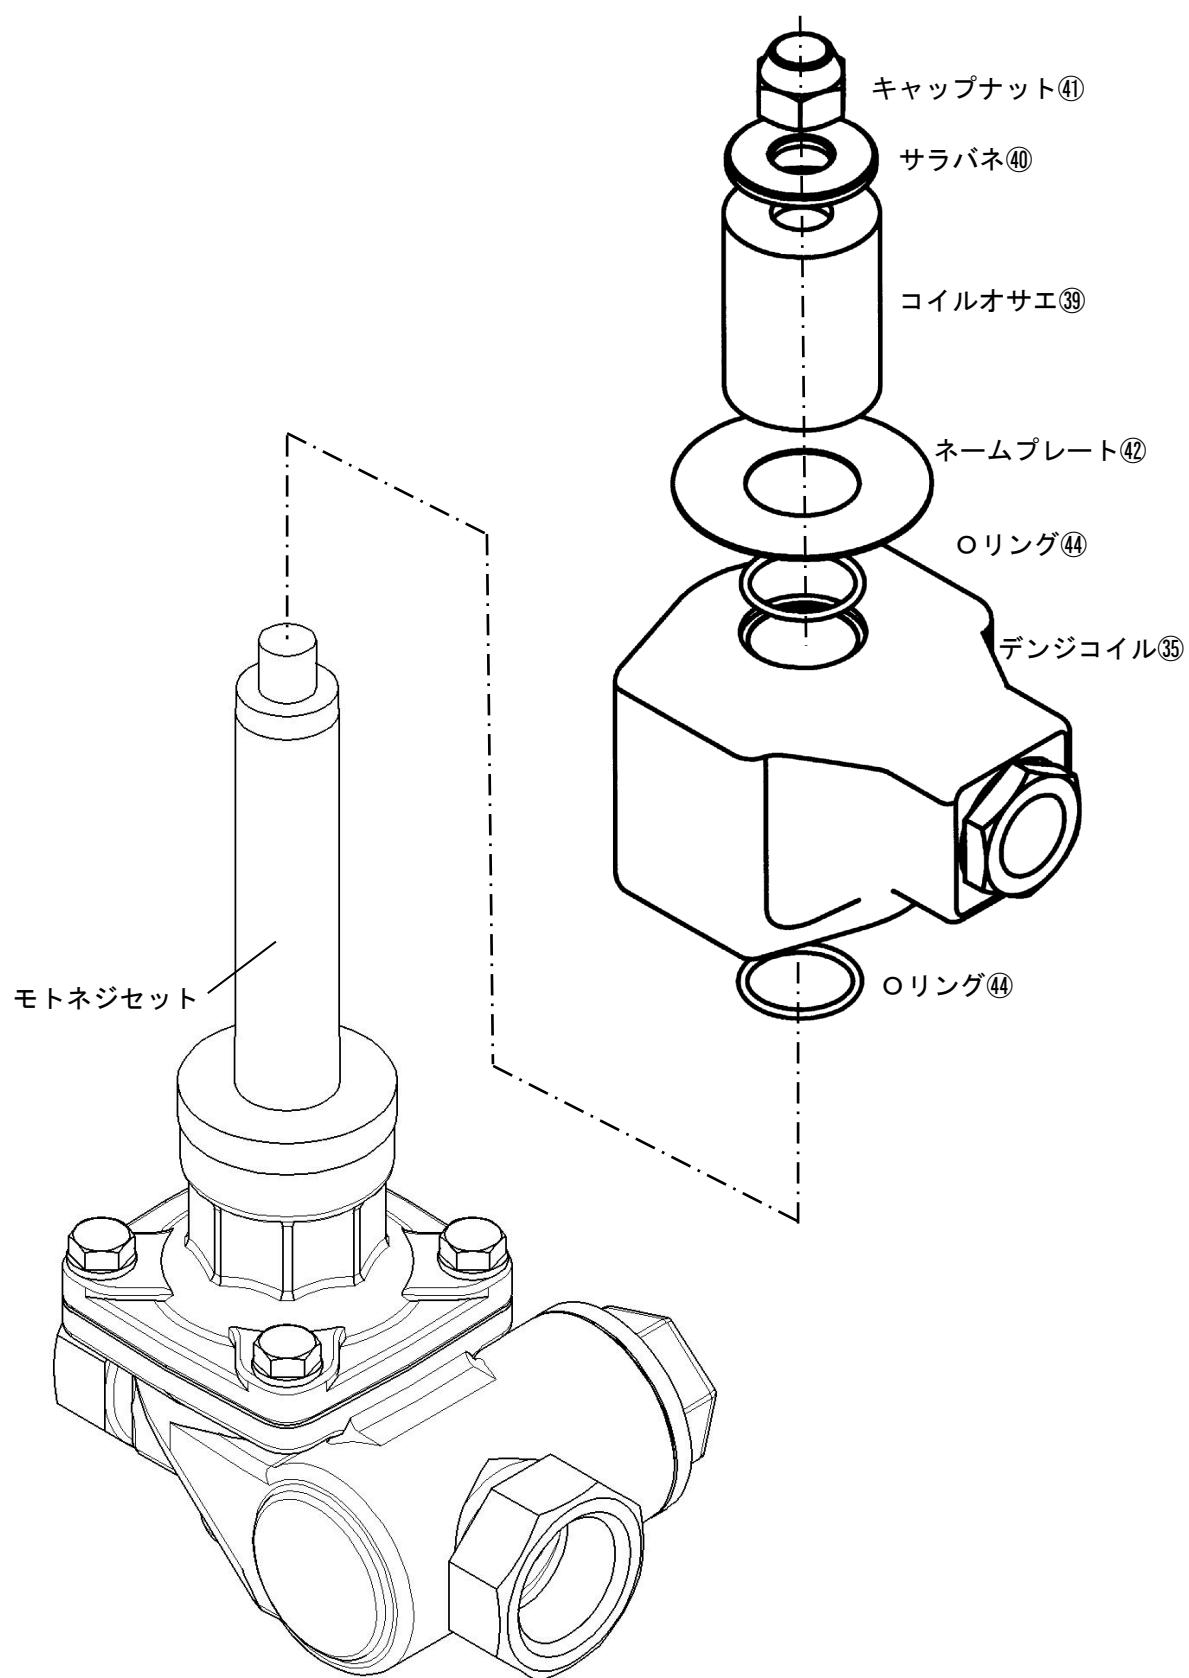

※注) ●構造の詳細については、納入品図面を参照ください。
 ●部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

(2) 各部品の清掃および処置方法

1) 前準備

清掃前に必要な用具をあらかじめ用意します。

用 具	ウエス（柔らかい布など）
	研磨布紙（#500程度）
	先のとがった工具（千枚通しなど）
	ブラシ

2) 各部品の清掃および処置方法

手順	要 領
1	各部品をウエスで清掃します。
2	ガスケット⑥とストレーナガスケット⑩は新品と交換します。
3	ダイヤフラム⑧、Pベンザ⑪および、Pディスク⑯の当り面の損傷が激しい場合は、要部一式を新品と交換します。
4	ホンタイ①の当り面の損傷が激しい場合は、ホンタイ①を新品と交換します。
5	ネット⑫が変形している場合は、新品と交換します。
6	ネット⑫を傷つけないよう軟らかいブラシなどで付着している塵埃、砂などを落とし、洗浄します。
7	Pベン⑮とガイドリング④の動きが悪い場合は、Pベン⑮の摺動部を#500程度の研磨布紙で研磨します。
8	ピストンガイド⑫とガイドリング③の摺動部の動きが悪い場合は、ピストンガイド⑫の摺動部を#500程度の研磨布紙で研磨します。 (呼び径32~50の場合)
9	Pベンザ⑪のパイロット孔がつまっている場合は先のとがった工具などで異物を取り除きます。 注記：パイロット当り面に傷をつけないように注意してください。

注記：損傷部品の交換の要否が判断できない場合は、弊社にご相談ください。

(3) 組立



注意

組立にあたっては、部品は確実に組付け、ボルトは片締めとならないよう対角上に均一に締付けてください。

(16, 17頁 分解図1, 2 参照)

手順	要 領	注 記
1	損傷が激しい部品は新品と交換します。	弊社にご相談ください。
2	要部一式をウェフタ②に組込みます。	
3	<ul style="list-style-type: none"> ・呼び径15~25 ホンタイ①に要部一式、ウェフタ②の順に載せ、ボルト&ワッシャ③で締付けます。 この時、ダイヤフラム⑧外周をホンタイ①の溝に確実に装着してください。 ・呼び径32~50 ホンタイ①の溝にOリング⑦を装着し、要部一式、ウェフタ②(バネケース⑤付)を順にホンタイ①に載せ、ボルト&ワッシャ③で締付けます。 	ボルトは片締めとならないよう対角上に均一に締付けます。
4	<ul style="list-style-type: none"> ・呼び径15~25 フッキバネ⑯をウェフタ②に組込み、フッキバネ⑯上部をCートメワ⑰で押さえ込みながら、Pベン⑮の装着溝にCートメワ⑰を装着します。 ・呼び径32~50 フッキバネ⑯の上にフッキバネオサエ⑯をのせた状態で、ウェフタ②に組み込み、フッキバネオサエ⑯上部をCートメワ⑰で押さえ込みながら、Pベン⑮の装着溝にCートメワ⑰を装着します。 	Cートメワ⑰はPベン⑮の装着溝に確実に入るように装着します。
5	モトネジセットの中にオシボウ⑯を差込んだ後、ガスケット⑥を装着し、オシボウ⑯をPベン⑮に差込みながら、モトネジセットをウェフタ②にねじ込みます。 (呼び径32~50はモトネジセットをバネケース⑤にねじ込みます。)	
6	モトネジセットにOリング⑭、デンジコイル⑮、Oリング⑭、ネームプレート⑯、コイルオサエ⑯、サラバネ⑯の順に組込み、キャップナット⑯を締付けます。	
7	<p>ストレーナキャップ⑬にネット⑯、ストレーナガスケット⑭を組付け、ホンタイ①に締付けます。 ネット⑯がホンタイ①の溝に入るよう締め付けてください。</p> <p>ストレーナ部断面</p>	<p>ストレーナキャップ⑬をねじ込む前にストレーナガスケット⑭が入っている事を確認してください。</p> <p>ネット⑯が溝から外れた場合無理に締め込まないでください。</p>

*モトネジセット、要部一式の構造の詳細については、納入品図面を参照してください。

以上で組立は終了です。組立後は「9頁：(1) 試運転」を参照し試運転を実施してください。

製品及び本取扱説明書に関するお問合せは下記へお願いします。

○サービスネットワーク

サービスネットワークについては、弊社ホームページ（二次元コード読み込みまたはURL入力
(<https://www.venn.co.jp/>) の拠点情報より最寄りの営業所までお問合せ願います。

拠点情報 二次元コード

