

AK-5, 5F Type Steam Trap

AK-5,5F型 スチームトラップ

小型バケット式
0.01~2.0MPa用
SSR機構採用

製品記号

AK5-ML (0.3MPa用、ねじ込)、AK5F-ML (0.3MPa用、フランジ)
AK5-MM (0.7MPa用、ねじ込)、AK5F-MM (0.7MPa用、フランジ)
AK5-MH (1.0MPa用、ねじ込)、AK5F-MH (1.0MPa用、フランジ)
AK5-MS (1.6MPa用、ねじ込)、AK5F-MS (1.6MPa用、フランジ)
AK5-MV (2.0MPa用、ねじ込)、AK5F-MV (2.0MPa用、フランジ)

NEW

小型機器・装置

MAX.2.0MPa、小容量のバケット式スチームトラップで、ランドリー機器、暖房機器、食品工業、医療機器等に使用します。




AK-5型



AK-5F型

構造図

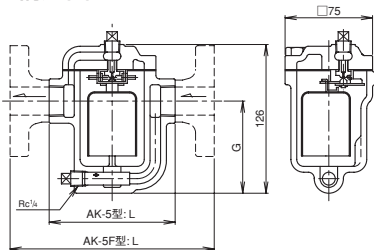

面間寸法L (mm) と質量W (kg) 表

型式	呼び径	L (mm)			W (kg)
		15	20	25	
AK-5型	L	100	100	105	2
	G	79	79	79	
	W	2	2	2	
AK-5F型	L	175	195	215	3
	G	82	82	82	
	W	2.7	3	3.9	

取付・取扱上のポイント

- 取付方向は、本体鑄出しの矢印方向とドレンの流れ方向を合わせてください。また、取付姿勢は、水平配管に正立に取付けてください。
- 長期間使用しない場合、あるいは冬期凍結の恐れがある場合には、本体下部のプラグ(Rc $\frac{1}{4}$)よりドレンを排出してください。
- 出口側配管が立上りの場合(背圧が加わる場合)トラップ排出側に逆止弁を取付けてください。

注. 必ず「スチームトラップ設置上のポイント」をお読みください。……………244頁

高圧の蒸気ライン など

特徴

- SSR—Shockless Self Return—機構を採用しています。弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
- コンパクトボディで、狭い場所での取

付が容易です。


- ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。

仕様

種類	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用	2.0MPa用	
型式	ねじ込	AK-5型				
	フランジ	AK-5F型				
製品記号	ねじ込	AK5-ML	AK5-MM	AK5-MH	AK5-MS	AK5-MV
	フランジ	AK5F-ML	AK5F-MM	AK5F-MH	AK5F-MS	AK5F-MV
呼び径	15・20・25					
適用圧力	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa	0.01~2.0MPa	
流体温度	184℃以下注			220℃以下		
端接続	AK-5型：JIS Rcねじ、AK-5F型：JIS 10K・20K (共用) FFフランジ					
材質	本体 (FCD)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)					
本体耐圧試験	1.6MPa以下用：水圧にて2.4MPa、2.0MPa用：水圧にて3.0MPa					
取付姿勢	水平配管に正立取付					
ストレーナ	パンチ穴					

注. 流体温度220℃以下も製作しています。

流量線図

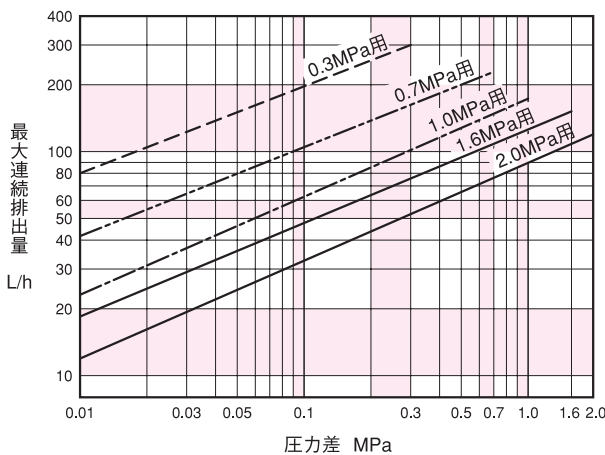

選定上のポイント

1. 選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上の容量で選定してください。
2. トラップ出口側に背圧がある場合は、入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定します。


流量表(最大連続排出量)

圧力差 (MPa)		0.01	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
排出量	0.3MPa用	80	155	200	280	300	—	—	—
	0.7MPa用	42	80	110	145	170	190	200	210
	1.0MPa用	24	42	62	82	100	120	125	140
	1.6MPa用	18	37	49	65	78	82	95	100
	2.0MPa用	12	24	32	44	52	60	66	70
圧力差 (MPa)		0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
排出量	0.7MPa用	220	—	—	—	—	—	—	—
	1.0MPa用	148	152	160	175	—	—	—	—
	1.6MPa用	110	120	125	130	140	150	160	—
	2.0MPa用	76	80	85	89	97	100	109	120

資料/スチームトラップ


スチームトラップ使用例

蒸気輸送管（主管・枝管・ヘッダなど）

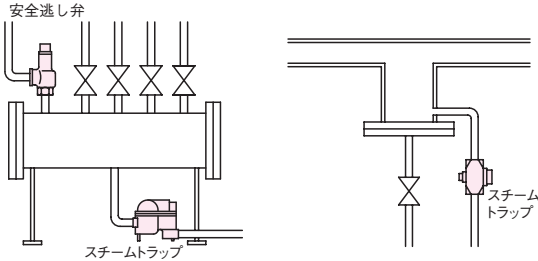


- 選定上のポイント：
定常状態時のドレン発生量と、始動時のドレン発生量に大きな差がある。また、始動時は多量の空気・復水により蒸気の供給が妨げになります。
- 適用型式：
ATB-5,5F型・AT-6,6F型（サーモエレメント式）
AD型シリーズ（ディスク式）
AK型シリーズ（バケット式）、AF型シリーズ（フロート式）

クリーニング機器（プレス機・乾燥機など）

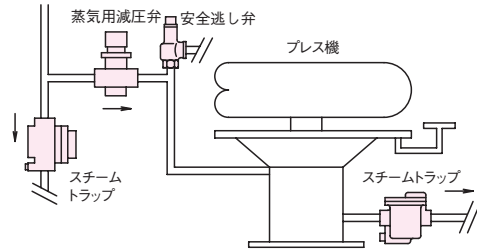


- 選定上のポイント：
負荷変動が激しいので、トラップ呼び径の選定に注意してください。
- 適用型式：
AD型シリーズ（ディスク式）
AK型シリーズ（バケット式）
AF型シリーズ（フロート式）

空調・生産設備（熱交換器など）

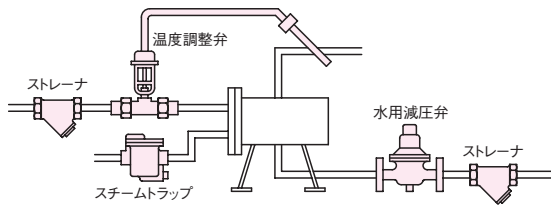


- 選定上のポイント：
蒸気の熱量を最大限に利用するため、ドレン発生量が多く、連続的に発生する。また、定常状態時のドレン発生量と、始動時のドレン発生量に大きな差があります。
- 適用型式：
AF型シリーズ（フロート式）
AK型シリーズ（バケット式）

（エアハンドリングユニット）

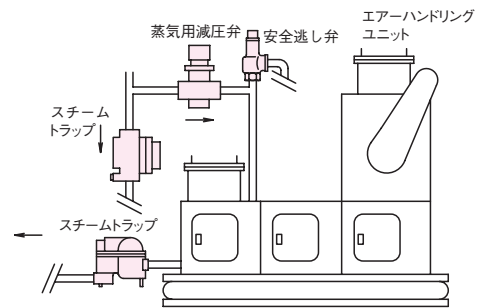


- 選定上のポイント：
蒸気の熱量を最大限に利用するため、ドレン発生量が多く、連続的に発生する。また、送風量・送風温度により、ドレン発生量が異なります。
- 適用型式：
AF型シリーズ（フロート式）
AK型シリーズ（バケット式）

食品製造・厨房設備（煮釜・加熱釜など）

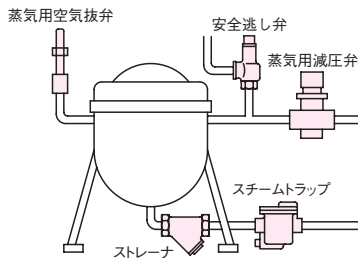

- 選定上のポイント：
蒸気の熱量を最大限に利用するため、ドレン発生量も比較的多いが、加熱時間が経過するにつれ、発生量は減少します。
- 適用型式：
AK型シリーズ（バケット式）
AF型シリーズ（フロート式）

医療・薬品・食品機器（オートクレーブ・滅菌器など）

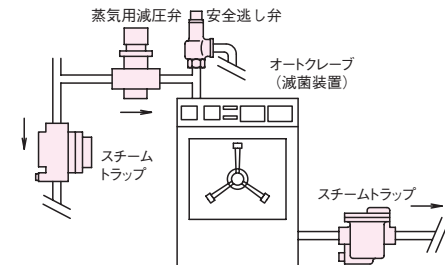


- 選定上のポイント：
運転初期は庫内温度を速やかに上げるため、ドレン発生量も多いが、庫内温度が安定すると発生量は減少します。
- 適用型式：
ATB-5,5F型・AT-6,6F型（サーモエレメント式）
AD型シリーズ（ディスク式）
AK型シリーズ（バケット式）

資料/スチームトラップ選定、設置上のポイント

注意 設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■図1. 配管例略図

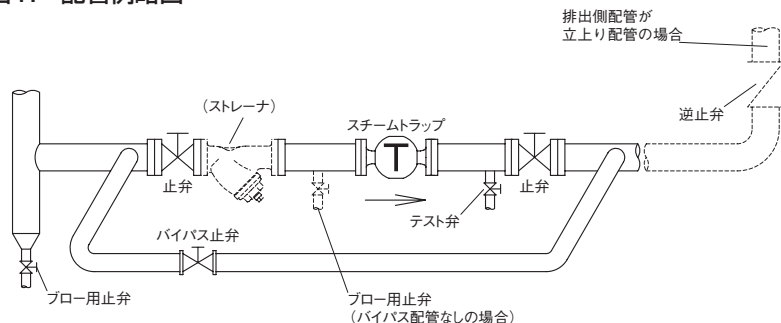


■選定、設置上のポイント


(スチームトラップを以下トラップと称す。)

- 呼び径選定の場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上のトラップ排出容量で選定してください。
- AT、ATB型はドレン温度を感知し弁を開閉しますので、選定にあたっては次のことに注意してください。
 - ※1. ドレンが飽和蒸気温度より降下し、開弁温度になるまでトラップ一次側にドレンが滞留しますので、ドレンの滞留により悪影響をおよぼす機器・装置などには使用しないでください。
 - ※2. 電磁弁制御などで、頻繁に蒸気の通気・停止を繰り返すような機器・装置などでは急激な圧力変動により、ベローズ、サーモエレメントの耐久性が著しく低下します。従って、このような場所への使用は避けてください。(型式: AT-1A, 1S型, AT-6, 6F, 6FB型, ATB-5, 5F型)
 - ※3. トラップの入口側配管は管長1m以上を裸管とし、トラップも保温しないでください。(型式: AT-6, 6F, 6FB型, ATB-5, 5F型) (図2参照)
- トラップの一次側には、ストレーナを取付けてください。
 - ※1. 網目: 国土交通省仕様は、蒸気用80メッシュ以上。
 - ※2. ストレーナが内蔵された製品の場合、ストレーナを省略することもできますが、希望の網目がある場合などは、別途設置することになります。
- 運転を止められない装置や国土交通省仕様などの場合、トラップの一次側から二次側へのバイパス配管(止弁を設置)を設けてください。(図1参照) また、バイパス配管を設置しない場合は、トラップの一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
- トラップは、ドレンが自重で流入する位置(低い位置)に設置してください。
- トラップを主管の途中に取付ける場合は、主管と同径のセパレータを設けてください。(図3参照) また、セパレータにはゴミなどをブローするための、止弁を取付けてください。
- トラップを管末に取付ける場合は、主管と同径のダートポケットを設け、その途中から分岐した所にトラップを設置してください。(図4参照)
- トラップの排出側をドレンタンクや排水溝などに配管する場合は、水没しないようにしてください。また、逆流防止のため、逆止弁を取付けてください。(図5、6参照)
- トラップの排出側をドレン回収管など、他系統に配管する場合は、配管の上部から入るようにし、背圧が加わる場合は、逆止弁を取付けてください。(図5参照)
- トラップの排出側を大気開放する場合は、危険がないことを十分に考慮してください。ドレン排出時の騒音は、BH-1型消音器を取付けることにより低減できます。(図7参照)
- トラップは、機器単体に1台を目安として選定してください。(図8参照)
- トラップは、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせ、特に記述のない限り、水平配管に正立に取付けてください。
- 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
 - ※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
- トラップには、配管の荷重や無理な力・曲げおよび振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
- 凍結の恐れがある場合は、ドレンを抜いてください。
- AD-17B, 17FB型(寒冷地用)の二次側配管は立ち上げないでください。


■図2. AT、ATB型配管例略図

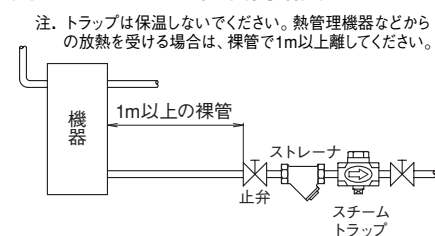


■図3. 配管途中取付例略図

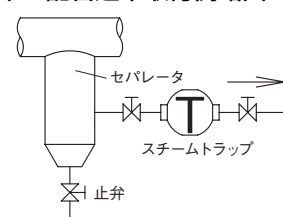


■図4. 管末取付例略図

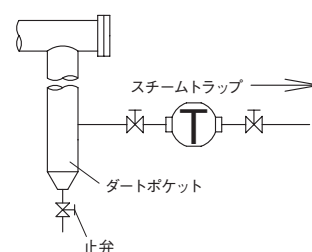


■図5. ドレンタンク配管例略図

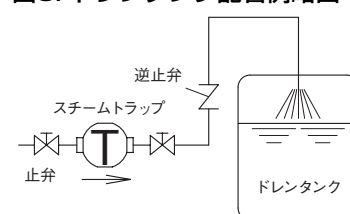

■図6. 排水溝配管例略図

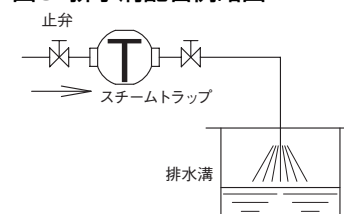

■図7. 大気開放配管例略図

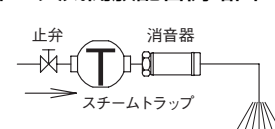

■図8. 機器取付例略図

