



[弁慶シリーズ]

R C - 4 4 N 型 戸別給水用逆止減圧弁

R F - 4 4 N 型 戸別給水用減圧定流量弁

水道法性能基準適合品

取扱説明書

※別刷りの「RD-44N型戸別給水用減圧弁取扱説明書」
と併せて、本取扱説明書をご覧ください。



流れ・ビューティフル

株式
会社



目次	頁
はじめに	1
1. 製品用途、仕様、構造、作動	1
(1) 用途	1
(2) 仕様	1
(3) 構造	2
(4) 逆止弁の作動	5
(5) 定流量弁の作動	5
2. 故障の原因と処置	6

※別刷りの「RD-44N型戸別給水用減圧弁取扱説明書」
と併せて、本取扱説明書をご覧ください。

はじめに

この取扱説明書は、RD-44N型シリーズ戸別給水用減圧弁の付加機能である、逆止機能付「RC-44N型」、定流量機能付「RF-44N型」の取扱説明書です。付加機能である「逆止機能」・「定流量機能」について説明しておりますので、減圧弁の主機能である、減圧に関する構造・作動等は、「RD-44N型戸別給水用減圧弁取扱説明書」をご覧ください。

1. 製品用途、仕様、構造、作動

(1) 用途

RD-44N型戸別給水用減圧弁は、集合住宅（マンション）などの各戸の給水・給湯ラインに設置し、最適な給水・給湯圧力を維持する目的で使用します。

RC-44N型逆止減圧弁は、断水などで給水の一次側圧力が低下した時に、減圧弁二次側の水が配水管内に逆流するのを防止して、水の安全を確保します

RF-44N型減圧定流量弁は、集合住宅などで給水・給湯の過大流量の防止や、均等に給水・給湯する為に最大流量を制限します。

(2) 仕様（水道法性能基準適合品）

名 称		逆止減圧弁		減圧定流量弁	
型 式		RC－4 4 N型 L/M/H		RF－4 4 N型 L/M/H	
製品記号		RC44N-F $\square$ ①②③④ RC44N-F $\mathbb{M}$ ①②③④ 注 RC44N-F $\mathbb{H}$ ①②③④		RF44N-F $\square$ ①②③④ RF44N-F $\mathbb{M}$ ①②③④ 注 RF44N-F $\mathbb{H}$ ①②③④	
呼び径		2 0			
適用流体		水道水・温水			
流体温度		5～9 0℃（管端コア使用の場合 5～4 0℃）			
一次側適用圧力		1. 0 MP a 以下			
二次側調整圧力範囲		$\square$: 0. 05～0. 12MPa	$\mathbb{M}$: 0. 11～0. 23MPa	$\mathbb{H}$: 0. 2～0. 3MPa	
最大減圧比		1 0 : 1			
弁前後の最小圧力		0. 0 2 5 MP a		0. 0 2 MP a	
定格流量（RC型）		$\square$: 3 0 L/min		9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 L/min	
設定流量（RF型）		$\mathbb{M}$, $\mathbb{H}$: 4 0 L/min		設定±20%（ $\square$ は30 L/min以下）	
耐圧性	製品一次側	1. 7 5 MP a			
	製品二次側	0. 3 6 MP a（テストガグ使用の場合 1. 7 5 MP a）			
端接続		下表の 記号① 表による			
材 質		本体（CAC406） ダイヤフラム・ディスク（耐塩素合成ゴム）			
付属品		保温ケース・テストガグ			

注：○には、種類により下表に表示の記号が入ります。

①	端 接 続
なし	G1ねじ(継手無)
P	R3/4ねじ(オスユニオン継手・P・V兼用またはP用コア対応)
B	Rc3/4ねじ(メスユニオン継手・P・V兼用コア内蔵)
C	R3/4ねじ×Rc3/4ねじ(オス・メスユニオン継手・P・V兼用コア内蔵)
D	Rc3/4ねじ(メスユニオン継手・管端コア無)
E	R3/4ねじ×Rc3/4ねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア無)

②	圧力計用継手の位置
L	正 面(二次側からみて左側)
R	背 面(二次側からみて右側)
N	継手無(プラグ止)


③	圧力計オプション
なし	圧力計無
A	A 型
D	D 型

④	設定圧力調整範囲 (MPa)	記号	設定圧力 (MPa)
$\square$	0.05～0.12	1	0.08
		1	0.15
		2	0.20
$\square$	0.11～0.23	3	0.22
		6	0.20
		1	0.22
$\square$	0.20～0.30	2	0.23
		3	0.25
		4	0.26
		5	0.30
		5	0.30

⑤	設定流量(l/min)
09	9
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40


(3) 構造

(3) - 1 RC-44N型 本体部と継手部

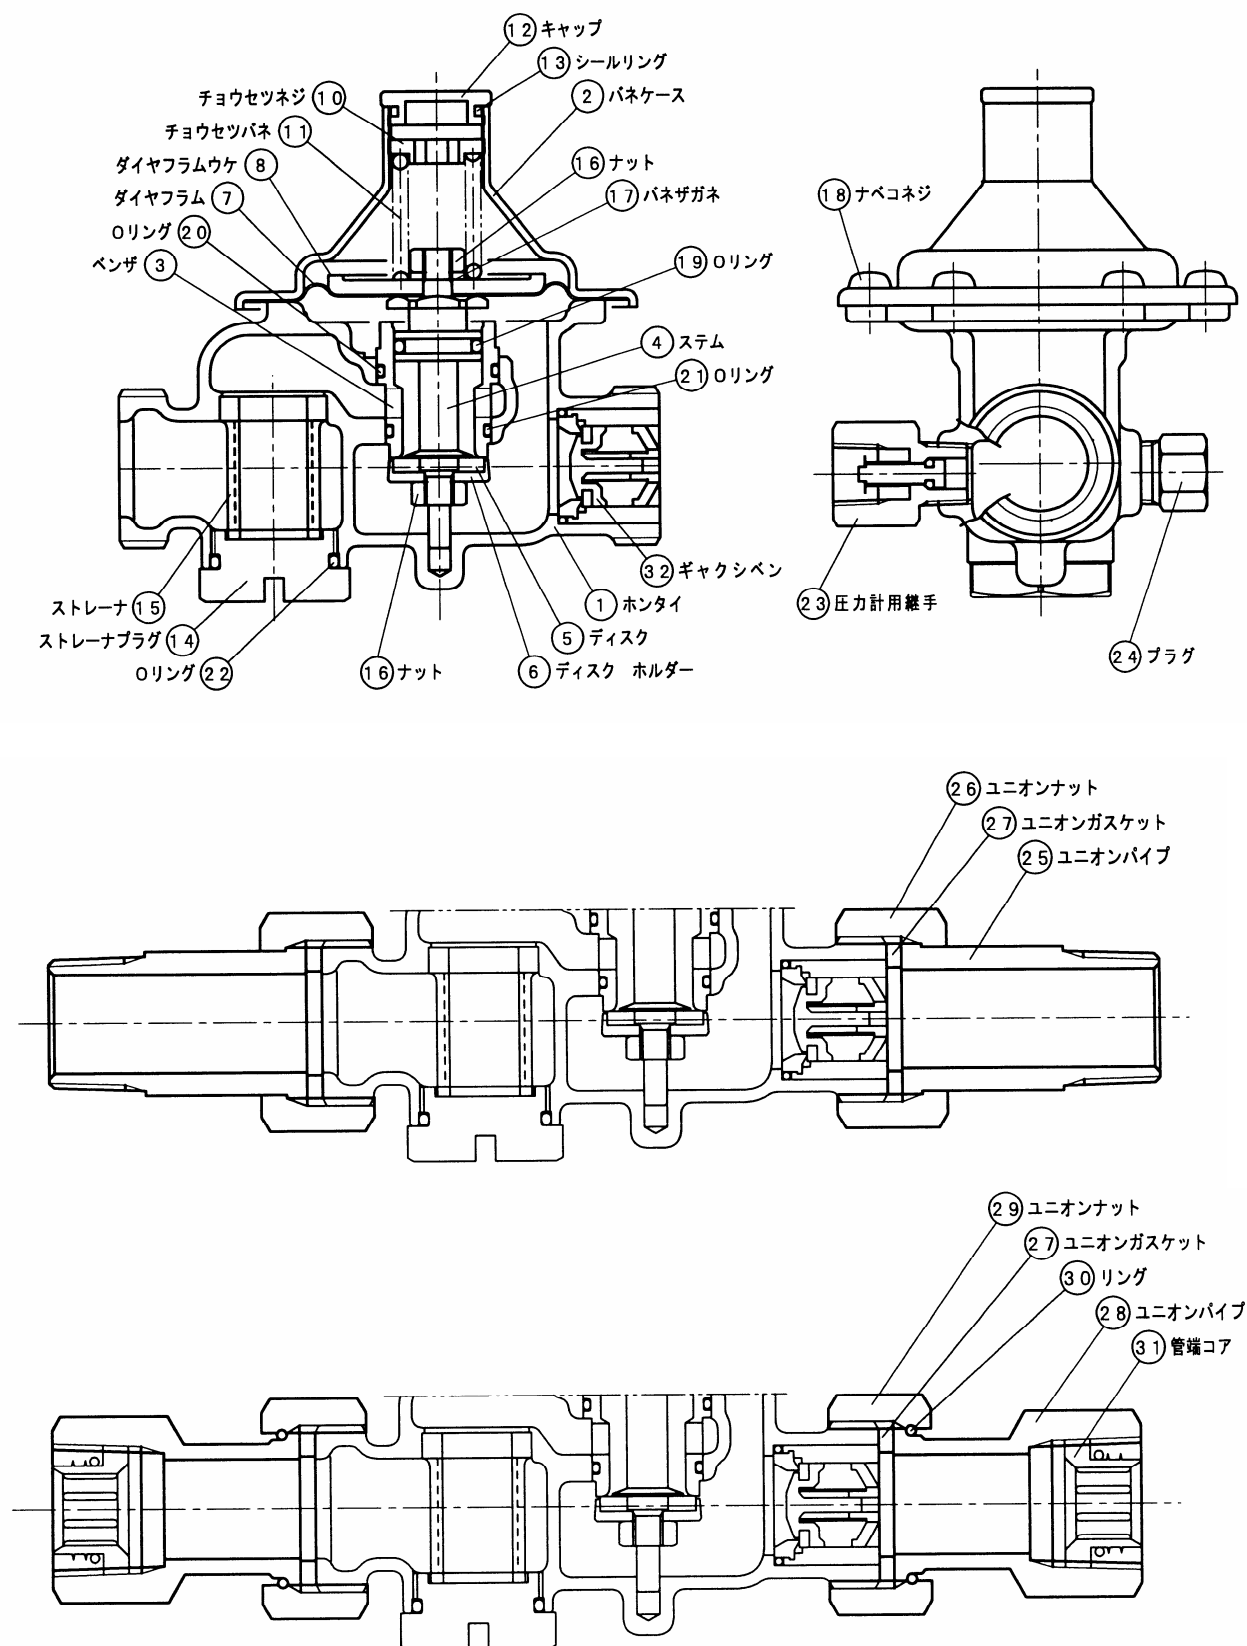


※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、
部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

(3) - 2 RF-44N型 本体部と継手部

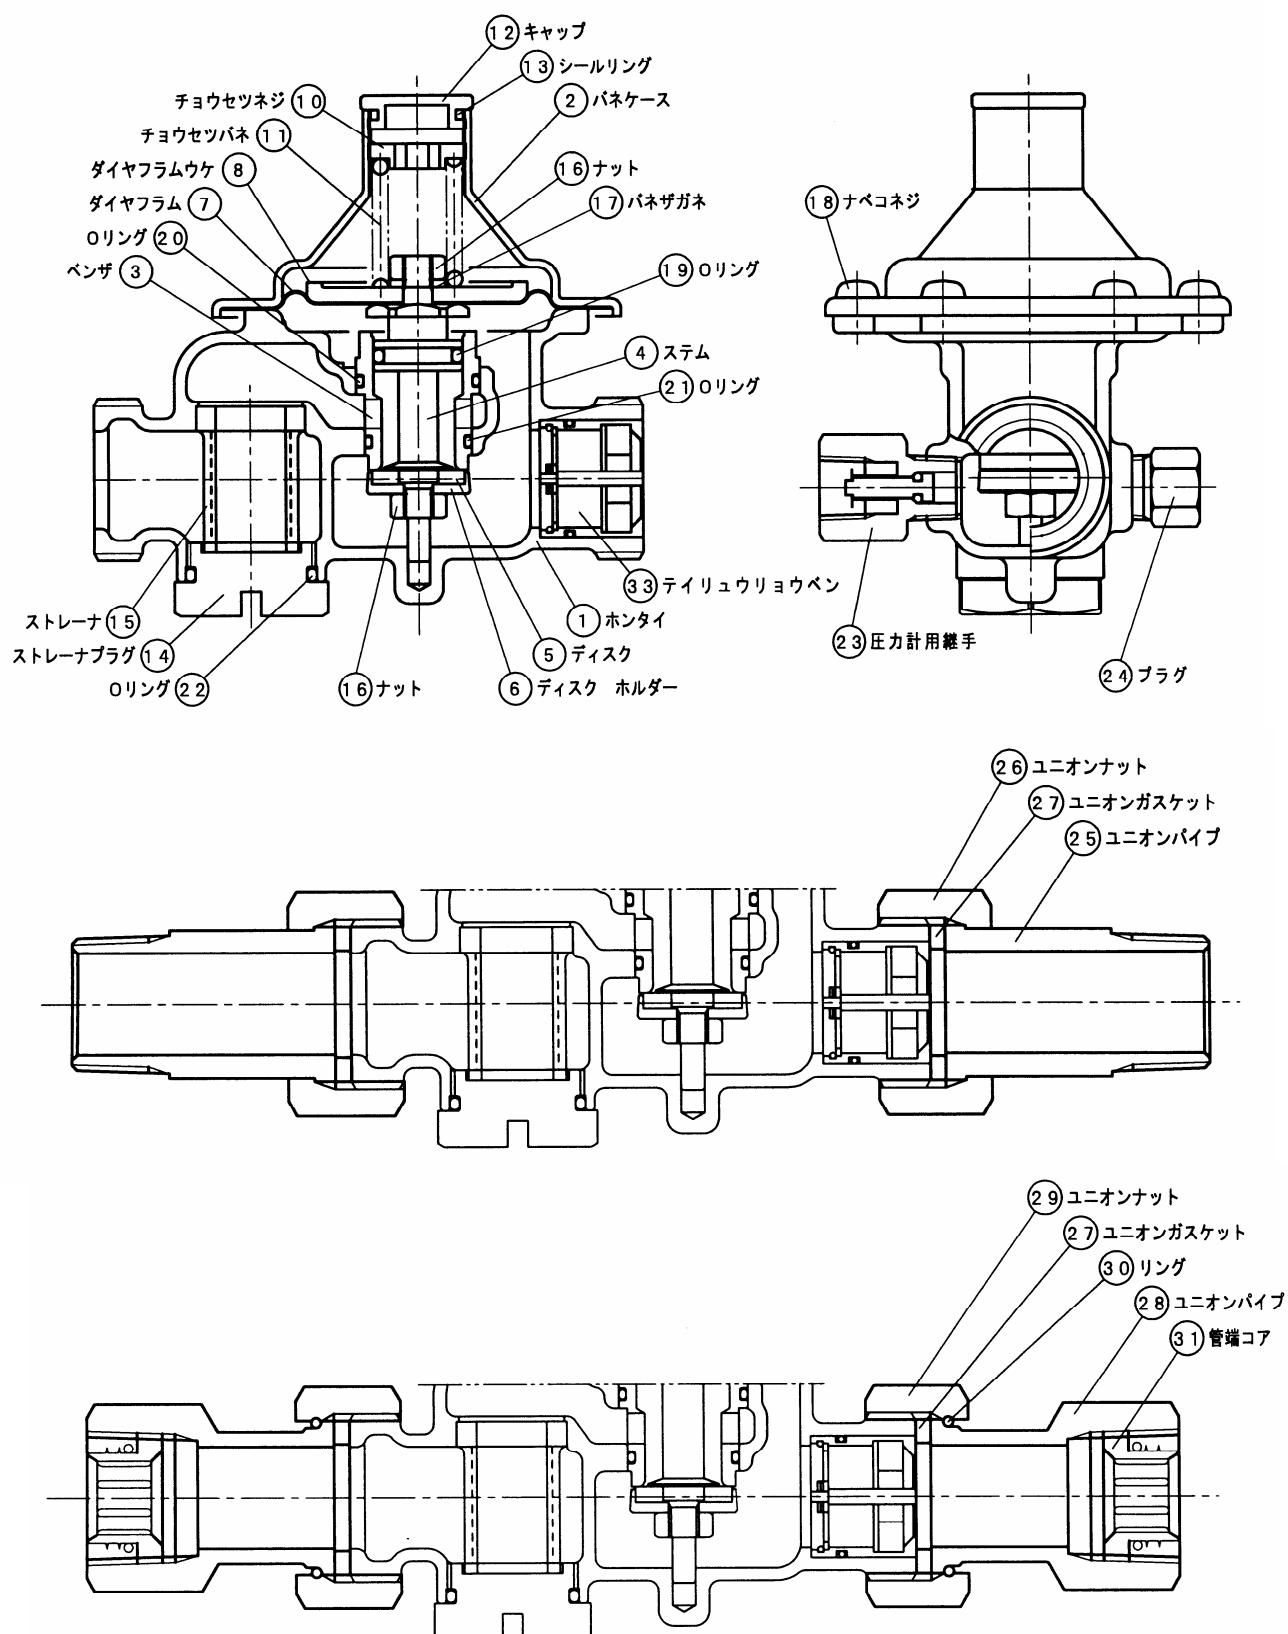


※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、
部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

(3) - 3 逆止弁・定流量弁と継手部

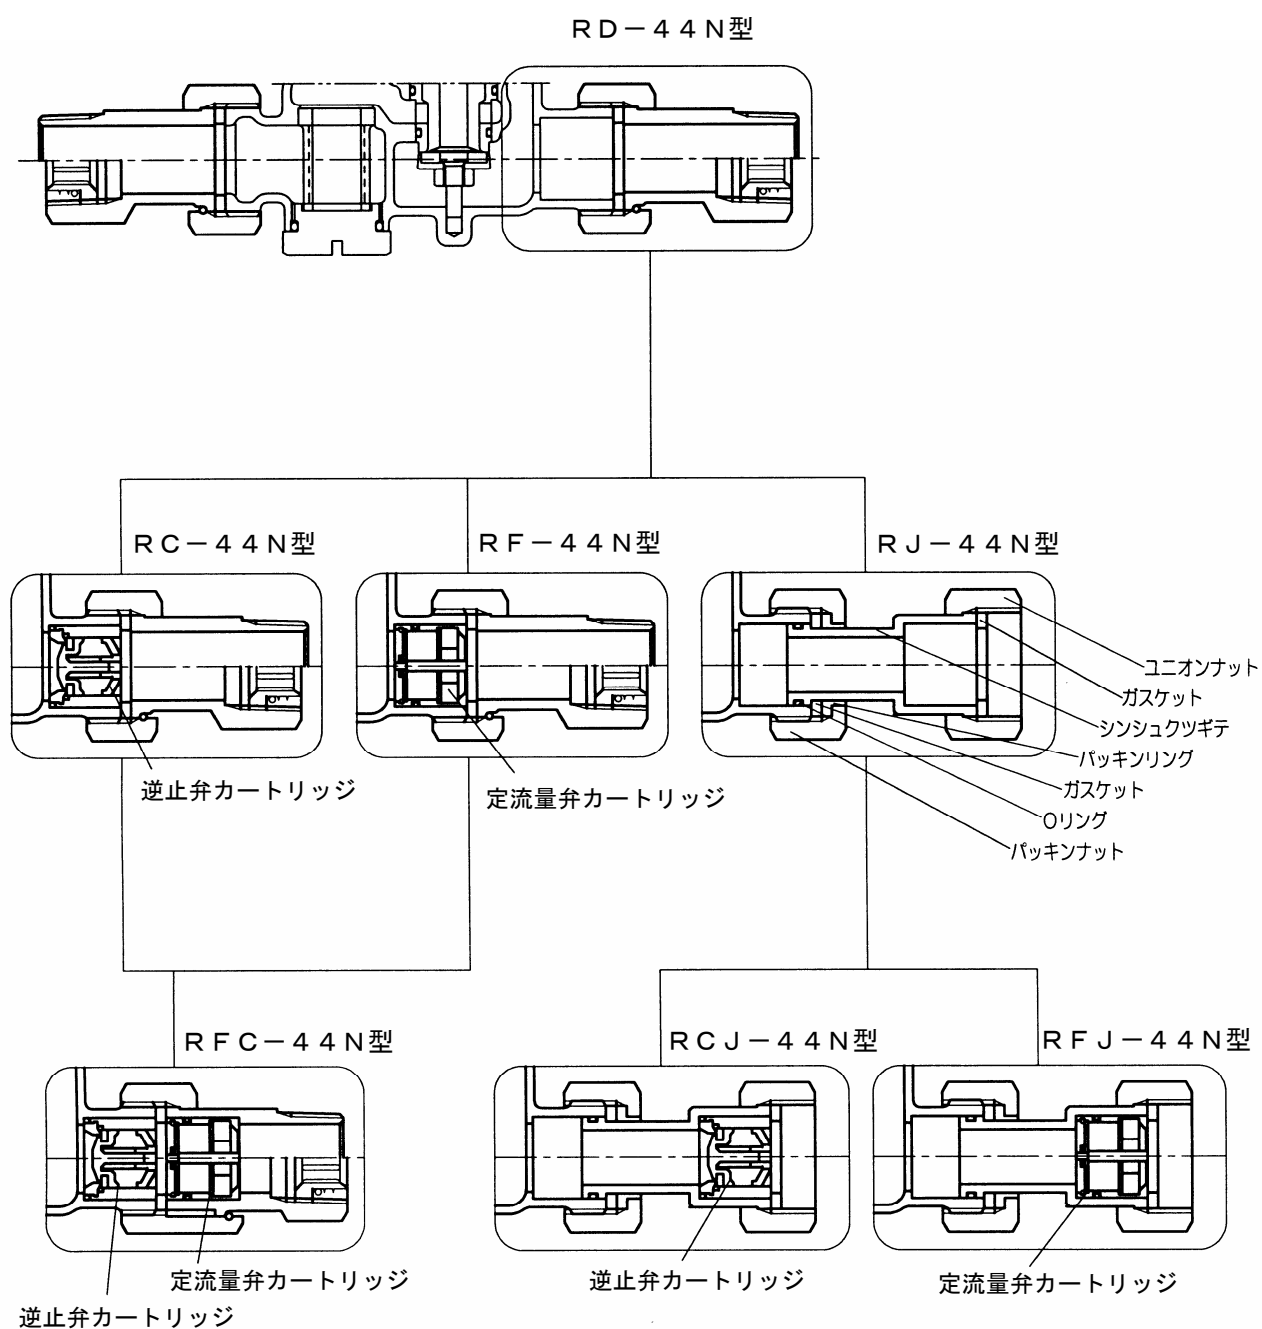


(4) 逆止弁の作動

図 1

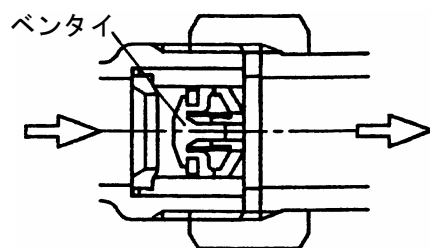


通水前は、逆止弁は閉止状態にあり、通水を開始すると流体がベントイを押し開き二次側に流れます。

図 2

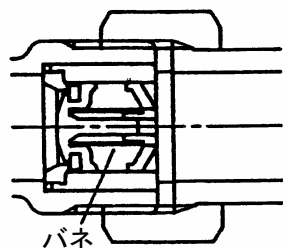

二次側の止弁を閉止すると、逆止弁はバネの力で閉止します。


図 3

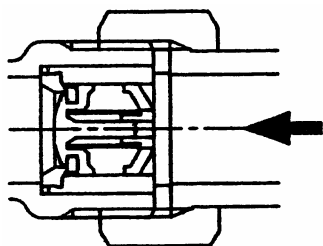

断水などで、上流側の圧力が下がり、逆止弁の下流側の圧力が上流側の圧力より高くなった場合、逆止弁は閉止状態となり、下流側の流体が上流側へ逆流するのを防止します。


(5) 定流量弁の作動

図 1

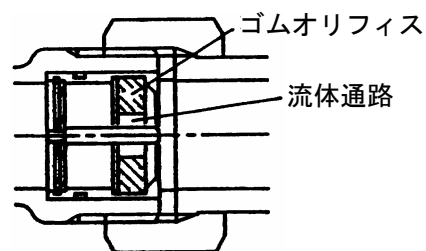

通水前はゴムオリフィスの流体の通路は、最大の状態にあります。

図 2

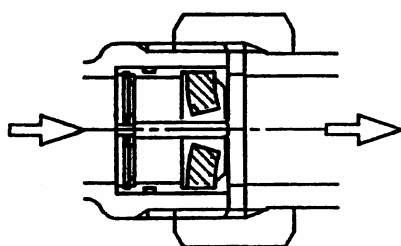

通水するとゴムオリフィスの前後に圧力差が生じオリフィスはたわみ、流体の通路は狭くなり通過流量が一定になるように制御します。

2. 故障の原因と処置（逆止弁・定流量弁）

故障の状態、原因を確認し、処置を行います。

○印は試運転時にも異常として発生する原因の要素

故障の状態		原 因	処 置
水が流れない	○	逆止弁の流れ方向が、逆に取り付けられている。	逆止弁の流れ方向を合わせ挿入する。
逆止弁の機能が働かない	○	逆止弁にゴミを噛み込んでいる、または損傷している。	逆止弁を掃除する、または交換する。
定流量弁の流量が必要流量を満足しない	○	設定流量が合っていない、または定流量弁のゴムオリフィスの損傷。	定流量弁を交換する。

* 逆止弁および定流量弁は、カートリッジになっておりますので、交換の場合は新品カートリッジと入れ替えになります。

製品及び本取扱説明書に関するお問合せは下記へお願いします。

○サービスネットワーク

サービスネットワークについては、弊社ホームページ（二次元コード読込またはURL入力
（<https://www.venn.co.jp/>）の拠点情報より最寄りの営業所までお問合せ願います。

拠点情報 二次元コード

