

KT-1A型

製品記号

KT1A-G, KT1A-M

ストレーナ

取扱説明書



流れ・ビューティフル

株式
会社



はじめに

この取扱説明書は、K T - 1 A 型ストレーナの取扱方法について記述しています。本製品をご使用前に熟読の上、正しくお使いください。

この取扱説明書は本製品を設置、および使用される方々のお手元に確実に届くようお取りはからい願います。

製品の危険性についての本文中の用語



警告 : 取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



注意 : 取扱を誤った場合、使用者が軽い、若しくは中程度の傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害・損壊の発生が想定される場合。

ご使用にあたっての警告・注意事項

本製品のご使用にあたり、人身の安全および製品を正しく使用するために必ずお守りください。



警告

- 本製品は、重量物ですので、配管取付けなどの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。
※製品を落下しますと、怪我をする恐れがあります。
- 本製品を配管取付け後、流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。
- 製品にはむやみに触れないようにしてください。
※高温流体の場合、やけどの恐れがあります。
- ネットの清掃にあたっては、一次側の供給弁を止め、製品内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認してから行ってください。
※流体の吹出しにより、周囲を汚す恐れがあります。



注意

- 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。
一般のご使用者は分解しないでください。ネットの目詰まりや異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
- 本製品を使用する前に、使用条件と 1 頁の仕様とを確認してください。使用条件が仕様を満足することを確認の上、製品をご使用ください。
- 本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。

目次	頁
1. 製品用途、仕様、構造	1
(1) 用途	1
(2) 仕様	1
(3) 構造	2
2. 設置要領	3
(1) 製品質量	3
(2) 要領	3
3. 保守要領	4
(1) 日常点検	4
(2) 定期点検	4
○分解・組立要領	5
(1) 分解	5
1) 分解工具および消耗部品	5
2) 分解	6
3) 清掃	6
(2) 組立	8

1. 製品用途、仕様、構造

(1) 用途

K T - 1 A 型ストレーナは主として液体用に用いられるストレート形ストレーナで、配管内に混入した塵埃、砂、スケールなどの異物をネットで除去し、配管系の機器などを保護する目的に使用されます。



注意

給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品の K T - 1 C N 型、1 P N 型（呼び径 50A ~ 200A）を使用してください。

(2) 仕様

型 式		K T - 1 A		
製品記号		K T 1 A - G		K T 1 A - M
種 類		ガット式		
呼び径		5 0 ~ 1 5 0		
適用流体		気体、液体		
		※給水装置には、K T - 1 P N型、1 C N型（呼び径 50A~200A）を使用してください。		
適用圧力		5 0 ~ 1 0 0 A	1 2 5 A	1 5 0 A
		1. 0 M P a 以下	0. 7 5 M P a 以下	0. 5 M P a 以下
流体温度		8 0 ° C 以下		
端接続		J I S 1 0 K F F フランジ		
材 質	本体・カバー	F C		F C D
	網	S U S		
網 目		6 0 メッシュ内張り 注		
耐圧試験		5 0 ~ 1 0 0 A	1 2 5 A	1 5 0 A
		1. 5 M P a 以下	1. 1 3 M P a 以下	0. 7 5 M P a 以下
塗装またはコーティング 塗膜		内面：防錆油 外面：シルバー		



注：パンチングのみ、20、40、80、100メッシュのものも製作しています。



注意

- 上記仕様が使用条件を満足することを確認してください。
- 上記の仕様を超えての使用はできません。

(3) 構造

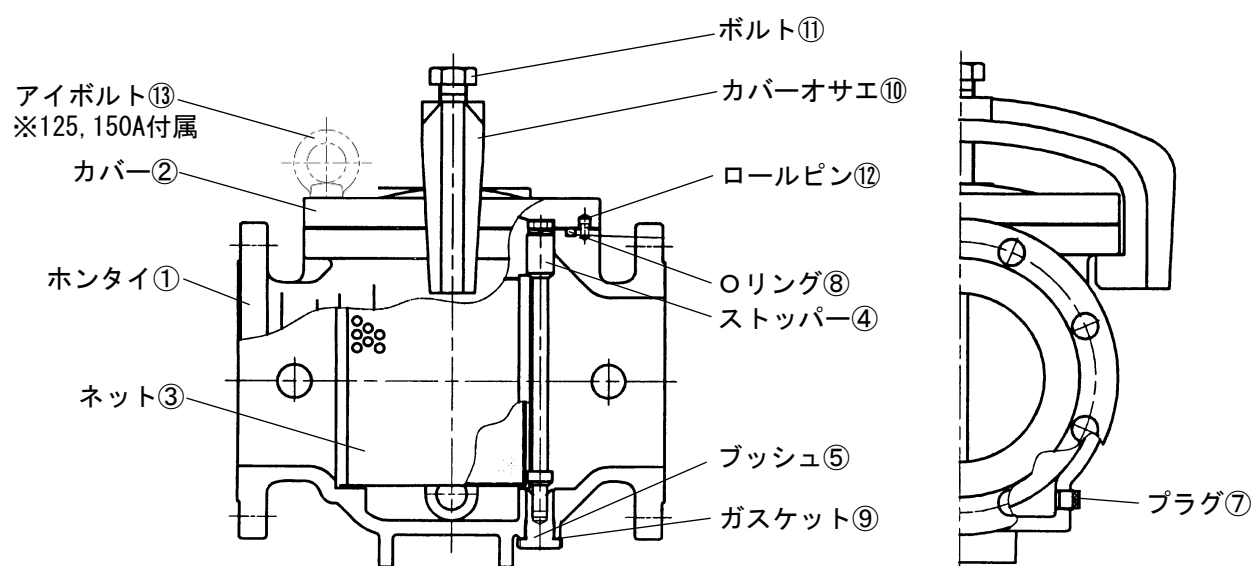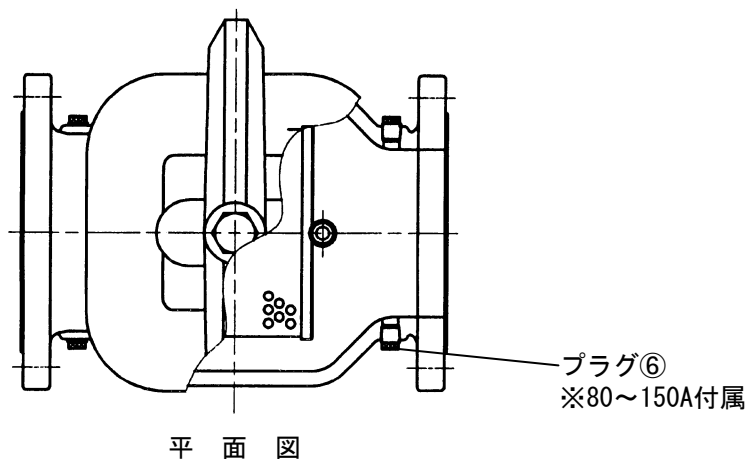

※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

2. 設置要領



警告

本製品は、重量物ですので、配管取付などの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。

尚、呼び径125、150は製品吊り上げ用のアイボルト付（2箇所）となっています。配管取付などの際には、必ず2箇所のアイボルトを利用し、製品を落とさないよう注意してください。

※製品を落下しますと、怪我をする恐れがあります。

（１）製品質量

(kg)

呼び径	50A	65A	80A	100A	125A	150A
質量	11	17.5	23	35	53	74

（２）要領




注意

- 輸送中などに製品への異物混入を避けるため、入口・出口にキャップ、あるいはシール蓋をしてあるものについては、それらを外してから取付けてください。
- 製品を配管に接続する際には、製品の流れ方向を示す矢印と流体の流れ方向を合わせて取付けてください。
※誤った取付けをした場合、製品の機能を発揮できません。
- 製品には、配管の荷重や無理な力・曲げ、および振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
※配管の固定や支持をしない場合、製品の損傷の原因となります。
- 凍結の恐れのある場合は、水抜きや保温などをしてください。
※凍結による破損の恐れがあります。

1) 分解点検のため、ストレーナの上の空間は、下表の寸法以上確保してください。

(mm)

呼び径	50	65A	80A	100A	125A	150A
A	300	350	370	420	490	550

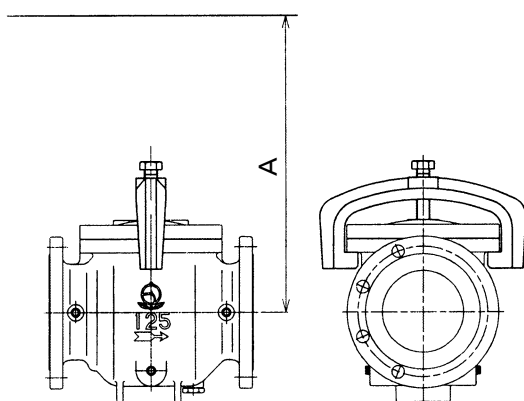

A：ネット取出しスペース

注) カバーを吊り上げるスペースも考慮してください。

2) 凍結が予想される場合には必ずストレーナを保温してください。

3. 保守要領



警告

ネットの清掃にあたっては、一次側の供給弁を止め、製品内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認してから行ってください。

※流体の吹出しにより、周囲を汚したりする恐れがあります。



注意

- 本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。
- 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。
一般のご使用者は分解しないでください。ネットの目詰まりや異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
- ネットが目詰まりすると、流量不足や圧力降下などの不具合が発生しますので、入口と出口の圧力差が0.1MPa位になったらネットの清掃が必要です。

（１） 日常点検

点 検 項 目	処 置
流量の出具合 （二次側圧力の降下）	目安として差圧（圧損）が0.1MPa以下であること。「分解・組立要領」参照
カバー締付け部からの外部漏れの有無	ボルトの増締め、またはＯリングの交換。 「分解・組立要領」参照

（２） 定期点検

本製品の機能・性能を維持するため、定期的に分解点検を実施してください。

点 検 周 期	1 回／年
主 な 点 検 項 目	①ネットの目詰まり。
	②カバー締付け部からの外部漏れの有無。

分解・組立要領

(1) 分解



警告

- 本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、製品内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認してから行ってください。
※流体の吹出しにより、周囲を汚したりする恐れがあります。
- カバーを分解・組立する際は、呼び径が大きいものは重量物ですので、注意してください。
呼び径 125、150 は吊り上げ用のアイボルト付（2箇所）となっていますので、必ず2箇所のアイボルトを利用し落とさないよう注意してください。
※カバーを落下しますと、怪我をする恐れがあります。



注意

本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。
一般のご使用者は分解しないでください。

1) 分解工具および消耗部品

分解前に必要な工具、消耗部品などあらかじめ用意します。

工具名称	呼び	ストレーナ 呼び径	工具使用箇所
スパナ	24	50～65	ボルト⑪
	30	80～125	
	36	150	
スパナ	11	50～80	ストッパー④
	13	100	
	17	125	
	19	150	
用 具	ウエス（柔らかい布など）、ワイヤーブラシ		

消耗部品

呼び径	消耗部品	要求先
50～150	Oリング⑧	(株)ベン

２） 分解


（７頁 分解図 参照）

手順	分 解 要 領
１	ボルト⑪を緩めてカバーオサエ⑩を外し、カバー②を取外します。
２	ホンタイ①内側からストッパー④を緩めて外し、ネット③を取外します。
３	プラグ⑥，⑦およびブッシュ⑤は、通常分解清掃の時は取外す必要はありません。 「２頁：（３）構造」 参照

３） 清掃

手順	要 領
１	各部品をウエスで清掃します。
２	Ｏリング⑧に劣化・ヘタリが認められた場合には新品と交換します。
３	ネット③が変形している場合は、新品と交換します。
４	ネット③に付着している塵埃、砂、スケールなどをワイヤーブラシなどで落とし、洗浄します。

分解図

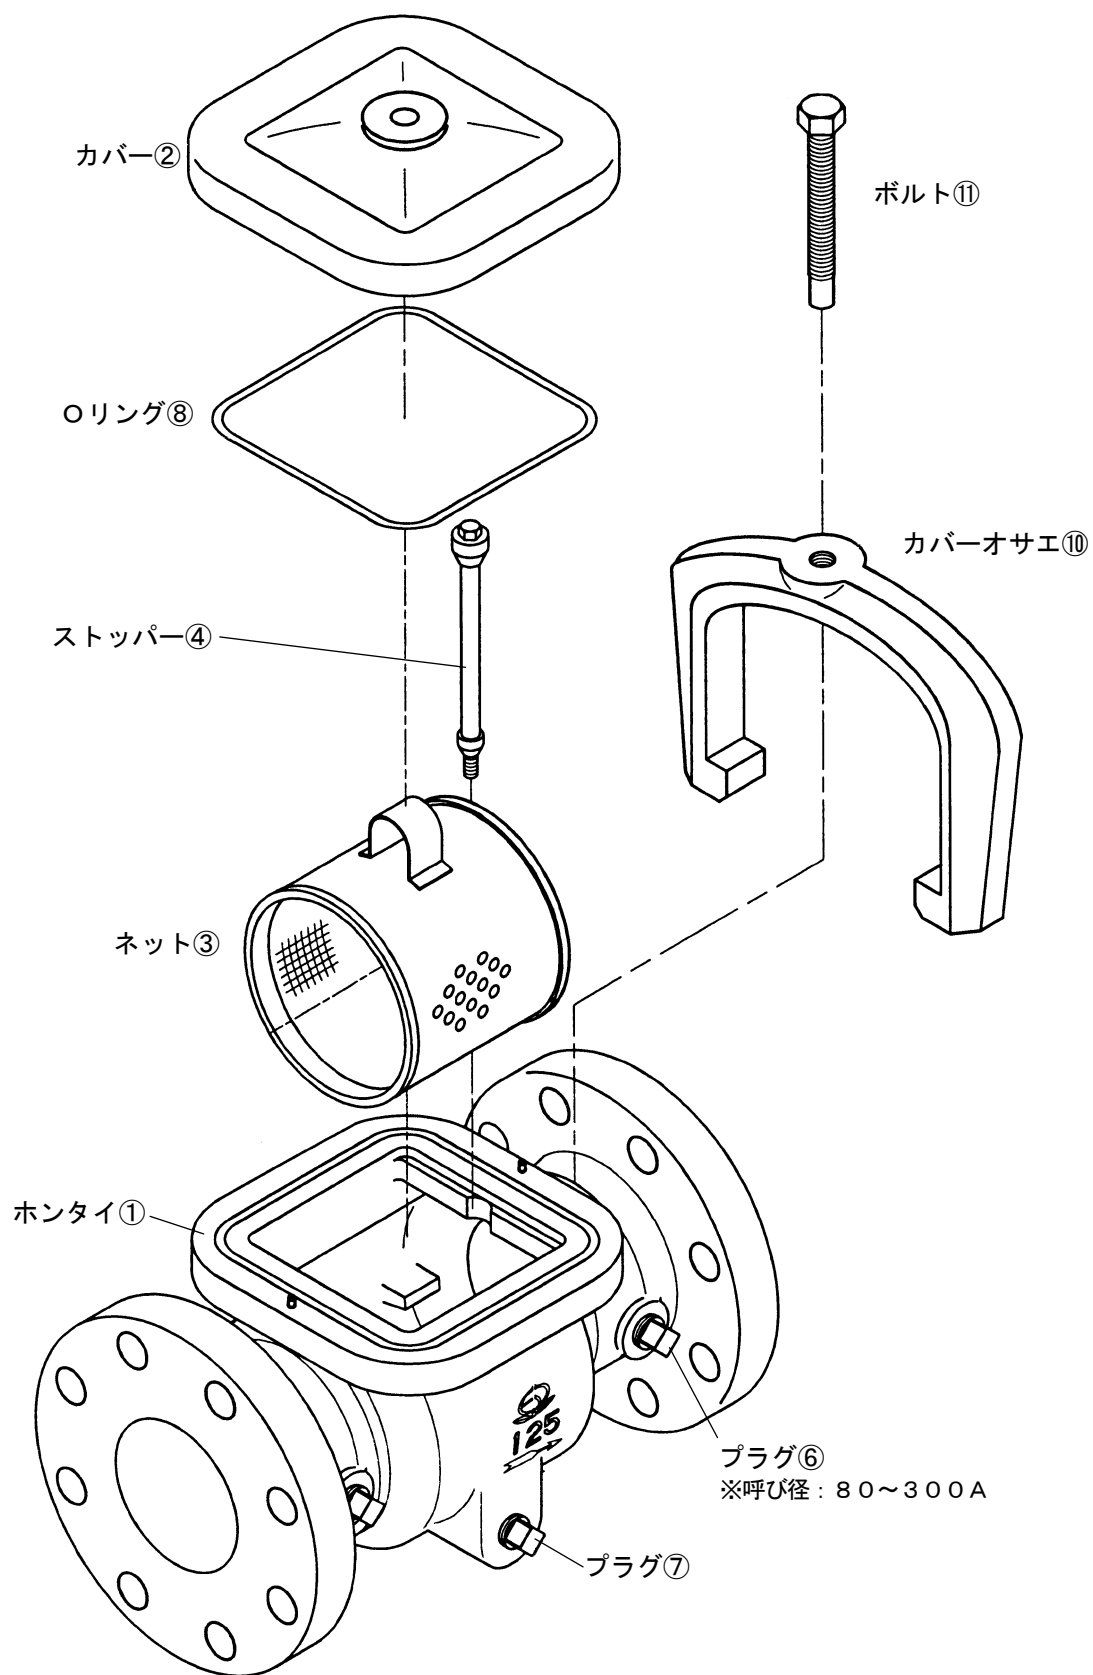

※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

(2) 組立



注意

組立にあたっては、部品などは確実に組付け、ボルトを確実に締めてください。

組立は、分解と逆の手順で行います。

(7 頁 分解図 参照)

手順	要 領
1	損傷の激しい部品は、新品と交換します。
2	ネット③にゆがみがないことを確認し、ホンタイ①の内部に組込みます。 この時、ネット③はホンタイ①のガイド部に確実にはめ込んでください。
3	ストッパー④を締付けます。この時、ネット③にゆがみ・がたつきがないことを確認しながら確実に締付けます。
4	カバー②をホンタイ①に組付け、カバーオサエ⑩をホンタイ①に組付け、ボルト⑪にて締付けます。

以上で組立は終了です。

製品及び本取扱説明書に関するお問合せは下記へお願いします。

○サービスネットワーク

サービスネットワークについては、弊社ホームページ（二次元コード読込またはURL入力
（<https://www.venn.co.jp/>）の拠点情報より最寄りの営業所までお問合せ願います。

拠点情報 二次元コード

