



畑地かんがい、ゴルフ場などの散水用として使用する水専用の電磁弁です。低消費電力でウォーターハンマ緩和機構、防滴構造、流量調節機構などを備えています。

### 仕様

作動	通電開
製品記号	FST4-F
呼び径	32~80
適用流体	清水・工業用水・農業用水
流体温度	5~50℃
適用圧力	0.05~1.0MPa
弁前後の最小差圧	0.05MPa
許容漏洩量	なし(圧力計目視)
定格電圧	AC24V 50/60Hz又はDC24V <sup>注1</sup>
定格電流	AC24V:0.5A, DC24V:0.28A
絶縁種別	B種相当
保護構造	防塵・防滴(IP53相当)・屋内用(屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。防雨形となります。)
端接続	JIS Rcねじ
材質	本体(CAC406)、要部(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(NBR)
本体耐圧性能	水圧にて2.0MPa

注1. 他の特殊電圧はお問い合わせください。


注2. 本体側面部プラグ(Rc<sup>1</sup>/<sub>4</sub>ねじ)付も製作しています。

### 寸法表

(mm)

呼び径	d	L	G	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	ポート径	Cv値	質量(kg)
32	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	140	33	136	148	32	15	3.5
40	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	160	37	140	154	40	22	4.4
50	2	180	46	152	168	50	40	6
65	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	200	55	190	212	62	62	8.6
80	3	224	65	218	243	75	90	12.5

### 呼び径選定図表<液体用>

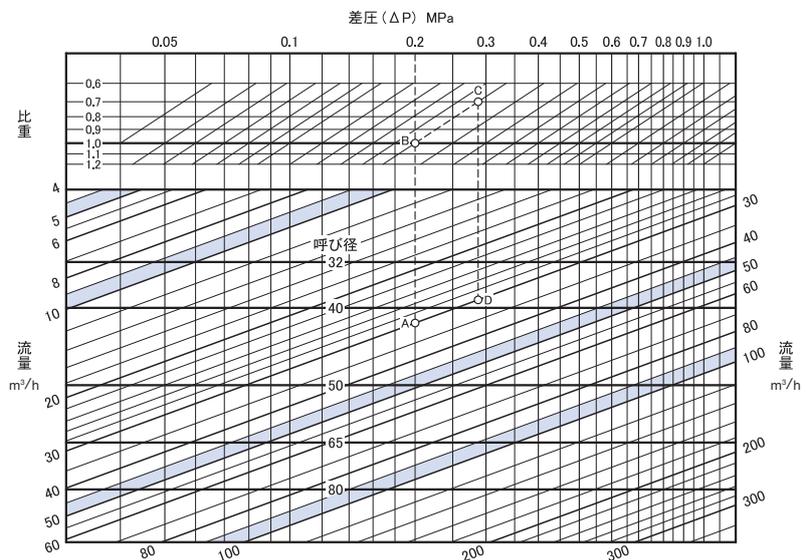

### 図表の使い方

一次側圧力0.5MPa、二次側圧力0.3MPa、比重1(水)、流量30m<sup>3</sup>/hの条件における呼び径を求めます。

この時、差圧(ΔP)は0.5-0.3=0.2MPaとなります。差圧(ΔP)=0.2MPaを垂直にたどって、流量30m<sup>3</sup>/hとの交点Aを求めます。A点は呼び径40と50の間にありますから、大きい方の呼び径50を選定します。


同様条件で比重0.7の場合は、差圧

(ΔP)=0.2MPaを垂直にたどった線と比重1.0との交点Bを求め、B点より比重0.7の線上に平行移動してC点を求めます。

C点より垂直にたどって流量30m<sup>3</sup>/hとの交点Dを求めます。D点は呼び径32と40の間にありますから、大きい方の呼び径40を選定します。



### 構造図

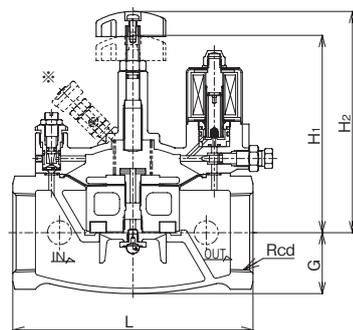

※呼び径65,80に付属します。

# 資料/電磁弁


**注意**
設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

## ■コイルの結線方法

電磁弁の定格電圧は仕様欄にありますとおり、型式ごとに異なります。電源との接続に当たっては電源電圧が合致することを確認の上ご使用ください。


### 《共用電圧コイル》

●コイルのリード線は4色に色分けしてありますので、使用電圧により右図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

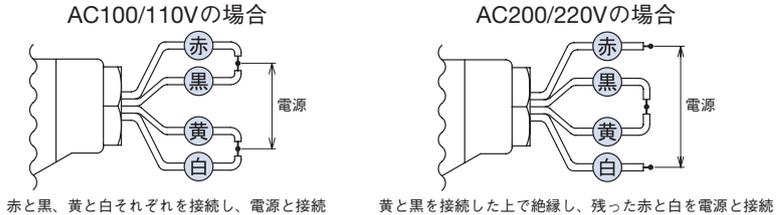

### 《専用電圧コイル・特殊電圧コイル》

●コイルのリード線は2本となっており、この2本に電源を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

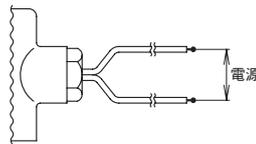


### 《周波数選択コイル》

●コイルのリード線は3本となっており、各型式ごとに表示してあります（製品に表示）選択方法で結線してください。余った線1本は絶縁テープなどで絶縁処理してください。


DS-10、10H、13、13H型

PS-18、18A、WS-18、18N、18A、18AN型の場合

AC100Vの場合

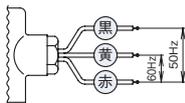


AC200Vの場合

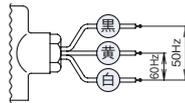


ED-S,F型の場合

AC100Vの場合

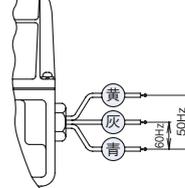

AC200Vの場合

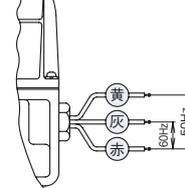

## 端子箱 (別途注文品)

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を、雨水の浸入や埃から保護します。

TB-03型シリーズは、ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。




注. 端子箱付は専用電圧となります。なお、端子箱付、又は単品でご注文の際は、電磁弁の型式、呼び径、電圧、周波数をお知らせください。(コイルの種類により付属品が異なります。)


## ■TB-03型シリーズ(屋内外用、金属製、防雨形)

注. 露点気湿度85%を超える場合はTB-03C型又はTB-03F型をご使用ください。  
**〈表示ランプなし〉電源定格 250V 15A**


● TB-03型 (標準品) グランドナット付

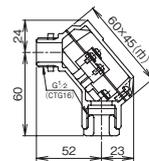

● TB-03C型 キャパコン付

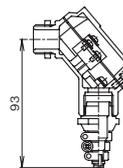


● TB-03F型 船用相当グランド付

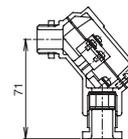


**〈表示ランプ付〉 電源定格 AC100V又はAC200V**

表示ランプ付をご注文の際は電圧をお知らせください。


● TB-03L型 表示ランプ付

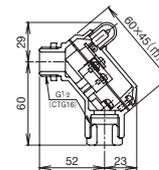


● TB-03LC型 ランプ+キャパコン付

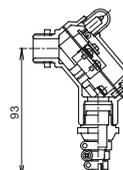

● TB-03LF型 ランプ+船用相当グランド付

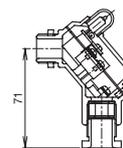


## ■グランドの仕様 (TB-03F,03LF型)

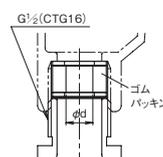

グランドの呼び	d (mm)
15a	9
15b	10
15c	11

## ■キャパコンの仕様 (TB-03C,03LC型)

(mm)

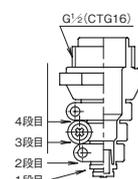


切断位置	適合ケーブル外径
4段目	10~12
3段目	8~10
2段目	6~8
1段目	4~6

# 資料/電磁弁設置上のポイント

**注意** 設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図1. 配管例略図

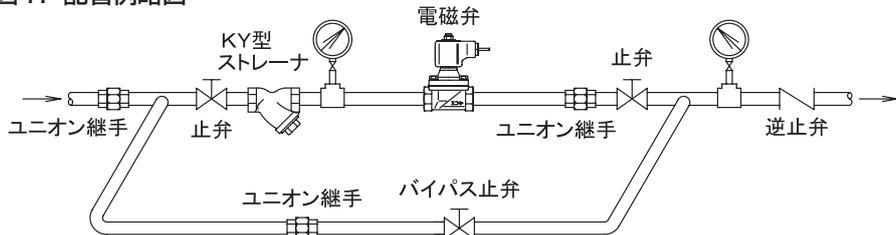

## ■選定、設置上のポイント

- 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。(図1参照)  
※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。
- 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管(止弁を設置)を設けてください。(図1参照)  
また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
- 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。(図2参照)  
ただし、桃太郎シリーズ(PS/PF-16,17型を除くはん用タイプ)の呼び径50以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平(真横)までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が0.03MPa以上必要となります。(図2参照)  
また、TB-03型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。
- 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。(図3参照)
- 蒸気に使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁(バキュームブレーカ)を取り付けてください。(図4参照)
- 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
- 流体が液体の場合、弁閉時のウォーターハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。(図5参照)
- コイルの結線には0.75mm<sup>2</sup>以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
- コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約70℃位まで温度上昇しますので高温には注意してください。(使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。)
- 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。
- フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合がありますので、取扱説明書をご覧ください。
- 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。  
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
- 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
- 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。  
ただし、コイル部分は保温しないでください。
- 長期間作動しない用途でご使用の場合、内部部品の固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。
- 安全確保目的の遮断用途でご使用の場合は、遮断弁をご使用下さい。  
また、漏水遮断用途でご使用の場合はMR-7CRN型(406頁)をご使用ください。

図2. 取付姿勢略図

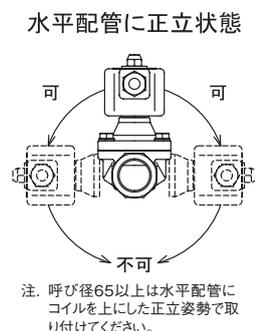


図3. 二次側立ち上がり配管

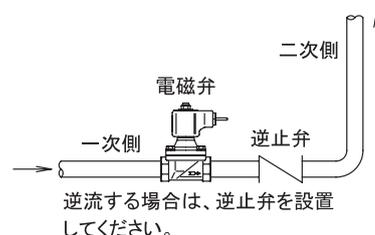


図4. 蒸気配管使用例略図

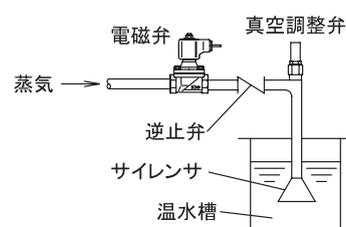


図5. レリーフ弁取付例略図

